


GARMIN®

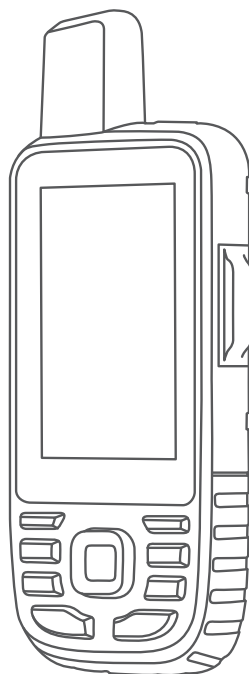

GPSMAP® 67i

Руководство пользователя

 **Спорт Лайф**

**Магазин спортивных часов
и пульсометров**

**8 (800) 333-57-82
<https://magazin-sportlife.ru>**

© 2023 Garmin Ltd. or its subsidiaries

All rights reserved. Under the copyright laws, this manual may not be copied, in whole or in part, without the written consent of Garmin. Garmin reserves the right to change or improve its products and to make changes in the content of this manual without obligation to notify any person or organization of such changes or improvements. Go to www.garmin.com for current updates and supplemental information concerning the use of this product.

Garmin®, the Garmin logo, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, City Navigator®, GPSMAP®, inReach®, TracBack®, VIRB®, and Xero® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. BaseCamp™, chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Garmin Messenger™, Garmin Response™, MapShare™, and tempe™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Android™ is a trademark of Google Inc. Apple®, iPhone®, and Mac® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. iOS® is a registered trademark of Cisco Systems, Inc. used under license by Apple Inc. Iridium® is a registered trademark of Iridium Satellite LLC. microSD® and the microSDHC logo are trademarks of SD-3C, LLC. NMEA® is a registered trademark of the National Marine Electronics Association. Wi-Fi® is a registered mark of Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Оглавление

Начало работы

Обзор устройства	1
Светодиод состояния	2
Значки состояния	2
Кнопки	3
Включение устройства	3
Блокировка кнопок	3
Включение подсветки	3
Настройка подсветки	4
Получение спутниковых сигналов	4
GPS и другие спутниковые системы	4
Зарядка устройства GPSMAP 67i	5
Экономия энергии во время зарядки устройства	5
Сопряжение телефона и активация устройства	5
Приложение Garmin Messenger	6
Garmin Explore™	6
Спутниковая сеть Iridium	6

Функции inReach

Сообщения	6
Отправка сообщения регистрации	7
Отправка текстового сообщения	7
Использование сочетаний клавиш	7
Ответ на сообщение	7
Проверка сообщений	7
Просмотр сведений о сообщении	8
Навигация к местоположению сообщения	8
Включение координат местоположения в сообщение	8
Удаление сообщений	8
Настройки сообщений	8
Отслеживание inReach	8
Запуск отслеживания	9
Остановка отслеживания	9
Совместное использование вашей веб-страницы MapShare	9
Настройки отслеживания inReach	9
SOS	9
Инициирование спасения по SOS	10
Отправка пользовательского сообщения SOS	10
Отмена запроса SOS	10

Отправка тестового сообщения

11

Синхронизация данных inReach

11

Контакты

11

Добавление контакта	11
Редактирование контакта	11
Удаление контакта	11

Использование главных страниц

11

Открытие главного меню	12
Карта	12
Навигация с помощью карты	12
Измерение расстояния на карте	12
Настройки страницы карты	12
Настройки карты	13
Расширенные настройки карты	13
Компас	13
Навигация с помощью компаса	13
Использование указателя курса	14
Навигация с помощью Sight 'N Go	14
Проецирование маршрутной точки из вашего текущего местоположения	15
Настройки компаса	15
Калибровка компаса	15
Настройки курса	16
Путевой компьютер	16
Настройки путевого компьютера	16
Высотомер	16
Настройки графика высотомера	17
Настройки высотомера	17
Калибровка барометрического высотомера	17

Навигация

17

Страница FIND	17
Навигация к пункту назначения	18
Остановка навигации	18
Поиск местоположения рядом с другим местоположением	18
Маршрутные точки	18
Сохранение текущего местоположения как маршрутной точки	18
Сохранение местоположения на карте как маршрутной точки	18
Навигация к маршрутной точке	18
Поиск сохранённой маршрутной точки	19
Редактирование маршрутной точки	19
Удаление маршрутной точки	19



Изменение фотографии для маршрутной точки	19	Редактирование курса	27
		Изменение названия курса	27
Проецирование маршрутной точки из сохранённой маршрутной точки	19	Просмотр сохранённого курса на карте	27
	20	Просмотр графика высоты курса	27
Перемещение маршрутной точки на карте	20	Разворот курса	28
Поиск местоположения рядом с маршрутной точкой	20	Создание трека или маршрута из сохранённого курса	28
Настройка сигнала зоны сближения маршрутной точки	20	Удаление курса	28
	20	Дополнительные карты	28
Добавление маршрутной точки в маршрут	21	Покупка дополнительных карт	28
Перемещение маршрутной точки в текущее местоположение	21	Поиск адреса	28
Маршруты	21	Подключённые функции	29
Создание маршрута с помощью Route Planner	21	Требования для подключаемых функций	29
	21	Уведомления телефона	30
Создание маршрута с помощью карты	21	Просмотр уведомлений телефона	30
Навигация по сохранённому маршруту	21	Скрытие уведомлений	30
Просмотр активного маршрута	22	Управление уведомлениями	30
Редактирование маршрута	22	Подключение к беспроводной сети	30
Изменение названия маршрута	22	Функции Connect IQ	30
Просмотр маршрута на карте	22	Загрузка функций Connect IQ	30
Просмотр графика высоты маршрута	22	Загрузка функций Connect IQ с помощью компьютера	31
	22		31
Разворот маршрута	23	Просмотр виджетов Connect IQ	31
Удаление маршрута	23		
Записи	23	Использование данных и история	31
Настройки записи	23	Просмотр сведений о плане	31
Дополнительные настройки записи	23	Просмотр использования данных	31
Настройки автосохранения	24		
Просмотр текущей активности	24	Инструменты главного меню	32
Навигация с помощью TracBack	24		
Остановка текущей активности	24	Запрос прогноза погоды inReach	33
Сохранение текущей активности	25		
Просмотр информации о сохранённой активности	25	Обновление прогноза погоды inReach	33
	25		
Сохранение местоположения из активности как маршрутной точки	25	Удаление прогноза погоды inReach	34
	25	Просмотр активного прогноза погоды	34
Создание трека из сохранённой активности	25	Просмотр карты активной погоды	34
	25	Добавление местоположения активной погоды	34
Разворот активности	25		34
Навигация по сохранённой активности	25	Переключение местоположения активной погоды	35
Удаление сохранённой активности	26		
Курсы	26		
Создание курса	26	Удаление местоположения активной погоды	35
Создание курса с помощью карты	26	Garmin Adventures	35
Навигация по сохранённому курсу	26		



Отправка файлов на и с BaseCamp	35	Настройка полей данных	42
Создание приключения	35	Setup Menu	43
Запуск приключения	36	Системные настройки	43
Расчёт размера площади	36	Настройки спутников	43
Использование фонарика	36	Настройки дисплея	44
Тайники	36	Выключение экрана	44
		Изменение цветового режима	44
Регистрация устройства на Geocaching.com	37	Настройки Bluetooth	44
Подключение к Geocaching.com	37	Настройки Wi-Fi	44
		Настройки прокладки маршрутов	45
Загрузка тайников с помощью компьютера	37	Дополнительные настройки маршрутизации	45
Поиск тайника	37	Включение режима экспедиции	45
		Настройка звуковых сигналов устройства	45
Поиск тайника на карте	38	Настройки геокэшинга	46
Фильтрация списка тайников	38	Сопряжение беспроводных датчиков	46
Сохранение пользовательского фильтра тайников	38	Настройки фитнеса	46
Редактирование пользовательского фильтра тайников	38	Отметка кругов по расстоянию	46
		Морские настройки	47
Просмотр сведений о тайнике	38	Настройка морских сигналов	47
Навигация к тайнику	39	Настройки меню	47
Использование подсказок и улик для поиска тайника	39	Настройка главного меню	47
		Изменение последовательности страниц	48
Запись попытки	39		
chirp	39	Настройка отображения ленты страниц	48
Включение поиска chirp	39	Настройки формата координат	48
Поиск тайника с chirp	39	Изменение единиц измерения	49
Удаление данных активных тайников из устройства	40	Настройки времени	49
Удаление регистрации устройства с Geocaching.com	40	Профили	49
Отметка и запуск навигации к месту «человек за бортом»	40	Создание пользовательского профиля	49
		Редактирование имени профиля	49
Загрузка карт	40	Удаление профиля	50
Включение карт	41	Сброс данных и настроек	50
Удаление карты	41	Восстановление настроек страниц по умолчанию	50
Выбор профиля	41		
Установка сигнала зоны сближения	41	Информация об устройстве	50
Редактирование или удаление сигнала зоны сближения	41	Обновления продукта	50
Страница спутников	41	Настройка Garmin Express	50
Настройки GPS-спутников	42	Получение дополнительной информации	51
Отправка и приём данных по беспроводной связи	42	Прикрепление карабина	51
Использование пульта VIRB	42	Снятие карабина	51
		Прикрепление ремешка	51
		Уход за устройством	52
		Очистка устройства	52
		Управление данными	52
		Типы файлов	52
		Установка карты памяти	52
Настройка устройства	42		



Подключение устройства к компьютеру	53
Передача файлов на устройство	53
Удаление файлов	53
Отключение кабеля USB	53
Технические характеристики	54

Просмотр нормативной информации E-label	54
---	----

Приложение 55


Поля данных	55
Дополнительные аксессуары	57
tempe	57
Советы по сопряжению беспроводных датчиков	58
Устранение неполадок	58
Максимальное продление времени работы батареи	58
Длительное хранение	58
Перезапуск устройства	58
О зонах сердечного ритма	58
Фитнес-цели	58
Расчёты зон частоты сердечных сокращений	59



Начало работы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. См. руководство Important Safety and Product Information в коробке с устройством, где приведены предупреждения о продукте и другая важная информация.

Обзор устройства

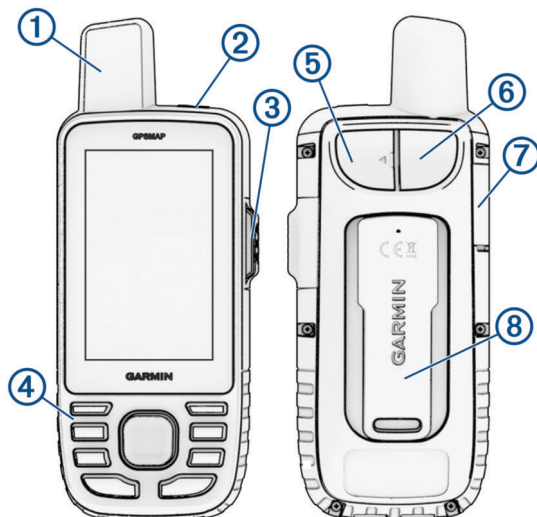


①	Внутренняя антенна Iridium® и GNSS
②	Кнопка питания ①
③	Кнопка SOS
④	Кнопки
⑤	Порт USB (под защитной крышкой)
⑥	Фонарик
⑦	Слот для карты microSD® (под защитной крышкой)
⑧	Монтажная часть



Светодиод состояния

Светодиод состояния  указывает на состояние устройства.

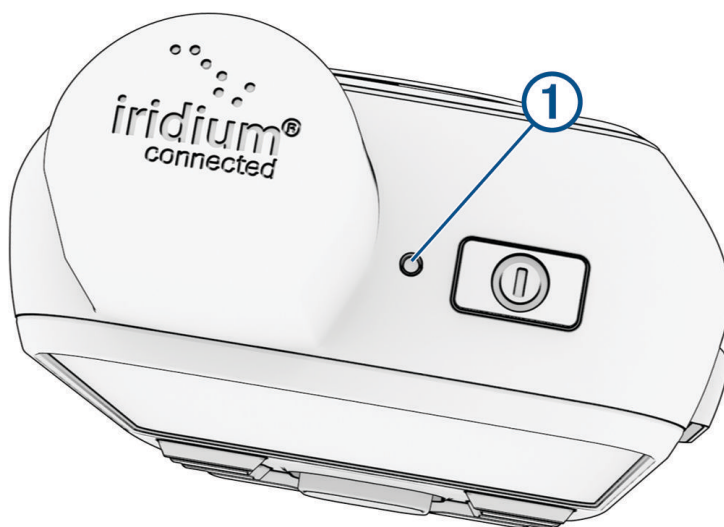

Активность светодиода / Состояние	
Двойное мигание зелёным: у вас есть непрочитанное сообщение inReach®.	
Мигание зелёным: устройство находится в режиме экспедиции.	
Мигание красным:	сообщение inReach не удалось отправить; заряд батареи устройства ниже 10 процентов.
Чередующиеся красные и зелёные вспышки: устройство находится в режиме SOS.	

Значки состояния

	Состояние датчика ANT+®
	Сила сигнала GPS
	Зарядка батареи
	Зарядка завершена
	Состояние технологии Bluetooth®
	
	Отправка, приём или поиск сообщений inReach и точек отслеживания
	Непрочитанные сообщения inReach
	Состояние отслеживания inReach

Кнопки



FIND: нажмите, чтобы открыть меню поиска. Удерживайте, чтобы отметить ваше текущее местоположение как местоположение «человек за бортом» (MOB) и активировать навигацию.

MARK: нажмите, чтобы сохранить ваше текущее местоположение как маршрутную точку.

QUIT: нажмите, чтобы отменить или вернуться в предыдущее меню или на предыдущую страницу. Нажмите для прокрутки главных страниц.

ENTER: нажмите, чтобы выбрать варианты и подтвердить сообщения. Нажмите для управления текущей записью активности (с главных страниц).

MENU: нажмите, чтобы открыть меню параметров для текущей открытой страницы. Нажмите дважды, чтобы открыть главное меню (с любой страницы).

PAGE: нажмите для прокрутки главных страниц.

 Нажмите, чтобы выбрать параметры меню и переместить курсор карты.

 Нажмите, чтобы приблизить карту.

 Нажмите, чтобы отдалить карту.

Включение устройства

Нажмите и удерживайте.

Блокировка кнопок

Можно заблокировать клавиатуру, чтобы предотвратить случайные нажатия кнопок. 1 Нажмите, чтобы открыть страницу статуса. 2 Выберите Lock Keys.

Включение подсветки

Нажмите любую кнопку, чтобы включить подсветку. Подсветка включается автоматически при отображении оповещений и сообщений.



Настройка подсветки

1 Нажмите, чтобы открыть страницу статуса. 2 Используйте и для настройки яркости. ПРИМЕЧАНИЕ: для максимального продления срока службы аккумулятора экран отключается автоматически по истечении времени подсветки. Можно выбрать Setup > Display, чтобы настроить параметры подсветки и дисплея.

Получение спутниковых сигналов

Приём спутниковых сигналов может занять от 30 до 60 секунд. 1 Выйдите на улицу на открытое место. 2 При необходимости включите устройство. 3 Подождите, пока устройство ищет спутники.

 Мигает, пока устройство определяет ваше местоположение GNSS.

Значок в строке статуса показывает мощность спутникового сигнала. Когда устройство принимает спутниковые сигналы, оно автоматически начинает запись вашего пути как активности.

GPS и другие спутниковые системы

Использование GPS и другой спутниковой системы вместе обеспечивает повышенную производительность в сложных условиях и более быстрое получение позиции, чем использование только GPS. Однако использование нескольких систем может быстрее сокращать срок службы батареи, чем использование только GPS. Ваше устройство может использовать эти глобальные навигационные спутниковые системы (GNSS). Многодиапазонные системы используют несколько частотных диапазонов и обеспечивают более стабильные журналы треков, улучшенное позиционирование, уменьшение ошибок многолучёвости и меньше атмосферных ошибок при использовании устройства в сложных условиях. GPS multi-band: группировка спутников, построенная Соединёнными Штатами, использующая улучшенный сигнал L5. GLONASS: группировка спутников, построенная Россией. GALILEO: группировка спутников, построенная Европейским космическим агентством.



Зарядка устройства GPSMAP 67i

УВЕДОМЛЕНИЕ. Чтобы предотвратить коррозию, тщательно высушите порт USB, защитную крышку и окружающую область перед зарядкой или подключением к компьютеру.

ПРИМЕЧАНИЕ: устройство не заряжается, когда оно находится вне допустимого диапазона температур (Specifications, стр. 54). 1 Поднимите защитную крышку.

①



2 Вставьте маленький конец кабеля питания в порт зарядки на устройстве. 3 Вставьте другой конец кабеля питания в совместимый адаптер питания переменного тока. 4 Вставьте адаптер питания переменного тока в стандартную настенную розетку. Устройство отображает текущий уровень заряда батареи.

Экономия энергии во время зарядки устройства

1 Подключите устройство к внешнему источнику питания. 2 Удерживайте кнопку питания, пока экран не выключится. Устройство переходит в режим низкого энергопотребления для зарядки батареи, и появляется индикатор батареи. 3 Полностью зарядите устройство.

Сопряжение телефона и активация устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прежде чем использовать функции inReach вашего устройства, включая обмен сообщениями, SOS, отслеживание и inReach Weather, необходимо иметь активную спутниковую подписку. Всегда тестируйте устройство перед использованием на улице.

Устройство GPSMAP 67i работает лучше всего, когда оно сопряжено с приложением Garmin Messenger™. Приложение позволяет составлять и отправлять сообщения с помощью телефона, а также синхронизировать контакты и сообщения регистрации с устройством. 1 Включите устройство inReach. 2 Поднесите совместимый телефон в пределах 10 м (33 фута) от устройства. 3 Из магазина приложений на телефоне загрузите приложение Garmin Messenger и следуйте инструкциям на экране для завершения процесса сопряжения. Следуйте инструкциям на экране для активации тарифного плана подписки. После сопряжения устройства подключаются автоматически, когда они включены и находятся в зоне действия Bluetooth.



Приложение Garmin Messenger

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прежде чем использовать некоторые функции inReach приложения Garmin Messenger, включая SOS, отслеживание и inReach Weather, необходимо иметь активную спутниковую подписку и подключённое устройство inReach. Всегда проверяйте приложение, прежде чем использовать его на улице.

С подпиской inReach и подключённым устройством inReach можно использовать приложение Garmin Messenger для отслеживания, SOS, inReach Weather и управления тарифным планом. С помощью приложения можно также обмениваться сообщениями с другими пользователями устройств inReach, а также с друзьями и семьёй. Приложение работает как по спутниковой сети Iridium, так и через интернет. Сообщения, отправленные через беспроводное соединение или мобильные данные на телефоне, не влечут плату за данные или дополнительную плату по вашей подписке inReach. Применяются стандартные тарифы на текстовые сообщения вашего плана мобильных данных.

Garmin Explore™

Веб-сайт и приложение Garmin Explore позволяют создавать курсы, маршрутные точки и коллекции, планировать поездки и использовать облачное хранилище. Они предлагают расширенное планирование как онлайн, так и офлайн, позволяя делиться и синхронизировать данные с совместимым устройством Garmin®. Можно использовать приложение для загрузки карт для офлайн-доступа, а затем выполнять навигацию где угодно без использования сотовой связи. Можно загрузить приложение Garmin Explore из магазина приложений на телефоне или перейти на explore.garmin.com.

Спутниковая сеть Iridium®

Вашему устройству требуется открытый обзор неба для передачи сообщений и точек трека по спутниковой сети Iridium. Без открытого обзора неба устройство пытается отправить информацию, пока не примет спутниковые сигналы. COBET: для наилучшего соединения со спутниками расположите устройство антенной к небу.

Функции inReach

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прежде чем использовать функции inReach вашего устройства GPSMAP 67i, включая обмен сообщениями, SOS, отслеживание и inReach Weather, необходимо иметь активную спутниковую подписку. Всегда тестируйте устройство перед использованием на улице. Убедитесь, что у вас есть чёткий обзор неба при использовании функций обмена сообщениями, отслеживания и SOS, так как эти функции требуют доступа к спутнику для правильной работы.

УВЕДОМЛЕНИЕ. Некоторые юрисдикции регулируют или запрещают использование устройств спутниковой связи. Пользователь несёт ответственность за знание и соблюдение всех применимых законов в юрисдикциях, где предполагается использование устройства.

Сообщения

Ваше устройство GPSMAP 67i отправляет и принимает текстовые сообщения с помощью спутниковой сети Iridium. Можно отправлять сообщения на номер телефона SMS, адрес электронной почты или другое устройство, использующее технологию inReach. Каждое отправляемое вами сообщение включает данные о вашем местоположении, где это разрешено.



Отправка сообщения регистрации

Сообщения регистрации - это сообщения с заранее заданным текстом и получателями. Можно использовать приложение Garmin Messenger для настройки получателей. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Messages > Send Check-In. 3 Выберите сообщение и нажмите ENTER. 4 Нажмите ENTER, чтобы отправить сообщение.

Отправка текстового сообщения

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Messages > New Message. 3 Выберите вариант:

- Чтобы начать с заранее написанного сообщения, выберите Send Quick Text. ПРИМЕЧАНИЕ: можно добавлять и редактировать сообщения быстрого текста на веб-сайте Garmin Explore.
- Чтобы написать пользовательское сообщение, выберите Type Message. 4 Выберите To, чтобы выбрать получателей из вашего списка контактов, или введите контактную информацию каждого получателя. 5 После завершения сообщения выберите Send Message.

Использование сочетаний клавиш

- Чтобы выбрать первый вариант автозавершения, выберите FIND.
- Чтобы переключаться между клавиатурами, выберите MARK.
- Чтобы изменить регистр символов, выберите PAGE один раз, а чтобы включить caps lock, выберите PAGE дважды.
- Чтобы вставить backspace или пробел, используйте соответствующие клавиши.

Ответ на сообщение

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Messages. 3 Выберите беседу. 4 Выберите Reply. 5 Выберите вариант:

- Чтобы написать пользовательское сообщение, выберите Type Message.
- Чтобы начать с заранее написанного сообщения, выберите Send Quick Text и выберите сообщение. 6 После завершения сообщения выберите Send Message.

Проверка сообщений

Ваш навигатор автоматически проверяет сообщения каждый час. Когда вы отправляете сообщение, он прослушивает ответы в течение 10 минут. Когда вы используете функцию отслеживания inReach, он проверяет сообщения с вашим интервалом отслеживания. Можно вручную принудительно проверить сообщения. ПРИМЕЧАНИЕ: ваш навигатор должен иметь чёткий обзор неба и находиться в зоне видимости спутника во время интервала прослушивания, чтобы принимать сообщения. Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите inReach Utilities > Mail Check > Check Mailbox.



Просмотр сведений о сообщении

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Messages. 3 Выберите беседу. 4 Выберите сообщение. 5 Выберите вкладку информации.

Навигация к местоположению сообщения

Когда вы получаете сообщение с другого устройства с технологией inReach, сообщение может включать информацию о местоположении. Для таких сообщений можно выполнить навигацию к местоположению, из которого было отправлено сообщение. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Messages. 3 Выберите беседу. 4 Выберите сообщение с информацией о местоположении. 5 Выберите вкладку карты. 6 Выберите Go.

Включение координат местоположения в сообщение

Если вы отправляете сообщение получателю, у которого может не быть доступа в Интернет, можно включить координаты вашего местоположения в сообщение. Например, если у вашего получателя телефон более старой модели, который не поддерживает просмотр карт, или он находится вне зоны покрытия мобильных данных. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Messages > New Message > Send Location. 3 Введите одного или нескольких получателей. 4 При необходимости введите сообщение. 5 Выберите Send Message.

Удаление сообщений

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Messages. 3 Выберите беседу. 4 Выберите MENU > Delete Thread.

Настройки сообщений

Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите Setup > Messages. Ring Until Read: задаёт навигатору звонить, пока вы не прочитаете новое сообщение. Эта функция полезна, если вы находитесь в шумной обстановке. Notifications: оповещает вас о входящих сообщениях inReach. Show on Map: отображает сообщения inReach на карте.

Отслеживание inReach

Можно использовать функцию отслеживания на устройстве GPSMAP 67i для записи точек трека и их передачи по спутниковой сети Iridium с заданным интервалом отправки. Точки трека появляются на веб-сайте Garmin Explore и на странице отслеживания MapShare™.



Запуск отслеживания

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Tracking > Start Tracking.

ПРИМЕЧАНИЕ: запуск функции отслеживания также запускает запись вашего пути как активности.

Остановка отслеживания

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Tracking > Stop Tracking. ПРИМЕЧАНИЕ: остановка отслеживания также приостанавливает запись вашей активности.

Совместное использование вашей веб-страницы MapShare

Можно включить MapShare на explore.garmin.com. Можно поделиться ссылкой на вашу веб-страницу MapShare с другими людьми. Система автоматически добавляет текст, включая информацию о ссылке, в конец вашего сообщения. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Tracking > Send MapShare > Share. 3 Выберите To, чтобы выбрать получателей из вашего списка контактов, или введите контактную информацию каждого получателя. 4 Выберите Send Message.

Настройки отслеживания inReach

Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите Setup > Tracking. Auto Track: задаёт навигатору начинать отслеживание при включении. Link with Recording: связывает трек с текущей записью активности. Moving Interval: задаёт частоту, с которой навигатор записывает точку трека и передаёт её по спутниковой сети, когда вы движетесь. Если у вас профессиональный план, можно задать интервал, когда вы неподвижны.

SOS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прежде чем использовать функцию SOS, необходимо иметь активную спутниковую подписку. Всегда тестируйте устройство перед использованием на улице. Убедитесь, что у вас есть чёткий обзор неба при использовании функции SOS, так как эта функция требует доступа к спутнику для правильной работы.


УВЕДОМЛЕНИЕ. Некоторые юрисдикции регулируют или запрещают использование устройств спутниковой связи. Пользователь несёт ответственность за знание и соблюдение всех применимых законов в юрисдикциях, где предполагается использование устройства.

Во время чрезвычайной ситуации можно использовать устройство GPSMAP 67i для связи с центром Garmin Response, чтобы запросить помощь. Нажатие кнопки SOS отправляет сообщение команде Garmin Response, и они уведомляют соответствующие службы экстренного реагирования о вашей ситуации. Можно общаться с командой Garmin Response во время вашей чрезвычайной ситуации, пока вы ждёте прибытия помощи. Функцию SOS следует использовать только в реальной чрезвычайной ситуации.



Инициирование спасения по SOS

Можно инициировать спасение по SOS с включённым или выключенным устройством, если у устройства есть заряд батареи. 1 Поднимите защитную крышку с кнопки SOS.

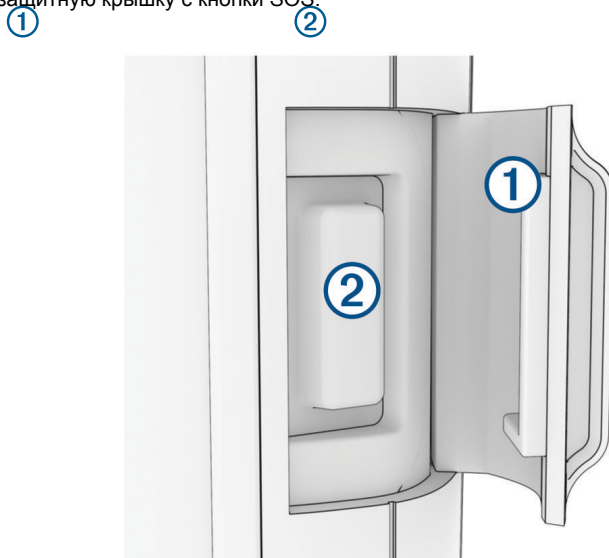

2 Нажмите и удерживайте кнопку SOS. 3 Дождитесь обратного отсчёта SOS. Устройство отправляет сообщение по умолчанию в службу экстренного реагирования с подробностями о вашем местоположении. 4 Ответьте на сообщение подтверждения от службы экстренного реагирования. Ваш ответ позволяет службе экстренного реагирования узнать, что вы способны взаимодействовать с ними во время спасения. Если вы не ответите, служба экстренного реагирования всё равно иницирует спасение. В течение первых 10 минут вашего спасения обновлённое местоположение отправляется каждую минуту. После первых 10 минут обновлённое местоположение отправляется каждые 10 минут. СОВЕТ: можно также инициировать спасение по SOS с помощью приложения Garmin Messenger.

Отправка пользовательского сообщения SOS

После нажатия кнопки SOS для инициирования спасения по SOS можно ответить пользовательским сообщением, используя страницу SOS. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите SOS > Reply. 3 Выберите Type Message, чтобы составить пользовательское сообщение SOS. 4 Выберите Send Message. Ваш ответ позволяет службе экстренного реагирования узнать, что вы способны взаимодействовать с ними во время спасения.

Отмена запроса SOS

Если вам больше не нужна помощь, можно отменить запрос SOS после его отправки в службу экстренного реагирования. 1 Поднимите защитную крышку и удерживайте кнопку SOS. 2 Выберите Cancel SOS. Когда будет предложено подтвердить запрос на отмену, выберите Cancel SOS. Ваше устройство передаёт запрос на отмену. Когда вы получаете сообщение подтверждения от службы экстренного реагирования, устройство возвращается к нормальной работе.



Отправка тестового сообщения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Следует отправить тестовое сообщение на улице перед использованием навигатора в поездке, чтобы убедиться, что ваша спутниковая подписка активна.

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите inReach Utilities > Subscription Test > Test. Подождите, пока навигатор отправит тестовое сообщение. Когда вы получаете сообщение подтверждения, ваш навигатор готов к использованию.

Синхронизация данных inReach

После того как вы внесёте изменения в данные, например изменения тарифа, контактов или сообщений регистрации, необходимо синхронизировать устройство с помощью приложения. 1 Откройте сопряжённое приложение Garmin Messenger или Garmin Explore. 2 Подождите, пока ваши данные синхронизируются. СОВЕТ: статус соединения можно проверить на вкладке Device в приложении.

Контакты

Можно добавлять, удалять и редактировать контакты на устройстве GPSMAP 67i.

Добавление контакта

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup > Contacts > New Contact. 3 Выберите элемент для редактирования. 4 Введите новую информацию.

Редактирование контакта

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup > Contacts. 3 Выберите контакт. 4 Выберите элемент для редактирования. 5 Введите новую информацию.

Удаление контакта

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup > Contacts. 3 Выберите контакт. 4 Выберите MENU > Delete Contact.

Использование главных страниц

Информация, необходимая для работы с этим устройством, находится на страницах главного меню, карты, компаса и путевого компьютера.

Нажмите PAGE или QUIT для прокрутки по главным страницам. Страница, отображаемая посередине, открывается автоматически.



Открытие главного меню

Главное меню даёт вам доступ к инструментам и экранам настройки для маршрутных точек, активностей, маршрутов и многого другого (Main Menu Tools, стр. 32, Setup Menu, стр. 43).

С любой страницы дважды нажмите MENU.

Карта

Значок представляет ваше местоположение на карте. По мере движения он перемещается и отображает ваш путь. В зависимости от уровня масштабирования имена и символы маршрутных точек могут появляться на карте. Можно увеличить карту, чтобы увидеть больше деталей. Когда вы выполняете навигацию к пункту назначения, ваш маршрут отмечен цветной линией на карте.

Навигация с помощью карты

1 Начните навигацию к пункту назначения (Navigating to a Destination, стр. 18). 2 Нажмите PAGE для прокрутки к странице карты. Синий треугольник представляет ваше местоположение на карте. По мере движения синий треугольник перемещается и отображает ваш путь. 3 Выполните одно или несколько действий:

- Чтобы просмотреть разные области карты, нажимайте кнопки направления.
- Чтобы приблизить и отдалить карту, используйте кнопки масштаба.
- Чтобы просмотреть больше информации о маршрутной точке или другом местоположении, переместите курсор карты к местоположению и нажмите ENTER.

Измерение расстояния на карте

Можно измерить расстояние между несколькими местоположениями. 1 Нажмите PAGE для прокрутки к странице карты. 2 Нажмите MENU. 3 Выберите Measure Distance. 4 Перемещайте курсор карты к местоположению. Появляется измеренное расстояние. 5 Нажмите ENTER, чтобы выбрать дополнительные местоположения на карте.

Настройки страницы карты

Нажмите PAGE для прокрутки к странице карты и нажмите MENU. Show Dashboard: позволяет показать или скрыть приборную панель (Map Settings, стр. 13). Stop Navigation: останавливает навигацию по текущему маршруту. Map Setup: позволяет настроить дополнительные параметры карты (Map Settings, стр. 13). Measure Distance: позволяет измерить расстояние между несколькими местоположениями (стр. 12). Change Data Fields: позволяет настроить поля данных на приборной панели. Restore Defaults: восстанавливает заводские настройки карты по умолчанию.



Настройки карты. Нажмите PAGE для прокрутки к странице карты и нажмите MENU. Выберите Map Setup. Map Manager: показывает загруженные версии карт. С подпиской Outdoor Maps+ позволяет загружать дополнительные карты (Downloading Maps, стр. 40). Orientation: регулирует, как карта отображается на странице (Changing the Map Orientation, стр. 13). Dashboard: задаёт приборную панель для отображения на карте. Каждая панель показывает разную информацию о вашем маршруте или местоположении. ПРИМЕЧАНИЕ: настроенные параметры запоминаются приборной панелью и не теряются при смене профилей (Profiles, стр. 49). Guidance Text: задаёт, когда текст указаний отображается на карте. Advanced Setup: позволяет настроить расширенные параметры карты (Advanced Map Settings, стр. 13).

Изменение ориентации карты. 1 Нажмите PAGE для прокрутки к странице карты. 2 Нажмите MENU. 3 Выберите Map Setup > Orientation. 4 Выберите вариант:

- Выберите North Up, чтобы показать север в верхней части страницы.
- Выберите Track Up, чтобы показать ваше текущее направление движения в верхней части страницы.
- Выберите Automotive Mode, чтобы показать автомобильную перспективу с направлением движения вверху.

Расширенные настройки карты. Нажмите PAGE для прокрутки к странице карты и нажмите MENU. Выберите Map Setup > Advanced Setup. Auto Zoom: автоматически выбирает подходящий уровень масштаба. Detail: задаёт объём деталей, отображаемых на карте. Shaded Relief: показывает детальный рельеф на карте, если доступно. Vehicle: задаёт значок положения на карте (по умолчанию маленький синий треугольник). Zoom Levels: настраивает уровень масштаба, при котором появляются элементы карты. Text Size: задаёт размер текста для элементов карты.

Компас

При навигации указатель указывает на ваш пункт назначения независимо от направления движения. Когда он указывает на верх электронного компаса, вы движетесь прямо к вашему пункту назначения. Если он указывает в любом другом направлении, поворачивайте, пока он не будет указывать на верх компаса.


Навигация с помощью компаса

При навигации к пункту назначения указатель указывает на ваш пункт назначения, независимо от направления вашего движения. 1 Начните навигацию к пункту назначения (Navigating to a Destination, стр. 18). Нажмите PAGE для прокрутки к странице компаса. Поворачивайтесь, пока указатель не укажет к верху компаса, и продолжайте двигаться в этом направлении к пункту назначения.



Использование указателя курса

Указатель курса наиболее полезен, когда вы движетесь к пункту назначения по прямой линии, например при навигации по воде. Он может помочь вам вернуться на линию курса, когда вы отклоняетесь от курса, чтобы избежать препятствий или опасностей. 1 Нажмите PAGE для прокрутки к странице компаса. 2 Нажмите MENU. 3 Выберите Heading Setup > Go To Line (Pointer) > Course (CDI), чтобы включить указатель курса.

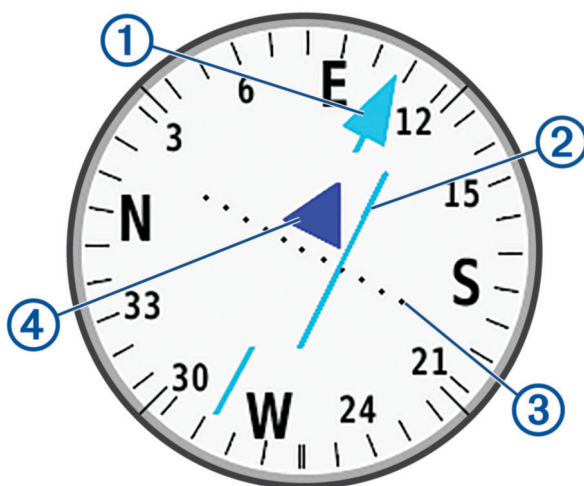

- | | |
|---|---|
| 1 | Указатель линии курса. Указывает направление желаемой линии курса от вашей начальной точки к следующей маршрутной точке. |
| 2 | Индикатор отклонения от курса (CDI). Указывает расположение желаемой линии курса относительно вашего местоположения. Если CDI совмещён с указателем линии курса, вы на курсе. |
| 3 | Расстояние отклонения от курса. Точки показывают ваше расстояние отклонения от курса. Расстояние, представленное каждой точкой, указано шкалой в верхнем правом углу. |
| 4 | Индикатор «к и от». Указывает, движетесь ли вы к следующей маршрутной точке или от неё. |

Навигация с помощью Sight 'N Go

Можно навести устройство на объект вдали с зафиксированным направлением компаса, спроецировать объект как маршрутную точку и вести навигацию, используя объект как ориентир. 1 Нажмите PAGE для прокрутки к странице компаса. 2 Нажмите MENU.

3 Выберите Sight 'N Go. 4 Наведите устройство на объект. 5 Выберите Lock Direction > Set Course. Ведите навигацию с помощью компаса.



Проецирование маршрутной точки из вашего текущего местоположения

Можно сохранить новую маршрутную точку, спроецировав расстояние от вашего текущего местоположения. Например, если вы хотите проложить маршрут к местоположению на другой стороне реки, можно спроецировать маршрутную точку из текущего местоположения к наблюдаемому, а затем проложить маршрут после того, как пересечёте реку. 1 Нажмите PAGE для прокрутки к странице компаса. 2 Нажмите MENU. 3 Выберите Sight 'N Go. 4 Наведите устройство на новое местоположение. 5 Выберите Lock Direction > Project Waypoint. 6 Выберите единицу измерения. 7 Введите расстояние и выберите Done. 8 Выберите Save.

Настройки компаса

Нажмите PAGE для прокрутки к странице компаса и нажмите MENU. Sight 'N Go: позволяет навести устройство на объект вдалеке и выполнять навигацию (Navigating with Sight 'N Go, стр. 14). Stop Navigation: останавливает навигацию по текущему маршруту. Change Dashboard: изменяет тему и информацию на приборной панели. Set Scale: задаёт масштаб для расстояния между точками на индикаторе отклонения от курса. Calibrate Compass: позволяет откалибровать компас (Calibrating the Compass, стр. 15). Heading Setup: позволяет настроить параметры курса компаса (Heading Settings, стр. 16). Change Data Fields: позволяет настроить поля данных компаса. Restore Defaults: восстанавливает заводские настройки компаса по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ: ваши настроенные параметры запоминаются приборной панелью. Ваши настройки не теряются при смене профилей (Profiles, стр. 49).

Калибровка компаса. Прежде чем откалибровать электронный компас, необходимо находиться на улице, вдали от объектов, влияющих на магнитные поля, таких как автомобили, здания или линии электропередач. Устройство GPSMAP 67i имеет трёхосевой электронный компас. Следует калибровать компас после перемещения на большие расстояния или после изменений температуры. 1 Нажмите PAGE для прокрутки к странице компаса. 2 Нажмите MENU. Выберите Calibrate Compass > Start. Следуйте инструкциям на экране.



Настройки курса. Нажмите PAGE для прокрутки к странице компаса и нажмите MENU. Выберите Heading Setup. Display: задаёт направленный курс на компасе в буквах, градусах или миллирадианах. North Reference: задаёт опорный север, используемый на компасе (Setting the North Reference, стр. 16). Go To Line (Pointer): задаёт поведение указателя. Bearing указывает в направлении вашего пункта назначения. Course (CDI) показывает ваше отношение к линии курса. Compass: автоматически переключается с электронного компаса на компас GPS, когда вы движетесь с более высокой скоростью в течение определённого времени. Calibrate Compass: позволяет откалибровать компас (Calibrating the Compass, стр. 15).

Настройка опорного направления севера. Можно задать опорное направление, используемое при расчёте информации о курсе. 1 Нажмите PAGE для прокрутки к странице компаса. 2 Нажмите MENU. 3 Выберите Heading Setup > North Reference. 4 Выберите вариант:

- Чтобы задать географический север как опорное направление курса, выберите True.
- Чтобы автоматически задать магнитное склонение для вашего местоположения, выберите Magnetic.
- Чтобы задать север сетки (000 градусов), выберите Grid.
- Чтобы задать значение магнитного склонения вручную, выберите User, введите отклонение и выберите Done.

Путевой компьютер

Путевой компьютер отображает вашу текущую скорость, среднюю скорость, путевой одометр и другую полезную статистику. Можно настроить макет, приборную панель и поля данных путевого компьютера.

Настройки путевого компьютера

Нажмите PAGE для прокрутки к странице путевого компьютера и нажмите MENU. Reset: сбрасывает все значения путевого компьютера до нуля. Change Data Fields: настраивает поля данных. Change Dashboard: изменяет тему и информацию на приборной панели. Insert Page: вставляет дополнительную страницу настраиваемых полей данных. Remove Page: удаляет дополнительную страницу. More Data: добавляет дополнительные поля данных. Less Data: удаляет поля данных. Restore Defaults: восстанавливает заводские настройки по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ: ваши настроенные параметры запоминаются приборной панелью и не теряются при смене профилей (Profiles, стр. 49).

СОВЕТ: можно использовать кнопки со стрелками для прокрутки по страницам.

Высотомер

По умолчанию высотомер отображает высоту по пройденному расстоянию. Можно настроить параметры высотомера (Altimeter Settings, стр. 17). Можно выбрать любую точку на графике, чтобы просмотреть сведения о этой точке.



Настройки графика высотомера

Нажмите PAGE для прокрутки к странице высотомера и нажмите MENU. Reset: сбрасывает данные высотомера, включая данные маршрутной точки, трека и поездки. Altimeter Setup: позволяет открыть дополнительные параметры высотомера (Altimeter Settings, стр. 17). Adjust Zoom Ranges: регулирует диапазоны масштабирования. Change Data Fields: позволяет настроить поля данных высотомера. Restore Defaults: восстанавливает заводские настройки высотомера по умолчанию.

Настройки высотомера. Нажмите PAGE для прокрутки к странице высотомера и нажмите MENU. Выберите Altimeter Setup. Auto Calibration: Once позволяет высотомеру откалиброваться один раз при запуске активности; Continuous - на протяжении всей активности. Barometer Mode: Variable Elevation позволяет барометру измерять изменения высоты в движении; Fixed Elevation предполагает неподвижность на фиксированной высоте. Pressure Trending: задаёт, как навигатор записывает данные давления. Plot Type: записывает изменения высоты или давления за период времени или расстояния. Calibrate Altimeter: позволяет вручную откалибровать барометрический высотомер (стр. 17).

Калибровка барометрического высотомера. Можно вручную откалибровать барометрический высотомер, если вы знаете правильную высоту или правильное барометрическое давление. 1 Перейдите в место, где известна высота или барометрическое давление. 2 Нажмите PAGE для прокрутки к странице высотомера. 3 Нажмите MENU. 4 Выберите Altimeter Setup > Calibrate Altimeter. 5 Выберите Method, чтобы выбрать измерение для калибровки. 6 Введите измерение. 7 Выберите Calibrate.

Навигация

Можно использовать функции навигации GPS на вашем устройстве для навигации по сохранённой активности, маршруту или курсу.

- Ваше устройство записывает ваш путь как активность. Активности используют коридорную навигацию; их нельзя пересчитать (Recordings, стр. 23).
- Маршрут - это последовательность маршрутных точек или местоположений. Если вы отклоняетесь от исходного маршрута, устройство пересчитывает маршрут (Routes, стр. 21).
- Курс может иметь несколько пунктов назначения и создаётся от точки к точке или по дорогам. Можно преобразовать сохранённые активности и маршруты в курсы (Courses, стр. 26).

Страница FIND

Можно использовать страницу Find для поиска пункта назначения, к которому проложить маршрут. Не все категории FIND доступны во всех регионах и картах.



Навигация к пункту назначения

1 Нажмите FIND. 2 Выберите категорию. 3 При необходимости нажмите MENU, чтобы сузить поиск. 4 При необходимости выберите Spell Search и введите имя пункта назначения или его часть. 5 Выберите пункт назначения. 6 Выберите Go. Ваш маршрут появляется пурпурной линией на карте. 7 Выполняйте навигацию с помощью карты (стр. 12) или компаса (стр. 13).

Остановка навигации. 1 Нажмите FIND. 2 Выберите Stop Navigation.

Поиск местоположения рядом с другим местоположением

1 Нажмите FIND. 2 Нажмите MENU. 3 Выберите Search Near и выберите вариант. 4 Выберите местоположение.

Маршрутные точки

Маршрутные точки - это местоположения, которые вы записываете и сохраняете в устройстве. Маршрутные точки могут отмечать, где вы находитесь, куда вы направляетесь или где вы были. Можно добавить сведения о местоположении: имя, высота и глубина. Можно добавить файл .gpx, содержащий маршрутные точки, передав файл в папку GPX (стр. 53).

Сохранение текущего местоположения как маршрутной точки

1 Нажмите MARK. 2 При необходимости выберите поле, чтобы изменить информацию о маршрутной точке, такую как название или местоположение. 3 Выберите Save.

Сохранение местоположения на карте как маршрутной точки

Можно сохранить местоположение на карте как маршрутную точку. 1 Нажмите PAGE для прокрутки к странице карты. 2 Переместите курсор к местоположению. В верхней части экрана появляется информационная строка. 3 Нажмите ENTER. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Save as Waypoint.

Навигация к маршрутной точке

1 Нажмите FIND. 2 Выберите Waypoints. 3 Выберите маршрутную точку. Выберите Go. По умолчанию ваш маршрут к маршрутной точке отображается прямой цветной линией на карте.



Поиск сохранённой маршрутной точки

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Waypoint Manager. 3 При необходимости нажмите MENU, чтобы сузить поиск. 4 При необходимости выберите вариант:

- Выберите Spell Search для поиска по названию.
- Выберите Search Near для поиска рядом с местоположением.
- Выберите Sort для просмотра списка по расстоянию или в алфавитном порядке. 5 Выберите маршрутную точку из списка.

Редактирование маршрутной точки

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Waypoint Manager. 3 Выберите сохранённую маршрутную точку. 4 Выберите элемент для редактирования, такой как название или местоположение. 5 Введите новую информацию и выберите Done.

Удаление маршрутной точки

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Waypoint Manager. 3 Выберите маршрутную точку. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Delete.

Изменение фотографии для маршрутной точки

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Waypoint Manager. 3 Выберите маршрутную точку. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Change Photo. 6 Выберите фотографию. 7 Выберите Use.

Повышение точности местоположения маршрутной точки

Можно уточнить точность местоположения маршрутной точки путём усреднения данных о местоположении. При усреднении устройство снимает несколько показаний GPS в одном месте и использует среднее значение для большей точности. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Waypoint Manager. 3 Выберите маршрутную точку. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Average Location. 6 Переместитесь к местоположению маршрутной точки. 7 Выберите Start. 8 Следуйте инструкциям на экране. Когда строка достоверности достигнет 100%, выберите Save. Для наилучших результатов соберите от четырёх до восьми образцов, выжидая не менее 90 минут между образцами.



Проецирование маршрутной точки из сохранённой маршрутной точки

Можно сохранить новую маршрутную точку, спроецировав расстояние и азимут от сохранённой маршрутной точки к новому местоположению. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Waypoint Manager. 3 Выберите маршрутную точку. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Project Waypoint. 6 Введите азимут и выберите Done. 7 Выберите единицу измерения. 8 Введите расстояние и выберите Done. 9 Выберите Save.

Перемещение маршрутной точки на карте

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Waypoint Manager. 3 Выберите маршрутную точку. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Move Waypoint. 6 Переместите курсор к новому местоположению на карте. 7 Выберите Move.

Поиск местоположения рядом с маршрутной точкой

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Waypoint Manager. 3 Выберите маршрутную точку. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Find Near Here. 6 Выберите категорию. Список отображает местоположения рядом с выбранной маршрутной точкой.

Настройка сигнала зоны сближения маршрутной точки

Можно добавить сигнал зоны сближения для маршрутной точки. Сигналы зоны сближения оповещают вас, когда вы находитесь в пределах заданного диапазона от конкретного местоположения. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Waypoint Manager. 3 Выберите маршрутную точку. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Set Proximity. Введите радиус. Когда вы входите в зону с сигналом, устройство издаёт звук.



Добавление маршрутной точки в маршрут

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Waypoint Manager. 3 Выберите маршрутную точку. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Add to Route. 6 Выберите маршрут.

Перемещение маршрутной точки в текущее местоположение

Можно изменить положение маршрутной точки. Например, если вы перемещаете свой автомобиль, можно изменить местоположение на ваше текущее положение. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Waypoint Manager. 3 Выберите маршрутную точку. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Reposition Here. Местоположение маршрутной точки меняется на ваше текущее.

Маршруты

Маршрут - это последовательность маршрутных точек или местоположений, которая приводит вас к конечному пункту назначения. Маршруты сохраняются на устройстве в виде файлов GPX.

Создание маршрута с помощью Route Planner

Маршрут может включать множество маршрутных точек и должен включать как минимум начальную точку и один пункт назначения. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Route Planner > Create Route > Select First Point. 3 Выберите категорию. 4 Выберите первую точку маршрута. 5 Выберите Use. 6 Выберите Select Next Point, чтобы добавить дополнительные точки. 7 Выберите QUIT, чтобы сохранить маршрут.

Создание маршрута с помощью карты

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Route Planner > Create Route > Select First Point > Use Map. 3 Выберите точку на карте. 4 Выберите Use. 5 Повторите шаги 3 и 4, чтобы выбрать дополнительные точки на карте (необязательно). 6 Выберите QUIT.

Навигация по сохранённому маршруту

1 Нажмите FIND. 2 Выберите Routes. 3 Выберите маршрут. Выберите Go. По умолчанию ваш маршрут отображается прямой цветной линией на карте.



Просмотр активного маршрута. 1 Начните навигацию по маршруту (Navigating a Saved Route, стр. 21). 2 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 3 Выберите Active Route. 4 Выберите точку на маршруте, чтобы просмотреть дополнительные сведения.

Редактирование маршрута

Можно добавлять, удалять или переставлять точки маршрута. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Route Planner. 3 Выберите маршрут. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Edit Route. 6 Выберите точку. 7 Выберите вариант:

- Чтобы просмотреть точку на карте, выберите Review.
- Чтобы изменить порядок точек, выберите Move Up или Move Down.
- Чтобы вставить дополнительную точку, выберите Insert.
- Чтобы удалить точку, выберите Remove. 8 Выберите QUIT, чтобы сохранить маршрут.

Изменение названия маршрута

Можно настроить название маршрута, чтобы сделать его отличным. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Route Planner. 3 Выберите маршрут. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Change Name. 6 Введите новое название.

Просмотр маршрута на карте

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Route Planner. 3 Выберите маршрут. 4 Выберите вкладку карты.

Просмотр графика высоты маршрута

График высоты отображает высоты для маршрута на основе вашей настройки маршрута. Если ваш навигатор настроен на прямую прокладку, график отображает высоты по прямой линии между точками. Если настроен на прокладку по дорогам, график отображает высоты вдоль дорог. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Route Planner. Выберите маршрут. Выберите вкладку графика высоты.



Разворот маршрута

Можно поменять местами начальную и конечную точки вашего маршрута, чтобы проложить маршрут в обратном направлении. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Route Planner. 3 Выберите маршрут. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Reverse Route.

Удаление маршрута

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Route Planner. 3 Выберите маршрут. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Delete.

Записи

Ваше устройство записывает ваш путь как активность. Активности содержат информацию о точках вдоль записанного пути, включая время и местоположение для каждой точки. Активности сохраняются на устройстве как файлы FIT.

Настройки записи

Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите Setup > Recording. Record Method: задаёт метод записи. Вариант Auto записывает точки с переменной частотой. Interval: задаёт частоту записи. Auto Pause: задаёт прекращать запись, когда вы не движетесь. Auto Start: автоматически начинает новую запись, когда предыдущая заканчивается. Activity Type: задаёт тип активности по умолчанию. Advanced Setup: позволяет настроить дополнительные параметры записи (стр. 23).

Дополнительные настройки записи. Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите Setup > Recording > Advanced Setup. Output Format: задаёт сохранять запись как файл FIT или файл GPX и FIT (стр. 52). Вариант FIT записывает активность с фитнес-информацией для Garmin Connect™. Вариант FIT and GPX записывает активность как традиционный трек и как активность с фитнес-информацией. Auto Save: задаёт автоматическое расписание для сохранения записей (стр. 24). Trip Recording: задаёт вариант записи поездки. Recorded Data Reset: задаёт вариант сброса.



Настройки автосохранения. Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите Setup > Recording > Advanced Setup > Auto Save. When Full: автоматически сохраняет текущую запись и начинает новую, когда запись приближается к 20 000 точек трека. Daily: сохраняет запись предыдущего дня при включении устройства в новый день. Weekly: сохраняет запись предыдущей недели при включении в новую неделю. Auto: сохраняет запись на основе её длины и количества точек. Never: никогда не сохраняет запись автоматически. Когда текущая запись приближается к 20 000 точек, устройство фильтрует активный трек, удаляя избыточные точки, сохраняя форму и историю записи. ПРИМЕЧАНИЕ: при импорте активностей FIT или треков GPX с более чем 20 000 точек устройство фильтрует линию для оптимальной производительности. Файлы FIT и GPX сохраняют все свои исходные точки трека.

Просмотр текущей активности

По умолчанию устройство автоматически начинает запись вашего пути как активности при включении и после приёма спутниковых сигналов. Можно приостанавливать и начинать запись вручную. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Recording Controls. 3 Просматривайте варианты:

- Чтобы управлять текущей записью активности, выберите соответствующий значок.
- Чтобы просмотреть поля данных активности, выберите значок.
- Чтобы просмотреть текущую активность на карте, выберите значок.
- Чтобы просмотреть график высоты, выберите значок.

Навигация с помощью TracBack

Во время записи можно выполнить навигацию обратно к началу вашей активности. Это может быть полезно при поиске пути обратно в лагерь или к началу тропы. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Recording Controls. 3 Переключитесь на вкладку карты. 4 Выберите TracBack. Карта отображает ваш маршрут пурпурной линией, начальной точкой и конечной точкой. 5 Выполняйте навигацию с помощью карты (стр. 12) или компаса (стр. 13).

Остановка текущей активности

1 С главных страниц нажмите ENTER. 2 Выберите Stop. 3 Выберите вариант:

- Чтобы возобновить запись, выберите Resume.
- Чтобы сохранить активность, выберите соответствующий значок. СОВЕТ: сохранённую активность можно просмотреть, дважды нажав MENU и выбрав Recorded Activities.
- Чтобы удалить активность и сбросить путевой компьютер, выберите значок.



Сохранение текущей активности

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Recording Controls.
3 Выберите вариант:
• Выберите Save, чтобы сохранить всю активность.
• Нажмите MENU, выберите Save Portion и выберите часть.

Просмотр информации о сохранённой активности. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Recorded Activities. 3 Выберите активность. 4 Выберите значок, чтобы просмотреть информацию об активности, такую как время и расстояние. 5 Выберите значок, чтобы просмотреть активность на карте. Начало и конец тропы отмечены флажками.

Сохранение местоположения из активности как маршрутной точки. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Recorded Activities. 3 Выберите активность. 4 Выберите значок. 5 Переместите курсор к местоположению. В верхней части экрана появляется информационная строка. 6 Нажмите ENTER. 7 Нажмите MENU. 8 Выберите Save as Waypoint.

Создание трека из сохранённой активности. Можно создать трек из сохранённой активности. Треки сохраняются с использованием других типов файлов, чем активности (File Types, стр. 52). Это позволяет делиться треком по беспроводной связи с другими совместимыми устройствами Garmin. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Recorded Activities. 3 Выберите активность. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Save as Track.

Разворот активности. Можно поменять местами начальную и конечную точки вашей активности, чтобы проложить её в обратном направлении. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Recorded Activities. 3 Выберите активность. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Copy Reversed.

Навигация по сохранённой активности. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Recorded Activities. 3 Выберите активность. 4 Выберите значок. Выберите Go.



Удаление сохранённой активности. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Recorded Activities. 3 Выберите активность. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Delete.

Курсы

Курс может иметь несколько пунктов назначения и может прокладываться от точки к точке или по дорогам, пригодным для прокладки маршрута. Курсы сохраняются на устройстве как файлы FIT.

Создание курса

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Course Planner > Create Course. 3 Выберите метод создания курса:

- Чтобы создать курс без корректировок карты, выберите Direct Path.
- Чтобы создать курс, который корректируется по данным карты, выберите Roads & Trails. 4 Выберите Select First Point. 5 Выберите категорию. 6 Выберите первую точку курса. 7 Выберите Use. 8 Выберите Select Next Point для добавления точек. 9 Выберите Done.

Создание курса с помощью карты

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Course Planner > Create Course. 3 Выберите метод создания курса:

- Direct Path - без корректировок и пересчётов.
- Roads & Trails - с корректировкой по карте. 4 Выберите Select First Point > Use Map. 5 Выберите точку на карте. 6 Выберите Use. 7 Переместите карту и выберите дополнительные точки. 8 Выберите Done.

6 Выберите Use. 7 Переместите карту и выберите дополнительные точки на карте для добавления в курс.

Навигация по сохранённому курсу

1 Нажмите FIND. 2 Выберите Courses. 3 Выберите курс. Выберите Go. По умолчанию ваш маршрут отображается прямой линией на карте.



Редактирование курса

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Course Planner. 3 Выберите курс. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Edit Course. 6 Выберите точку. 7 Выберите вариант:

- Чтобы просмотреть точку на карте, выберите Review.
- Чтобы изменить название точки, выберите Edit Name.
- Чтобы изменить символ точки, выберите Edit Icon.
- Чтобы изменить порядок точек, выберите Move Up или Move Down.
- Чтобы вставить точку, выберите Insert Before.
- Чтобы получать оповещение при прибытии в точку, выберите Alert on Arrival.
- Чтобы удалить точку, выберите Remove. 8 Выберите QUIT, чтобы сохранить курс.

Изменение названия курса

Можно настроить название курса, чтобы сделать его отличимым. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Course Planner. 3 Выберите курс. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Change Name. 6 Введите новое название.

Просмотр сохранённого курса на карте

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Course Planner. 3 Выберите курс. 4 Выберите вкладку карты.

Просмотр графика высоты курса

График высоты отображает высоты для курса на основе ваших настроек прокладки маршрута. Если ваш навигатор настроен на прямую прокладку, график отображает высоты по прямой линии между точками. Если настроен на прокладку по дорогам, график отображает высоты вдоль дорог. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Course Planner. Выберите курс. Выберите вкладку графика высоты.



Разворот курса

Можно поменять местами начальную и конечную точки вашего курса, чтобы проложить его в обратном направлении. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Course Planner. 3 Выберите курс. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Reverse Course.

Создание трека или маршрута из сохранённого курса

Можно создать трек или маршрут из сохранённого курса. По трекам или маршрутам можно вести навигацию с помощью устройств Garmin, не поддерживающих навигацию по курсам. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Course Planner. 3 Выберите курс. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Save as Track или Save as Route.

Удаление курса

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Course Planner. 3 Выберите курс. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Delete.

Дополнительные карты

С устройством можно использовать дополнительные карты, например Outdoor Maps+, City Navigator® и подробные карты Garmin HuntView™ Plus. Подробные карты могут содержать дополнительные точки интереса, например рестораны или морские службы. Подробнее см. на buy.garmin.com или обратитесь к дилеру Garmin.

Покупка дополнительных карт

1 Перейдите на страницу продукта вашего устройства на www.garmin.com. 2 Нажмите вкладку Maps. 3 Следуйте инструкциям на экране.

Поиск адреса

Можно использовать дополнительные карты City Navigator для поиска адресов. 1 Нажмите FIND. 2 Выберите Addresses. 3 Выберите Search Area и введите страну, регион или город. Выберите Number и введите номер дома. Выберите Street Name и введите улицу.



Подключённые функции

Подключённые функции доступны для вашего устройства GPSMAP 67i, когда вы подключаете устройство к беспроводной сети или совместимому телефону с помощью технологии Bluetooth. Некоторые функции требуют установки приложения Garmin Messenger или Garmin Explore на телефон. Подробнее на garmin.com/apps. Garmin Messenger: составление и отправка сообщений с помощью телефона, синхронизация контактов и сообщений регистрации. Garmin Explore: синхронизация маршрутных точек, курсов и коллекций; загрузка карт для офлайн-доступа. Bluetooth sensors: подключение совместимых с Bluetooth датчиков, например монитора сердечного ритма. Connect IQ™: расширение функций с помощью виджетов, полей данных и приложений.

EPO Downloads: загрузка файла расширенного прогноза орбиты для быстрого определения местоположения спутников GPS. Outdoor Maps+: загрузка бесплатных спутниковых снимков или премиум-данных карт по подписке при подключении к сети Wi-Fi. Live Geocache Data: просмотр актуальных данных о тайниках с www.geocaching.com. Tracking: запись точек трека и передача их по спутниковой сети Iridium. Phone notifications: отображение уведомлений телефона на устройстве. Software Updates: получение обновлений для ПО устройства. inReach Weather: получение информации о погоде через подписку inReach (базовый, расширенный или морской прогноз).

Требования для подключаемых функций

Для некоторых функций требуется смартфон и конкретное приложение на вашем смартфоне.

Функция / Подключение к сопряжённому смартфону с приложением Garmin Connect / Подключение к сети Wi-Fi		
Загрузка активностей в Garmin Connect · Да · Да		
Обновления программного обеспечения · Да · Да		
Загрузки EPO · Да · Да		
Данные тайников в реальном времени · Да · Да		
Погода · Да · Да		
Уведомления телефона · Да ¹ · Нет		
Connect IQ · Да · Нет		
Outdoor Maps+ · Да ² · Да ³		

¹ Устройство получает уведомления с сопряжённого телефона iOS® напрямую, а с телефона Android™ - через приложение Garmin Connect. ² Требуется для активации подписки. ³ Требуется для загрузки карт.



Уведомления телефона

Уведомления телефона требуют, чтобы совместимый смартфон был сопряжён с устройством GPSMAP 67i. Когда ваш телефон получает сообщения, он отправляет уведомления на ваше устройство.

Просмотр уведомлений телефона

Прежде чем просматривать уведомления, нужно выполнить сопряжение вашего устройства с совместимым телефоном. 1 Нажмите, чтобы открыть страницу статуса. 2 Выберите Notifications. 3 Выберите уведомление.

Скрытие уведомлений

По умолчанию уведомления появляются на экране при получении. Можно скрыть уведомления, чтобы они не появлялись. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup > Bluetooth > Notifications > Hide.

Управление уведомлениями

Можно использовать совместимый смартфон для управления уведомлениями, которые появляются на вашем устройстве GPSMAP 67i. Выберите вариант:

- Если вы используете устройство iPhone®, перейдите в настройки уведомлений iOS, чтобы выбрать элементы для отображения на устройстве.
- Если вы используете смартфон Android, в приложении Garmin Connect выберите Settings > Smart Notifications.

Подключение к беспроводной сети

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup > Wi-Fi. 3 При необходимости выберите переключатель, чтобы включить технологию Wi-Fi. 4 Выберите Add Network. 5 Выберите беспроводную сеть из списка и при необходимости введите пароль. Навигатор сохраняет информацию о сети и подключается автоматически, когда вы возвращаетесь в это место.

Функции Connect IQ

Можно добавить функции Connect IQ на ваше устройство от Garmin и других поставщиков с помощью приложения Connect IQ. Можно настроить устройство с помощью полей данных, виджетов и приложений. Data Fields: новые поля данных, представляющие данные датчиков, активности и истории. Widgets: информация с первого взгляда, включая данные датчиков и уведомления. Apps: интерактивные функции, такие как новые типы активного отдыха и фитнес-активностей.

Загрузка функций Connect IQ

Прежде чем загружать функции из приложения Connect IQ, необходимо выполнить сопряжение вашего устройства GPSMAP 67i со смартфоном (стр. 5). 1 Из магазина приложений на вашем смартфоне установите и откройте приложение Connect IQ. 2 При необходимости выберите ваше устройство. Выберите функцию Connect IQ. Следуйте инструкциям на экране.



Загрузка функций Connect IQ с помощью компьютера

1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB. 2 Перейдите на apps.garmin.com и войдите в систему. 3 Выберите функцию Connect IQ и загрузите её. 4 Следуйте инструкциям на экране.

Просмотр виджетов Connect IQ

1 Нажмите, чтобы открыть страницу статуса. 2 Выберите значок для прокрутки виджетов.

Использование данных и история

Можно просматривать сведения о плане и использование данных на устройстве GPSMAP 67i.

Просмотр сведений о плане

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню.

2 Выберите inReach Utilities. 3 Выберите Plan Details.

Просмотр использования данных

Можно просматривать количество сообщений, сообщений регистрации и точек трека, отправленных в течение текущего расчётного цикла. Счётчик использования данных автоматически сбрасывается в начале каждого расчётного цикла. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите inReach Utilities. Выберите Plan Usage.



Инструменты главного меню

Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Active Route: отображает ваш активный маршрут и предстоящие маршрутные точки (Routes, стр. 21). Active Weather: отображает текущую температуру, прогноз, метеорадар, облачность и условия ветра (стр. 34). Adventures: отображает список приключений из приложения BaseCamp™ (Garmin Adventures, стр. 35). Alarm Clock: задаёт звуковой будильник. Altimeter: отображает высоту по пройденному расстоянию (стр. 16). Area Calculation: позволяет рассчитать размер площади (стр. 36). Calculator: отображает калькулятор. Calendar: отображает календарь. Collections Manager: отображает коллекции из вашей учётной записи Garmin Explore. Compass: отображает компас (стр. 13). Connect IQ: отображает список установленных приложений Connect IQ (стр. 30). Course Planner: отображает список сохранённых курсов (Courses, стр. 26). Flashlight: включает фонарик (стр. 36). Geocaching: отображает список загруженных тайников (Geocaches, стр. 36). Hunt and Fish: отображает лучшие даты и время для охоты и рыбалки. InReach Utilities: просмотр сведений о подписке inReach, проверка почты и отправка тестового сообщения (стр. 6).

inReach Weather: запрос базового, расширенного или морского прогноза погоды по подписке inReach (стр. 33). Man Overboard: сохранение местоположения человека за бортом (MOB) и возврат к нему (стр. 40). Map: отображает карту (стр. 12). Map Manager: показывает загруженные версии карт; с подпиской Outdoor Maps+ позволяет загружать дополнительные карты (стр. 40). Messages: отправка сообщений по спутниковой сети Iridium (стр. 6). Notifications: оповещения о входящих вызовах, сообщениях и обновлениях на основе настроек уведомлений смартфона (стр. 30). Photo Viewer: отображает сохранённые фотографии. Profile Change: смена профиля для настройки параметров и полей данных (стр. 41). Proximity Alarms: настройка оповещений в пределах диапазона местоположений (стр. 41). Recorded Activities: отображает текущую активность и список записанных активностей (стр. 23). Recording Controls: просмотр сведений о текущей активности и управление записью (стр. 24). Route Planner: отображает список сохранённых маршрутов (стр. 21).



Stopwatch: использование таймера, отметка круга и засекание времени кругов. Sun and Moon: время восхода и заката солнца и фаза луны на основе позиции GPS. Tracking: запись точек трека и передача их по спутниковой сети Iridium (стр. 6). Trip Computer: отображает путь компьютер (стр. 16). VIRB Remote: управление камерой VIRB®, сопряжённой с навигатором GPSMAP 67i (стр. 42). Waypoint Averaging: уточнение местоположения маршрутной точки для большей точности (стр. 19). Waypoint Manager: отображает все маршрутные точки, сохранённые на устройстве (стр. 18). FIND: поиск пункта назначения для навигации (стр. 18). XERO Locations: информация о лазерном местоположении при наличии прицела для лука Xero®, сопряжённого с навигатором.

Запрос прогноза погоды inReach

Для лучших результатов следует убедиться, что у навигатора есть чёткий обзор неба при запросе прогноза погоды inReach. Навигатор может отправить сообщение для запроса базового, премиум или морского прогноза по подписке inReach. Можно получать прогнозы для текущего местоположения, маршрутной точки, координат GPS или места на карте. Прогнозы влекут плату за данные по вашей подписке inReach. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите inReach Weather > New Forecast. 3 При необходимости выберите Forecast Type - Basic или Premium. 4 При необходимости выберите Location. По умолчанию навигатор запрашивает погоду для текущего местоположения. 5 При необходимости выберите Marine для морского прогноза. ПРИМЕЧАНИЕ: морской прогноз следует запрашивать только для места вдали от берега над большим водоёмом. 6 Выберите Get Forecast. Получение данных прогноза может занять несколько минут. После загрузки данных можно просматривать прогноз в любое время, пока информация не истечёт. Можно обновить прогноз в любое время.

Обновление прогноза погоды inReach

Можно обновить прогноз погоды inReach, который истёк или содержит устаревшую информацию. Обновление прогноза влечёт ту же плату, что и запрос. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите inReach Weather. 3 Выберите местоположение с устаревшим прогнозом. 4 Выберите Update Forecast. Навигатор запрашивает обновлённый прогноз. Если вы обновляете прогноз My Location, навигатор запрашивает прогноз для вашего текущего местоположения. Получение данных может занять несколько минут.



Удаление прогноза погоды inReach

Можно удалить истёкший прогноз или прогноз для местоположения, которое вам больше не нужно. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите inReach Weather. 3 Выберите местоположение погоды. ПРИМЕЧАНИЕ: нельзя удалить прогноз My Location. 4 Нажмите MENU. 5 Выберите Delete.

Просмотр активного прогноза погоды

Пока ваш навигатор GPSMAP 67i подключён к телефону или к сети Wi-Fi и имеет активное интернет-соединение, он может получать подробную информацию о погоде из Интернета. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Active Weather. Навигатор автоматически загружает прогноз для вашего текущего местоположения. 3 Выберите день, чтобы просмотреть почасовой прогноз, если доступен. 4 Выберите интервал времени для подробной информации о погоде.

Просмотр карты активной погоды

Чтобы просмотреть карту активной погоды, ваш навигатор должен быть подключён к телефону. Пока навигатор подключён к телефону или сети Wi-Fi с доступом в интернет, можно просматривать карту погоды в реальном времени: метеорадар, облачность, температуру или ветер. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Active Weather. 3 Выберите вкладку карты погоды. ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые варианты могут быть недоступны во всех регионах. Выберите метеорадар, облачность, температуры или ветер. Выбранные данные появляются на карте.



4 Выберите вариант:

- Чтобы приблизить или отдалить карту, используйте кнопки масштаба.
- Чтобы панорамировать карту, войдите в режим панорамирования и используйте панель направлений.

Добавление местоположения активной погоды

Можно добавить местоположение погоды для просмотра активной погоды для маршрутных точек, координат GPS или других местоположений. 1 Просмотрите активный прогноз погоды. 2 Нажмите MENU. 3 Выберите Manage Locations > New Location. 4 Выберите местоположение. СОВЕТ: вариант Weather Locations позволяет быстро выбрать место, для которого вы ранее запрашивали прогноз inReach. Выберите Use. Навигатор загружает прогноз для выбранного местоположения.



Переключение местоположения активной погоды. Можно быстро переключаться между прогнозами для местоположений активной погоды, которые вы ранее добавили. 1 Просмотрите активный прогноз погоды. 2 Нажмите MENU. 3 Выберите Manage Locations. 4 Выберите местоположение из списка. СОВЕТ: вариант My Location всегда загружает прогноз для вашего текущего местоположения. 5 Выберите Use. Навигатор загружает самый последний прогноз для выбранного местоположения.

Удаление местоположения активной погоды. 1 Просмотрите активный прогноз погоды. 2 Нажмите MENU. 3 Выберите Manage Locations. 4 Выберите местоположение из списка. ПРИМЕЧАНИЕ: нельзя удалить прогноз My Location. 5 Выберите Delete.

Garmin Adventures

Можно сгруппировать связанные элементы вместе как приключение. Например, можно создать приключение для вашего последнего похода. Приключение может содержать журнал трека, фотографии поездки и тайники, которые вы искали. Можно использовать BaseCamp для создания приключений и управления ими. Подробнее на garmin.com/basecamp.

Отправка файлов на и с BaseCamp

- 1 Откройте BaseCamp. 2 Подключите устройство к компьютеру. 3 Выберите вариант:
- Выберите элемент на подключённом устройстве и перетащите его в My Collection или в список.
 - Выберите элемент из My Collection или списка и перетащите его на подключённое устройство.

Создание приключения

Прежде чем создать приключение и отправить его на устройство, необходимо загрузить BaseCamp на компьютер и передать трек с устройства на компьютер (стр. 35). 1 Откройте BaseCamp. 2 Выберите File > New > Garmin Adventure. 3 Выберите трек и выберите Next. 4 При необходимости добавьте элементы из BaseCamp. 5 Заполните обязательные поля, чтобы назвать и описать приключение. Чтобы изменить обложку, выберите Change и выберите другую фотографию. Выберите Finish.



Запуск приключения

Прежде чем запустить приключение, необходимо отправить приключение из BaseCamp на навигатор (стр. 35). При запуске сохранённого приключения навигатор следует по сохранённому треку и отображает ярлыки на связанную информацию вдоль трека. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Adventures. ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, потребуется добавить это приложение в главное меню (стр. 47). 3 Выберите приключение. 4 Выберите Start.

Расчёт размера площади

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Area Calculation > Start. ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, потребуется добавить это приложение в главное меню (стр. 47). 3 Пройдите по периметру площади, которую хотите рассчитать. 4 По завершении выберите Calculate.

Использование фонарика

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Это устройство может иметь фонарик, который можно запрограммировать на мигание с различными интервалами. Проконсультируйтесь с врачом, если у вас эпилепсия или чувствительность к яркому или мигающему свету.

ПРИМЕЧАНИЕ: использование фонарика может сократить время работы от батареи. Можно уменьшить яркость или частоту мигания. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Flashlight > ENTER. ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, потребуется добавить это приложение в главное меню (стр. 47). 3 При необходимости используйте ползунок яркости. 4 При необходимости выберите другой тип мигания.

0: без стробоскопа, постоянный луч.

с 1 по 9: число вспышек в секунду.

SOS

Аварийный стробоскоп. ПРИМЕЧАНИЕ: соединения Wi-Fi, Bluetooth и ANT+ отключены в режиме SOS.

Тайники

Геокеэшинг - это поиск сокровищ, в котором игроки прячут или ищут спрятанные тайники, используя подсказки и координаты GPS.



Регистрация устройства на Geocaching.com

Можно зарегистрировать устройство на www.geocaching.com, чтобы искать список ближайших тайников или искать актуальную информацию по миллионам тайников. 1 Подключитесь к беспроводной сети (Connecting to a Wireless Network, стр. 30) или к приложению Garmin Connect (Pairing Your Phone and Activating the Device, стр. 5). 2 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 3 Выберите Setup > Geocaching > Register Device. Появится код активации. 4 Следуйте инструкциям на экране.

Подключение к Geocaching.com. После регистрации можно просматривать тайники с www.geocaching.com на устройстве при беспроводном подключении.

- Подключитесь к приложению Garmin Connect.
- Подключитесь к сети Wi-Fi.

Загрузка тайников с помощью компьютера

Можно загружать тайники на устройство вручную с помощью компьютера (Transferring Files to Your Device, стр. 53). Можно поместить файлы тайников в файл GPX и импортировать их в папку GPX на устройстве. С премиум-членством на geocaching.com можно использовать функцию «rocket queue», чтобы загрузить большую группу тайников на устройство одним файлом GPX. 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB. 2 Перейдите на www.geocaching.com. 3 При необходимости создайте учётную запись. 4 Войдите в систему. 5 Следуйте инструкциям на geocaching.com, чтобы найти и загрузить тайники на устройство.

Поиск тайника

Можно искать тайники, загруженные на навигатор. Если вы подключены к www.geocaching.com, можно искать актуальные данные о тайниках и загружать тайники. ПРИМЕЧАНИЕ: можно загрузить подробную информацию для ограниченного количества тайников в день. Можно приобрести премиум-подписку для загрузки большего количества. Подробнее на www.geocaching.com. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню.

2 Выберите Geocaching. 3 Нажмите MENU. 4 Выберите вариант:

- Чтобы искать загруженные на навигатор тайники по имени, выберите Spell Search и введите поисковый запрос.
- Чтобы искать тайники рядом с вами или рядом с другим местоположением, выберите Search Near и выберите местоположение. Если вы подключены к www.geocaching.com, результаты поиска включают актуальные данные о тайниках, полученные через GC Live Download.
- Чтобы искать актуальные тайники по коду, выберите GC Live Download > GC Code и введите код тайника. Эта функция позволяет загрузить определённый тайник с www.geocaching.com, если вы знаете код тайника. 5 Выберите тайник. Появятся сведения о тайнике. ПРИМЕЧАНИЕ: если вы выбрали актуальный тайник и подключены, навигатор при необходимости загрузит полные сведения о тайнике во внутреннюю память.



Поиск тайника на карте

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Geocaching. 3 Нажмите MENU. 4 Выберите Download Geocaches, чтобы найти и загрузить ближайшие тайники на карте. СОВЕТ: можно выбрать Filter, чтобы отфильтровать результаты поиска. 5 Выберите тайник. Появятся сведения о тайнике. Если вы выбрали актуальный тайник и подключены к www.geocaching.com, навигатор загрузит полные сведения о тайнике во внутреннюю память.

Фильтрация списка тайников

Можно отфильтровать список тайников по определённым факторам, таким как уровень сложности. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Geocaching. 3 Нажмите MENU. 4 Выберите Filter и выберите один или несколько вариантов:

- Чтобы фильтровать по категории тайника, например головоломка или событие, выберите Type.
- Чтобы фильтровать по физическому размеру контейнера тайника, выберите Cache Size.
- Чтобы фильтровать по статусу тайника Unattempted, Did Not Find или Found, выберите Status.
- Чтобы фильтровать по уровню сложности поиска тайника или сложности местности, выберите уровень от 1 до 5. 5 Выберите QUIT, чтобы просмотреть отфильтрованный список тайников.

Сохранение пользовательского фильтра тайников. Можно создавать и сохранять пользовательские фильтры для тайников на основе определённых факторов. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup > Geocaching > Filter Setup > Create Filter. 3 Выберите элементы для фильтрации. 4 Нажмите QUIT. По умолчанию новый фильтр сохраняется автоматически как Filter с последующим номером. Например, Filter 2. Можно изменить фильтр тайников, чтобы изменить имя (Editing a Custom Geocache Filter, стр. 38).

Редактирование пользовательского фильтра тайников. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup > Geocaching > Filter Setup. 3 Выберите фильтр. 4 Выберите элемент для редактирования.

Просмотр сведений о тайнике

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Geocaching. 3 Выберите тайник. 4 Нажмите MENU. Выберите Review Point. Появятся описание тайника и журналы.



Навигация к тайнику

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Geocaching. 3 Выберите тайник. 4 Выберите Go.

Использование подсказок и уликов для поиска тайника. Можно использовать подсказки или улики, такие как описание или координаты, чтобы помочь найти тайник. 1 Во время навигации к тайнику выберите MENU > Geocache. 2 Выберите вариант:

- Чтобы просмотреть сведения о тайнике, выберите Description.
- Чтобы просмотреть улику о местоположении тайника, выберите Hint.
- Чтобы просмотреть широту и долготу тайника, выберите Coordinates.
- Чтобы просмотреть отзывы о тайнике от предыдущих искателей, выберите Logs.
 - Чтобы включить поиск chirp, выберите chirp.

Запись попытки

После того как вы попытались найти тайник, можно записать результаты. Некоторые тайники можно проверить на www.geocaching.com. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Geocaching > Log. 3 Выберите Found, Did Not Find, Needs Repair или Unattempted. 4 Выберите вариант:

- Чтобы прекратить запись, выберите Done.
 - Чтобы начать навигацию к ближайшему к вам тайнику, выберите Find Next Closest.
 - Чтобы ввести комментарий о поиске тайника или о самом тайнике, выберите Edit Comment, введите комментарий и выберите Done.
- Если вы вошли на www.geocaching.com, журнал автоматически загружается в вашу учётную запись www.geocaching.com.

chirp

chirp - это небольшой аксессуар Garmin, который программируется и оставляется в тайнике. Можно использовать устройство, чтобы найти chirp в тайнике.

Включение поиска chirp. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup > Geocaching > chirp Setup. 3 Выберите chirp Searching > On.

Поиск тайника с chirp. 1 При включённом поиске chirp выполните навигацию к тайнику. Когда вы окажетесь примерно в 10 м (33 фута) от тайника, содержащего chirp, появятся сведения о chirp. 2 Выберите Show Details. 3 При необходимости выберите Go для навигации к следующему этапу тайника.



Удаление данных активных тайников из устройства

Можно удалить данные активных тайников, чтобы показывать только тайники, загруженные на устройство вручную с помощью компьютера. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup > Geocaching > Geocaching Live > Remove Live Data. Данные активного геокэшинга удаляются с устройства и больше не отображаются в списке тайников.

Удаление регистрации устройства с Geocaching.com

Если вы передаёте право собственности на устройство, можно удалить регистрацию устройства с сайта геокэшинга. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup > Geocaching > Geocaching Live > Unregister Device.

Отметка и запуск навигации к месту «человек за бортом»

Прежде чем сохранить место «человек за бортом» (MOB) и вернуться к нему по навигации, необходимо добавить приложение Map Overboard (Customizing the Main Menu, стр. 47). 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Map Overboard > Start. Откроется карта, показывающая маршрут к месту MOB. По умолчанию маршрут отображается как пурпурная линия. 3 Перемещайтесь с помощью карты (Navigating with the Map, стр. 12) или компаса (Navigating with the Compass, стр. 13).

Загрузка карт

Прежде чем загружать карты на навигатор, необходимо подключиться к беспроводной сети (Connecting to a Wireless Network, стр. 30). 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Map Manager > Outdoor Maps+. ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, потребуется добавить это приложение в главное меню, прежде чем вы сможете его выбрать (Customizing the Main Menu, стр. 47). 3 Выберите вариант:

- Чтобы загрузить бесплатные спутниковые данные карт без подписки, выберите Add Satellite Imagery.
 - Чтобы загрузить премиум-карты и активировать подписку Outdoor Maps+ для навигатора, выберите Check Subscription.
- ПРИМЕЧАНИЕ: перейдите на garmin.com/outdoormap для информации о покупке подписки.

4 Нажмите OK и выберите Layer Information, чтобы просмотреть подробности о слоях карты (необязательно). 5 На карте выполните одно или несколько действий:

- Чтобы просмотреть различные области карты, нажимайте кнопки направления.
- Чтобы увеличить или уменьшить масштаб карты, используйте кнопки масштаба. 6 Выберите Select Area > Download. Появится приблизительный размер загрузки для карты. Следует убедиться, что на навигаторе достаточно свободного места. 7 Выберите Name, чтобы изменить имя загрузки карты (необязательно). 8 Нажмите MENU. Выберите Configure Maps. Выберите переключатель, чтобы включить или отключить слои карты.



Включение карт

Можно включить продукты карт, установленные на устройстве. 1 Выберите Map Manager > Outdoor Maps+ > MENU > Configure Maps. 2 Выберите переключатель, чтобы включить каждую установленную карту. 3 Выберите имя карты, чтобы изменить уровень яркости раstra (необязательно).

Удаление карты

Можно удалять карты, чтобы увеличить доступную память устройства. 1 Выберите Map Manager > Outdoor Maps+. 2 Выберите карту. 3 Выберите MENU > Delete.

Выбор профиля

При смене занятий можно изменить настройку устройства, изменив профиль. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню.

2 Выберите Profile Change. ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, потребуется добавить это приложение в главное меню, прежде чем вы сможете его выбрать (Customizing the Main Menu, стр. 47). 3 Выберите профиль.

Установка сигнала зоны сближения

Сигналы зоны сближения предупреждают вас, когда вы находитесь в пределах заданного расстояния от определённого местоположения. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Proximity Alarms > Create Alarm. ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, потребуется добавить это приложение в главное меню (Customizing the Main Menu, стр. 47). 3 Выберите категорию. 4 Выберите местоположение. 5 Выберите Use. 6 Введите радиус. При входе в зону с сигналом зоны сближения устройство издаёт звуковой сигнал.

Редактирование или удаление сигнала зоны сближения

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Proximity Alarms. 3 Выберите сигнал. 4 Выберите вариант:

- Чтобы изменить радиус, выберите Change Radius.
- Чтобы просмотреть сигнал на карте, выберите View Map.
- Чтобы удалить сигнал, выберите Delete.

Страница спутников

Страница спутников показывает ваше текущее местоположение, точность GPS, расположение спутников и силу сигнала. Можно выбрать дополнительные группировки спутников, когда они включены.



Настройки GPS-спутников

Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите Satellite. Нажмите MENU. Use With GPS On: позволяет включить GPS. Track Up: указывает, отображаются ли спутники кольцами, ориентированными севером кверху экрана или вашим текущим треком кверху экрана. Single Color: позволяет выбрать, отображается ли страница спутников в многоцветном или одноцветном формате. Set Location On Map: позволяет отметить ваше текущее местоположение на карте. Это местоположение можно использовать для создания маршрутов или поиска сохранённых местоположений. AutoLocate Position: рассчитывает ваше положение GPS с помощью функции Garmin AutoLocate.

Satellite Setup: задаёт параметры спутниковой системы (Satellite Settings, стр. 43).

Отправка и приём данных по беспроводной связи

Прежде чем делиться данными по беспроводной связи, необходимо находиться в пределах 3 м (10 футов) от совместимого устройства Garmin. Навигатор может отправлять и принимать данные по беспроводной связи при подключении к совместимому устройству Garmin с помощью технологии ANT+. Можно делиться маршрутными точками, тайниками, маршрутами, треками и многим другим. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню.

2 Выберите Share Wirelessly. 3 Выберите вариант:

- Выберите Send и выберите тип данных.
- Выберите Receive, чтобы принять данные с другого устройства. Другое совместимое устройство должно пытаться отправить данные. 4 Следуйте инструкциям на экране.

Использование пульта VIRB

Прежде чем использовать функцию пульта VIRB, необходимо включить настройку пульта на камере VIRB. См. дополнительную информацию в VIRB Series Owner's Manual. Функция пульта VIRB позволяет управлять камерой VIRB с помощью навигатора. 1 Включите камеру VIRB. 2 На навигаторе GPSMAP 67i выберите VIRB Remote. ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, потребуются добавить это приложение в главное меню (Customizing the Main Menu, стр. 47). 3 Подождите, пока навигатор подключится к камере VIRB.

4 Выберите вариант:

- Чтобы записать видео, выберите значок записи.
- Чтобы сделать фотографию, выберите значок фото.

Настройка устройства

Настройка полей данных

Можно настроить поля данных, отображаемые на каждой главной странице. 1 Откройте страницу, для которой будете изменять поля данных. 2 Нажмите MENU. 3 Выберите Change Data Fields. 4 Выберите поле данных. 5 Следуйте инструкциям на экране.



Setup Menu

Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите Setup. System: позволяет настроить системные параметры (System Settings, стр. 43). Display: регулирует настройки подсветки и дисплея (Display Settings, стр. 44). Bluetooth: выполняет сопряжение навигатора с телефоном и позволяет настроить параметры Bluetooth (Bluetooth Settings, стр. 44). Wi-Fi: позволяет подключаться к беспроводным сетям (Wi-Fi Settings, стр. 44). Tracking: позволяет настроить параметры отслеживания (inReach Tracking Settings, стр. 9). Messages: позволяет настроить параметры сообщений (Messages Settings, стр. 8). Contacts: позволяет добавлять, удалять и редактировать контакты (Contacts, стр. 11). Map: задаёт внешний вид карты (Map Settings, стр. 13). Recording: позволяет настроить параметры записи занятий (Recording Settings, стр. 23). Routing: позволяет настроить, как устройство рассчитывает маршруты (Routing Settings, стр. 45). Expedition Mode: позволяет настроить параметры включения режима экспедиции (Turning On Expedition Mode, стр. 45). Waypoints: позволяет ввести пользовательский префикс для автоматически именуемых маршрутных точек. Tones: задаёт звуки устройства, например звуки клавиш и оповещения (Setting the Device Tones, стр. 45). Heading: позволяет настроить параметры курса компаса (Heading Settings, стр. 16). Altimeter: позволяет настроить параметры высотомера (Altimeter Settings, стр. 17). Geocaching: позволяет настроить параметры тайников (Geocaching Settings, стр. 46). Sensors: выполняет сопряжение беспроводных датчиков (Pairing Your Wireless Sensors, стр. 46). Fitness: позволяет настроить параметры записи фитнес-занятий (Fitness Settings, стр. 46). Marine: задаёт внешний вид морских данных на карте (Marine Settings, стр. 47). Menus: позволяет настроить последовательность страниц и главное меню (Menu Settings, стр. 47). Position Format: задаёт формат географического положения и параметры датума (Position Format Settings, стр. 48). Units: задаёт единицы измерения (Changing the Units of Measure, стр. 49). Time: регулирует настройки времени (Time Settings, стр. 49). Profiles: позволяет настраивать и создавать новые профили занятий (Profiles, стр. 49). Reset: позволяет сбросить пользовательские данные и настройки (Resetting Data and Settings, стр. 50). About: отображает информацию об устройстве, версию ПО, нормативную информацию и лицензионное соглашение (Viewing E-label Regulatory and Compliance Information, стр. 54).

Системные настройки

Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите Setup > System. Satellite: задаёт параметры спутниковой системы (Satellite Settings, стр. 43). Text Language: задаёт язык текста на устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ: изменение языка текста не меняет язык данных, введённых пользователем, или данных карты, например названий улиц. USB Mode: задаёт устройству использование режима MTP (протокол передачи мультимедиа) или режима Garmin при подключении к компьютеру.

Настройки спутников. Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите Setup > System > Satellite. Satellite System: задаёт спутниковую систему как только GPS, несколько спутниковых систем или Demo Mode (GPS отключён). Multi-Band: включает использование многодиапазонных систем на устройстве GPSMAP 67i.

ПРИМЕЧАНИЕ: многодиапазонные системы используют несколько частотных диапазонов и обеспечивают более стабильные журналы треков и улучшенное позиционирование при использовании устройства в сложных условиях.



Настройки дисплея

Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите Setup > Display. Backlight Timeout: регулирует время до отключения подсветки. Always On Display: экономит заряд батареи, отключая экран по истечении времени ожидания подсветки (Turning Off the Screen, стр. 44). Appearance: изменяет внешний вид фона дисплея и выделения выбора (Changing the Color Mode, стр. 44).

Screen Capture: позволяет сохранить изображение на экране устройства. Review Text Size: изменяет размер текста на экране.

Выключение экрана. Чтобы сэкономить заряд батареи и продлить срок её службы, можно автоматически выключать экран по истечении времени подсветки. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup > Display > Always On Display > Off. Можно нажать кнопку, чтобы включить экран.

Изменение цветового режима. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню.

2 Выберите Setup > Display > Appearance. 3 Выберите вариант:

- Чтобы устройство автоматически отображало дневные или ночные цвета в зависимости от времени суток, выберите Mode > Auto.
- Чтобы использовать светлый фон, выберите Mode > Day.
- Чтобы использовать тёмный фон, выберите Mode > Night.
- Чтобы настроить цветовую схему для дневного времени, выберите Day Color.
- Чтобы настроить цветовую схему для ночного времени, выберите Night Color.

Настройки Bluetooth

Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите Setup > Bluetooth. Status: включает беспроводную технологию Bluetooth и показывает текущий статус подключения. Notifications: показывает или скрывает уведомления телефона. Forget Phone: удаляет подключённый телефон из списка сопряжённых телефонов. Этот вариант доступен только после сопряжения телефона.

Настройки Wi-Fi

Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите Setup > Wi-Fi. Wi-Fi: включает беспроводную интернет-технологии. Add Network: позволяет сканировать и подключаться к беспроводной интернет-сети.



Настройки прокладки маршрутов

Доступные настройки прокладки маршрутов различаются в зависимости от того, включена или отключена функция Direct Routing. Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите Setup > Routing. Direct Routing: включает или отключает прямую прокладку маршрута. Прямая прокладка рассчитывает максимально прямой возможный маршрут до пункта назначения. Activity: задаёт занятие при прокладке маршрута. Lock On Road: привязывает синий треугольник, обозначающий ваше положение, к ближайшей дороге. Course Navigation: задаёт метод расчёта курсов и маршрутов. Вариант Direct Path используется для навигации от точки к точке без пересчёта. Вариант Roads & Trails корректирует курс в соответствии с данными карты, выполняя пересчёт по необходимости. Route Transitions: задаёт, как навигатор прокладывает маршрут от одной точки к следующей. Вариант Distance прокладывает маршрут к следующей точке, когда вы находитесь в пределах заданного расстояния. Advanced Setup: позволяет настроить дополнительные параметры прокладки маршрутов (Advanced Routing Settings, стр. 45).

Дополнительные настройки маршрутизации. Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите Setup > Routing > Advanced Setup. Calculation Method: задаёт метод, используемый для расчёта маршрута. Off Route Recalculation: задаёт предпочтения пересчёта при навигации в стороне от активного маршрута. Avoidance Setup: задаёт типы дорог, местности и способов передвижения, которых следует избегать при навигации.

Включение режима экспедиции

Можно использовать режим экспедиции для продления срока службы батареи. В режиме экспедиции экран выключается, устройство переходит в режим низкого энергопотребления и собирает меньше точек трека GPS. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup > Expedition Mode. 3 Выберите вариант:

- Чтобы устройство предлагало включить режим экспедиции при выключении, выберите Prompted.
- Чтобы автоматически включать режим экспедиции после двух минут бездействия, выберите Auto.
- Чтобы никогда не включать режим экспедиции, выберите Never.

В режиме экспедиции зелёный светодиод периодически мигает.

Настройка звуковых сигналов устройства

Можно настроить звуки для сообщений, клавиш, предупреждений о поворотах и сигналов. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup > Tones. 3 Выберите Sounds. 4 Выберите вариант:

- Чтобы включить и звуки, и вибрацию, выберите Tone & Vibration.
- Чтобы включить только звуки, выберите Tone.
- Чтобы включить только вибрацию, выберите Vibration.
- Чтобы отключить звуки и вибрацию, выберите Off. 5 Выберите Volume, чтобы задать громкость звука. 6 Выберите звук для каждого звукового типа.



Настройки геокэшинга

Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите Setup > Geocaching. Geocaching Live: позволяет удалить актуальные данные тайников с устройства и удалить регистрацию устройства с geocaching.com (Removing Live Geocache Data from the Device, стр. 40, Removing Your Device Registration From Geocaching.com, стр. 40). Geocache Style: задаёт устройству отображение списка тайников с использованием имён или кодов. chirp Setup: позволяет включить поиск chirp и запрограммировать аксессуар chirp (chirp, стр. 39). Filter Setup: позволяет создавать и сохранять пользовательские фильтры для тайников (Saving a Custom Geocache Filter, стр. 38).

Found Geocaches: позволяет изменить число найденных тайников. Это число автоматически увеличивается при регистрации находки (Logging the Attempt, стр. 39). Proximity Alarm: позволяет настроить звуковое оповещение, когда вы находитесь в пределах заданного расстояния от тайника.

Сопряжение беспроводных датчиков

Прежде чем выполнить сопряжение, необходимо надеть монитор сердечного ритма или установить датчик. Навигатор можно сопрягать с беспроводными датчиками с помощью технологии ANT+ или Bluetooth. Например, можно подключить монитор сердечного ритма к навигатору. Подробнее о совместимости и покупке дополнительных датчиков на buy.garmin.com. 1 Поднесите навигатор в пределах 3 м (10 футов) от датчика. ПРИМЕЧАНИЕ: при сопряжении держитесь на расстоянии 10 м (33 фута) от других датчиков. 2 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 3 Выберите Setup > Sensors. 4 Выберите тип датчика. 5 Выберите Search For New. Когда датчик сопряжён с навигатором, статус датчика меняется с Searching на Connected.

Настройки фитнеса

Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите Setup > Fitness. Auto Lap: задаёт навигатору автоматическую отметку круга на определённом расстоянии. User: задаёт информацию вашего профиля пользователя. HR Zones: задаёт пять зон сердечного ритма и ваш максимальный сердечный ритм для фитнес-активностей.

Отметка кругов по расстоянию. Можно использовать функцию Auto Lap для автоматической отметки круга на определённом расстоянии. Эта функция полезна для сравнения вашей производительности на разных участках активности. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup > Fitness > Auto Lap. 3 Введите значение и выберите Done.



Морские настройки

Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите Setup > Marine. Marine Chart Mode: задаёт тип карты, который устройство использует при отображении морских данных. Nautical отображает различные элементы карты разными цветами. Fishing (требуется морские карты) отображает подробный вид контуров дна и измерений глубины. Appearance: задаёт внешний вид средств морской навигации на карте. Marine Alarm Setup: задаёт сигналы при превышении заданного расстояния дрейфа на якоре, при отклонении от курса и при входе в воду определённой глубины (Setting Up Marine Alarms, стр. 47). Marine Speed Filter: усредняет скорость вашего судна за короткий период времени.

Настройка морских сигналов. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup > Marine > Marine Alarm Setup. 3 Выберите тип сигнала. 4 Введите расстояние и выберите Done.

Настройки меню

Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите Setup > Menus. Menu Style: изменяет внешний вид главного меню. Main Menu: позволяет перемещать, добавлять и удалять элементы в главном меню (Customizing the Main Menu, стр. 47).

Page Sequence: позволяет перемещать, добавлять и удалять элементы в последовательности страниц (Changing the Page Sequence, стр. 48).

Setup: изменяет порядок элементов в меню настройки. Find: изменяет порядок элементов в меню поиска.


Настройка главного меню. Можно перемещать, добавлять и удалять элементы в главном меню. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите вариант:

- Чтобы добавить новый элемент в конец списка, выберите Add Page, выберите категорию и выберите вариант.
- Чтобы изменить размещение элемента в списке, нажмите MENU, выберите Change Item Order, выберите элемент меню и выберите Move.
- Чтобы добавить новый элемент перед выбранным, нажмите MENU, выберите Change Item Order, выберите элемент меню и выберите Insert.
- Чтобы удалить элемент из списка, нажмите MENU, выберите Change Item Order, выберите элемент меню и выберите Remove.



Изменение последовательности страниц. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup > Menus > Page Sequence > Edit Page Sequence. 3 Выберите страницу. 4 Выберите вариант:

- Чтобы переместить страницу вверх или вниз в списке, выберите Move.
- Чтобы добавить новую страницу в последовательность страниц, выберите Insert и выберите категорию.
- Чтобы удалить страницу из последовательности страниц, выберите Remove. СОВЕТ: можно нажать PAGE, чтобы просмотреть последовательность страниц.

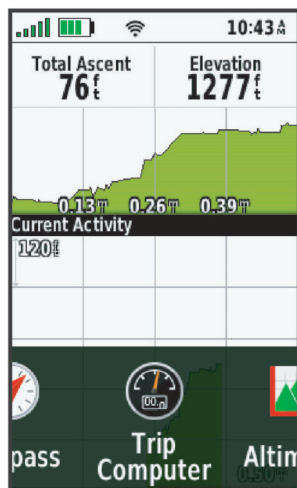

Настройка отображения ленты страниц. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню.

2 Выберите Setup > Menus > Page Sequence > Page Ribbon Display. 3 Выберите вариант:

- Чтобы отключить отображение ленты страниц, выберите Off.
- Чтобы задать скорость, с которой страница открывается после выбора в отображении ленты страниц, выберите Slow или Fast.

Настройки формата координат

ПРИМЕЧАНИЕ: не следует менять формат позиции или систему координат датума карты, если только вы не используете карту, которая указывает другой формат позиции. Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите Setup > Position Format. Position Format: задаёт формат позиции, в котором отображается показание местоположения. Map Datum: задаёт систему координат, на которой построена карта. Map Spheroid: показывает систему координат, которую использует устройство. Система координат по умолчанию - WGS 84.



Изменение единиц измерения

- 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup > Units. 3 Выберите вариант:
- Чтобы изменить единицу измерения скорости и расстояния, выберите Speed/Distance.
 - Чтобы изменить единицу измерения вертикальной скорости, выберите Vertical Speed.
 - Чтобы изменить единицу измерения высоты, выберите Elevation > Elevation.
 - Чтобы изменить единицу измерения глубины, выберите Elevation > Depth.
 - Чтобы изменить единицу измерения температуры, выберите Temperature.
 - Чтобы изменить единицу измерения давления, выберите Pressure. 4 Выберите единицу измерения.

Настройки времени

Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. Выберите Setup > Time. Time Format: задаёт устройству показ времени в 12-часовом или 24-часовом формате. Time Zone: задаёт часовой пояс для устройства. Вариант Automatic задаёт часовой пояс автоматически на основе вашей позиции GPS. Daylight Saving Time: задаёт устройству использование летнего времени.

Профили

Профили - это набор настроек, которые оптимизируют ваше устройство в зависимости от того, как вы его используете. Например, настройки и виды различаются, когда вы используете устройство для охоты, и когда занимаетесь геокэшингом. Когда вы используете профиль и меняете настройки, такие как поля данных или единицы измерения, изменения автоматически сохраняются как часть профиля.

Создание пользовательского профиля. Если ни один из предустановленных профилей не соответствует потребностям вашего занятия или поездки, можно создать пользовательский профиль с собственными настройками и полями данных. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup > Profiles > Create Profile > OK. Новый профиль создаётся с именем и номером по умолчанию. Например, Profile 10. Новый профиль становится активным.

- 3 Выберите новый профиль. 4 Выберите вариант:
- Настройте имя профиля по умолчанию (Editing a Profile Name, стр. 49).
 - Настройте параметры по необходимости (Setup Menu, стр. 43).
 - Настройте поля данных по необходимости (Customizing the Data Fields, стр. 42). Любые изменения настроек и полей данных автоматически сохраняются в активный профиль.

Редактирование имени профиля. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup > Profiles. 3 Выберите профиль. 4 Выберите Edit Name. 5 Введите новое имя.



Удаление профиля. ПРИМЕЧАНИЕ: нельзя удалить профиль, пока он используется. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup > Profiles. 3 Выберите профиль. 4 Выберите Delete.

Сброс данных и настроек

1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup > Reset. 3 Выберите вариант:

- Чтобы сбросить данные, относящиеся к поездке, такие как расстояние и средние значения, выберите Reset Trip Data.
- Чтобы удалить все сохранённые маршрутные точки, выберите Delete All Waypoints.
- Чтобы очистить данные, записанные с момента начала текущей активности, выберите Clear Current Activity.
- Чтобы сбросить только настройки текущего профиля активности до заводских значений, выберите Reset Profile Settings.
- Чтобы сбросить все настройки устройства и профили до заводских значений, выберите Reset All Settings. ПРИМЕЧАНИЕ: сброс всех настроек очищает всю активность геокэшинга. Он не удаляет сохранённые пользовательские данные, такие как треки и маршрутные точки.
- Чтобы удалить все сохранённые пользовательские данные и сбросить все настройки до заводских значений, выберите Delete All.

ПРИМЕЧАНИЕ: удаление всех настроек удаляет ваши личные данные, историю и сохранённые пользовательские данные, включая треки и маршрутные точки.

Восстановление настроек страниц по умолчанию. 1 Нажмите PAGE или QUIT для прокрутки к странице, для которой будете восстанавливать настройки. 2 Нажмите MENU. 3 Выберите Restore Defaults.

Информация об устройстве

Обновления продукта

На компьютере установите Garmin Express™ (www.garmin.com/express). На телефоне установите приложение Garmin Explore. Это обеспечивает удобный доступ к этим службам для устройств Garmin:

- Обновления ПО
- Обновления карт
- Загрузка данных в Garmin Explore
- Регистрация продукта

Настройка Garmin Express

1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB. 2 Перейдите на garmin.com/express. 3 Следуйте инструкциям на экране.



Получение дополнительной информации

Можно найти дополнительную информацию об этом продукте на веб-сайте Garmin.

- Перейдите на support.garmin.com для дополнительных руководств, статей и обновлений ПО.
- Перейдите на buy.garmin.com или обратитесь к дилеру Garmin для информации о дополнительных аксессуарах и запасных частях.

Прикрепление карабина

1 Расположите карабин в пазах на монтажной части устройства.




2 Сдвиньте карабин вверх, пока он не зафиксируется на месте.

Снятие карабина

Приподнимите нижнюю часть карабина и сдвиньте карабин с монтажной части.

Прикрепление ремешка

1 Вставьте петлю ремешка через паз в устройстве.

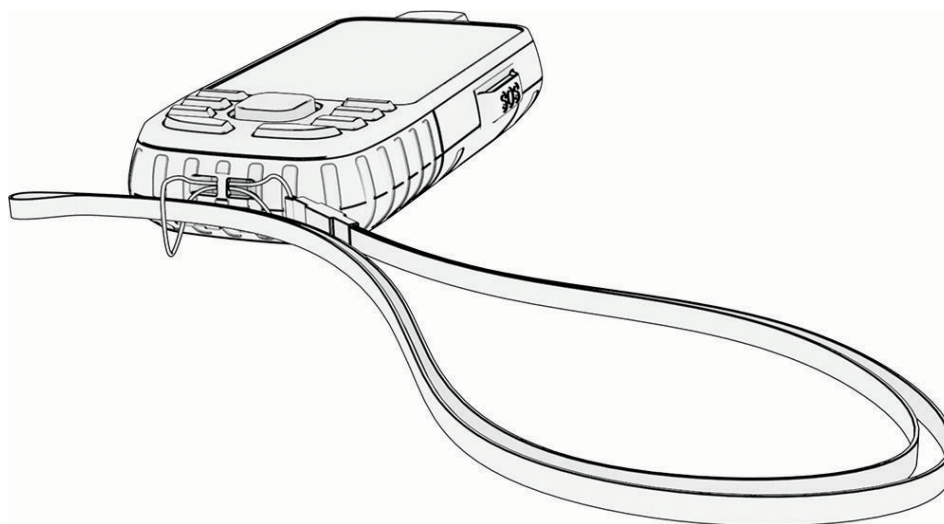

2 Протяните другой конец ремешка через петлю и затяните. 3 При необходимости прикрепите ремешок к одежде или рюкзаку, чтобы привязать его во время активности.



Уход за устройством

УВЕДОМЛЕНИЕ. Избегайте химических чистящих средств, растворителей и репеллентов от насекомых, которые могут повредить пластиковые компоненты и покрытия. Не храните устройство в местах, где возможно длительное воздействие экстремальных температур, так как это может привести к необратимому повреждению. Устройство водонепроницаемо по стандарту IEC 60529 IPX7. Оно выдерживает случайное погружение в воду на глубину 1 метр в течение 30 минут. Длительное погружение может привести к повреждению устройства. После погружения обязательно протрите и высушите устройство на воздухе перед использованием или зарядкой. Тщательно промойте устройство пресной водой после воздействия хлорированной или солёной воды.

Очистка устройства

1 Протрите устройство тканью, смоченной в мягком моющем растворе. 2 Вытрите насухо.

Управление данными

ПРИМЕЧАНИЕ: устройство несовместимо с Windows 95, 98, Me, Windows NT и Mac OS 10.3 и более ранними версиями.

Типы файлов

Портативное устройство поддерживает эти типы файлов:

- Файлы из Garmin Explore.
- Файлы маршрутов, треков и маршрутных точек GPX.
- Файлы тайников GPX (Downloading Geocaches Using a Computer, стр. 37).
- Фотофайлы JPEG.
- Пользовательские файлы объектов POI в формате GPI из Garmin POI Loader. Перейдите на www.garmin.com/products/poiloader.
- Файлы FIT для экспорта в Garmin Connect.

Установка карты памяти

Можно установить карту памяти microSD объёмом до 32 ГБ для дополнительного хранения или предзагруженных карт. 1 Поднимите защитную крышку на боковой стороне устройства.



2 Вставьте карту памяти золотыми контактами к передней части устройства.

Подключение устройства к компьютеру

УВЕДОМЛЕНИЕ. Чтобы предотвратить коррозию, тщательно высушите порт USB, защитную крышку и окружающую область перед зарядкой или подключением к компьютеру.

1 Поднимите защитную крышку с порта USB. 2 Вставьте маленький конец кабеля USB в порт USB на устройстве. 3 Вставьте большой конец кабеля USB в порт USB компьютера. Ваше устройство и карта памяти (необязательно) отображаются как съемные диски в My Computer на компьютерах Windows и как смонтированные тома на компьютерах Mac.

Передача файлов на устройство

1 Подключите устройство к компьютеру. На компьютерах Windows устройство отображается как съемный диск или портативное устройство, а карта памяти может отображаться как второй съемный диск. На компьютерах Mac устройство и карта памяти отображаются как смонтированные тома. ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые компьютеры с несколькими сетевыми дисками могут неправильно отображать диски устройства. См. документацию вашей операционной системы. 2 На компьютере откройте файловый браузер. 3 Выберите файл. 4 Выберите Edit > Copy. 5 Откройте портативное устройство, диск или том для устройства или карты памяти. 6 Перейдите к папке. 7 Выберите Edit > Paste. Файл появляется в списке файлов в памяти устройства или на карте памяти.

Удаление файлов

УВЕДОМЛЕНИЕ. Если вы не знаете назначения файла, не удаляйте его. Память устройства содержит важные системные файлы, которые не следует удалять.

1 Откройте диск или том Garmin. 2 При необходимости откройте папку или том.

3 Выберите файл. 4 Нажмите клавишу Delete на клавиатуре. ПРИМЕЧАНИЕ: если вы используете компьютер Apple, для полного удаления файлов необходимо очистить папку Корзина.

Отключение кабеля USB

Если ваше устройство подключено к компьютеру как съемный диск или том, необходимо безопасно отключить устройство от компьютера, чтобы избежать потери данных. Если ваше устройство подключено к компьютеру Windows как портативное устройство, безопасно отключать устройство не требуется. 1 Выполните действие:

- Для компьютеров Windows выберите значок Safely Remove Hardware в системном трее и выберите ваше устройство.
- Для компьютеров Apple выберите устройство и выберите File > Eject. 2 Отключите кабель от компьютера.



Технические характеристики

Тип батареи: встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея	
Время работы батареи	До 165 ч с включённой технологией inReach при интервале отслеживания 10 минут; до 180 ч в режиме GPS; до 425 ч в режиме экспедиции с включённой технологией inReach; до 840 ч в режиме экспедиции
Класс водозащиты: IEC 60529 IPX7(4)	
Диапазон рабочих температур: от -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F)	
Диапазон температур зарядки: от 0 до 45 °C (от 32 до 113 °F)	
Безопасное расстояние для компаса: 17,5 см (7 дюймов)	
Беспроводная частота/протокол: 2,4 ГГц при 16,74 дБм максимум; 1,6 ГГц при 33,5 дБм максимум	
EU SAR (тело): 1,07 Вт/кг одновременно	

Просмотр нормативной информации E-label

Этикетка для этого устройства предоставляется электронно. E-label может предоставлять нормативную информацию, такую как идентификационные номера, предоставленные FCC, или региональные маркировки соответствия, а также применимую информацию о продукте и лицензировании. 1 Дважды нажмите MENU, чтобы открыть главное меню. 2 Выберите Setup. 3 Выберите About.

(4) Устройство выдерживает случайное воздействие воды на глубине до 1 м в течение до 30 мин. Подробнее на www.garmin.com/waterrating.



Приложение

Поля данных

Некоторые поля данных требуют, чтобы вы выполняли навигацию, или требуют беспроводных аксессуаров для отображения данных. 24 hr. Max. Temperature: максимальная температура, записанная за последние 24 часа с совместимого датчика температуры. 24 hr. Min. Temperature: минимальная температура, записанная за последние 24 часа с совместимого датчика температуры. Accuracy of GPS: погрешность для вашего точного местоположения. Например, ваше местоположение GPS точно в пределах +/- 3,65 м (12 футов). Activity Distance: пройденное расстояние для текущего трека или активности. Alarm Timer: текущее время таймера обратного отсчёта. Ambient Pressure: некалиброванное атмосферное давление. Ascent - Average: среднее вертикальное расстояние подъёма с последнего сброса. Ascent - Maximum: максимальная скорость подъёма в футах в минуту или метрах в минуту с последнего сброса. Ascent - Total: общее расстояние подъёма по высоте во время активности или с последнего сброса. Automotive Turn: направление следующего поворота на маршруте. Для отображения этих данных необходимо выполнять навигацию. Average Cadence: велоспорт. Средний каденс для текущей активности. Average HR %Max.: средний процент максимального сердечного ритма для текущей активности. Average Lap: среднее время круга для текущей активности. Avg. HR: средний сердечный ритм для текущей активности. Barometer: калиброванное текущее давление. Battery Level: оставшийся заряд батареи. Bearing: направление от вашего текущего местоположения к пункту назначения. Для отображения этих данных необходимо выполнять навигацию. Cadence: велоспорт. Количество оборотов шатуна. Для отображения этих данных устройство должно быть подключено к аксессуару каденса. Calories: общее количество сожжённых калорий. Compass Heading: направление вашего движения по компасу. Course: направление от вашего начального местоположения к пункту назначения. Курс можно просматривать как запланированный или заданный маршрут. Для отображения этих данных необходимо выполнять навигацию.

Current Lap: время секундомера для текущего круга. Date: текущий день, месяц и год. Depth: глубина воды. Для этого устройство должно быть подключено к устройству NMEA 0183, способному получать глубину воды. Descent - Average: среднее вертикальное расстояние спуска с последнего сброса. Descent - Maximum: максимальная скорость спуска в метрах в минуту или футах в минуту с последнего сброса. Descent - Total: общее расстояние спуска по высоте во время активности или с последнего сброса. Distance to Dest.: оставшееся расстояние до конечного пункта назначения. Для отображения этих данных необходимо выполнять навигацию. Distance to Next: оставшееся расстояние до следующей маршрутной точки на маршруте. Для отображения этих данных необходимо выполнять навигацию. Elapsed Activity Time: общее записанное время. Elevation: высота вашего текущего местоположения над уровнем моря или ниже него. Elevation Above Ground: высота вашего текущего местоположения над уровнем земли. Elevation - Maximum: наибольшая высота, достигнутая с последнего сброса.



Elevation - Minimum: наименьшая высота, достигнутая с последнего сброса. ETA at Destination: предполагаемое время суток, когда вы достигнете конечного пункта назначения (с поправкой на местное время пункта назначения). ETA at Next: предполагаемое время суток, когда вы достигнете следующей маршрутной точки. Glide Ratio: отношение пройденного горизонтального расстояния к изменению вертикального расстояния. Glide Ratio to Dest.: коэффициент планирования, необходимый для спуска с вашей текущей позиции до высоты пункта назначения. GPS Elevation: высота вашего текущего местоположения с помощью GPS. GPS Heading: направление вашего движения по GPS. GPS Signal Strength: сила сигнала спутника GPS. Grade: расчёт подъёма (высоты) к дистанции (расстоянию). Например, если вы поднимаетесь на 3 м на каждые 60 м, которые проходите, уклон составляет 5%. Heading: направление вашего движения. Heart Rate: ваш сердечный ритм в ударах в минуту (уд/мин). Устройство должно быть подключено к совместимому монитору сердечного ритма. Heart Rate - %Max.: процент максимального сердечного ритма. Heart Rate Zone: зона производительности вашего текущего сердечного ритма (от 1 до 5). Зоны по умолчанию основаны на вашем профиле пользователя и максимальном сердечном ритме (220 минус ваш возраст). Lap Ascent: вертикальное расстояние подъёма для текущего круга. Lap Cadence: велоспорт. Средний каденс для текущего круга. Lap Descent: вертикальное расстояние спуска для текущего круга. Lap Distance: пройденное расстояние для текущего круга. Lap Heart Rate Percent: средний процент максимального сердечного ритма для текущего круга. Lap HR: средний сердечный ритм для текущего круга. Laps: количество кругов, завершённых для текущей активности. Lap Speed: средняя скорость для текущего круга. Last Lap Ascent: вертикальное расстояние подъёма для последнего завершённого круга. Last Lap Cadence: велоспорт. Средний каденс для последнего завершённого круга. Last Lap Descent: вертикальное расстояние спуска для последнего завершённого круга. Last Lap Distance: пройденное расстояние для последнего завершённого круга. Last Lap HR: средний сердечный ритм для последнего завершённого круга.

Last Lap Speed: средняя скорость для последнего завершённого круга. Last Lap Time: время секундомера для последнего завершённого круга. Location (lat/lon): текущая позиция в широте и долготе, независимо от выбранной настройки формата позиции. Location (selected): текущая позиция с использованием выбранной настройки формата позиции. Location of Dest.: позиция вашего конечного пункта назначения. None: это пустое поле данных. Odometer: текущий счёт расстояния, пройденного за все поездки. Этот итог не очищается при сбросе данных поездки. Off Course: расстояние влево или вправо, на которое вы отклонились от первоначального пути. Pointer: стрелка указывает в направлении следующей маршрутной точки или поворота. Speed: текущая скорость движения. Speed Limit: указанное ограничение скорости для дороги. Всегда полагайтесь на установленные дорожные знаки. Speed - Maximum: наибольшая скорость, достигнутая с последнего сброса. Speed - Moving Avg.: средняя скорость в движении с последнего сброса. Speed - Overall Avg.: средняя скорость в движении и на остановках с последнего сброса.



Stopwatch Timer: время секундомера для текущей активности. Sunrise: время восхода солнца на основе вашей позиции GPS. Sunrise/Sunset: время следующего восхода или заката солнца на основе вашей позиции GPS. Sunset: время заката солнца на основе вашей позиции GPS. Temperature: температура воздуха. Для отображения этих данных устройство должно быть подключено к датчику tempe. Temperature - Water: температура воды. Устройство должно быть подключено к устройству NMEA 0183, способному получать температуру воды. Time of Day: время суток на основе вашего текущего местоположения и настроек времени. Time to Destination: предполагаемое оставшееся время до того, как вы достигнете пункта назначения. Time to Next: предполагаемое оставшееся время до следующей маршрутной точки. To Course: направление, в котором вы должны двигаться, чтобы вернуться на маршрут. Total Lap: время секундомера для всех завершённых кругов. Trip Odometer: текущий счёт расстояния, пройденного с последнего сброса. Trip Time: текущий счёт общего времени в движении и без движения с последнего сброса. Trip Time - Moving: текущий счёт времени в движении с последнего сброса. Trip Time - Stopped: текущий счёт времени без движения с последнего сброса. Turn: угол разницы (в градусах) между азимутом до пункта назначения и текущим курсом. L означает поворот налево, R - направо. Velocity Made Good: скорость приближения к пункту назначения вдоль маршрута. Vertical Dist. to Dest.: расстояние по высоте между текущей позицией и конечным пунктом назначения. Vertical Dist. to Next: расстояние по высоте до следующей маршрутной точки. Vertical Speed: скорость подъёма или спуска во времени.

Vertical Speed to Dest.: скорость подъёма или спуска до заданной высоты. Waypoint at Dest.: последняя точка на маршруте до пункта назначения. Waypoint at Next: следующая точка на маршруте. Для отображения этих данных необходимо выполнять навигацию.

Дополнительные аксессуары

Дополнительные аксессуары, такие как крепления, карты, фитнес-аксессуары и запасные части, доступны на <http://buy.garmin.com> или у вашего дилера Garmin.

tempe

Ваше устройство совместимо с датчиком температуры tempe. Можно прикрепить датчик к надёжному ремешку или петле, где он подвергается воздействию окружающего воздуха, чтобы он обеспечивал стабильный источник точных данных о температуре. Необходимо выполнить сопряжение датчика tempe с устройством для отображения данных о температуре. Подробнее см. в инструкциях для вашего датчика tempe.



Советы по сопряжению беспроводных датчиков

- Убедитесь, что датчик совместим с вашим устройством Garmin.
- Прежде чем сопрягать датчик с устройством Garmin, отойдите на 10 м (33 фута) от других датчиков с технологией ANT+.
- Поднесите устройство Garmin в зону действия датчика - 3 м (10 футов).
- После первого сопряжения устройство Garmin автоматически распознаёт датчик при каждой активации. Это происходит автоматически при включении устройства Garmin и занимает всего несколько секунд, когда датчики активированы и работают исправно.
- После сопряжения устройство Garmin получает данные только от вашего датчика, и вы можете находиться рядом с другими датчиками.

Устранение неполадок

Максимальное продление времени работы батареи

Можно сделать несколько вещей, чтобы продлить время работы батарей.

- Уменьшите яркость подсветки (Adjusting the Backlight, стр. 4).
- Уменьшите время ожидания подсветки (Display Settings, стр. 44).
- Уменьшите яркость или частоту мигания фонарика (Using the Flashlight, стр. 36).
- Автоматически отключайте экран по истечении времени ожидания подсветки (Turning Off the Screen, стр. 44).
- Используйте режим экспедиции (Turning On Expedition Mode, стр. 45).
- Отключите беспроводную связь (Wi-Fi Settings, стр. 44).
- Отключите технологию Bluetooth (Bluetooth Settings, стр. 44).
- Отключите дополнительные спутниковые системы (GPS and Other Satellite Systems, стр. 4).

Длительное хранение

Если вы не планируете использовать устройство в течение нескольких месяцев, следует зарядить батарею минимум до 50% перед хранением устройства. Следует хранить устройство в прохладном, сухом месте при температурах около обычного домашнего уровня. После хранения следует полностью зарядить устройство перед его использованием.

Перезапуск устройства

Если устройство перестаёт отвечать, может потребоваться его перезапуск. Это не стирает ваши данные или настройки.

Удерживайте кнопку питания примерно 30 секунд.

О зонах сердечного ритма

Многие спортсмены используют зоны сердечного ритма для измерения и повышения своей сердечно-сосудистой силы и улучшения уровня физической подготовки. Зона сердечного ритма - это заданный диапазон ударов сердца в минуту. Пять общепринятых зон сердечного ритма пронумерованы от 1 до 5 по возрастанию интенсивности. Как правило, зоны рассчитываются на основе процентов от вашего максимального сердечного ритма.

Фитнес-цели

Знание ваших зон частоты сердечных сокращений может помочь измерить и улучшить вашу физическую форму через понимание и применение этих принципов.

- Частота сердечных сокращений - хороший показатель интенсивности упражнений.
- Тренировки в определённых зонах могут помочь улучшить сердечно-сосудистую выносливость и силу. Если вы знаете свою максимальную частоту сердечных сокращений, можно использовать таблицу (Heart Rate Zone Calculations, стр. 59), чтобы определить лучшую зону для ваших фитнес-целей. Если вы не знаете свою максимальную частоту, используйте один из калькуляторов в Интернете. Максимальная частота сердечных сокращений по умолчанию - 220 минус ваш возраст.



Расчёты зон частоты сердечных сокращений

Зона · % максимального пульса · Воспринимаемое усилие · Польза		
1 · 50-60% · Расслабленный, лёгкий темп, ритмичное дыхание · Аэробная тренировка начального уровня, снижает стресс		
2 · 60-70% · Комфортный темп, слегка более глубокое дыхание, возможен разговор		Базовая сердечно-сосудистая тренировка, хороший темп восстановления
3 · 70-80% · Умеренный темп, разговор поддерживать труднее		Улучшенная аэробная выносливость, оптимальная сердечно-сосудистая тренировка
4 · 80-90% · Быстрый темп и немного некомфортно, дыхание форсированное		Улучшенная анаэробная выносливость и порог, улучшенная скорость
5 · 90-100% · Спринтерский темп, неустойчивый в течение долгого времени, затруднённое дыхание		Анаэробная и мышечная выносливость, увеличенная мощность





**Магазин спортивных часов
и пульсометров**

**8 (800) 333-57-82
<https://magazin-sportlife.ru>**

