


GARMIN®

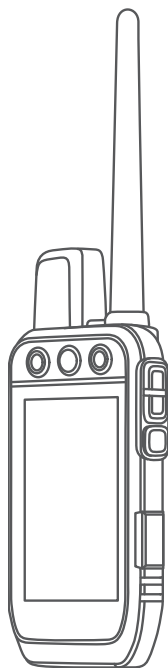

Alpha[®] 200i

Руководство пользователя

 **Спорт Лайф**

**Магазин спортивных часов
и пульсометров**

**8 (800) 333-57-82
<https://magazin-sportlife.ru>**

© 2020 Garmin Ltd. or its subsidiaries

All rights reserved. Under the copyright laws, this manual may not be copied, in whole or in part, without the written consent of Garmin. Garmin reserves the right to change or improve its products and to make changes in the content of this manual without obligation to notify any person or organization of such changes or improvements. Go to www.garmin.com for current updates and supplemental information concerning the use of this product.

Garmin®, the Garmin logo, Alpha®, ANT®, ANT+®, City Navigator®, inReach®, and Xero® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. BaseCamp™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, MapShare™, and tempe™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. Powered by Garmin® IERCC. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Apple® and Mac® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Iridium® is a registered trademark of Iridium Satellite LLC. microSD® and the microSDHC logo are trademarks of SD-3C, LLC. Wi-Fi® is a registered mark of Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Содержание

Начало работы	1	Компас слежения за собакой	13
Настройка системы Alpha	1	Навигация к собаке	13
Обзор устройств	1	Изменение длины трека собаки	13
Портативное устройство Alpha	1	Оповещения о местоположении	13
Устройство-ошейник	3	Настройка оповещений о местоположении	14
Установка аккумуляторного блока	3	Редактирование оповещений о местоположении	14
Зарядка портативного устройства	4	Отключение трансляции данных о собаке	14
Зарядка устройства-ошейника	5	Дрессировка собаки	14
Включение устройства	5	Методы дрессировки	14
Выключение устройства	5	Настройка клавиш дрессировки	15
Выбор языка	5	Использование аппаратных клавиш для коррекции дрессировки	15
Использование сенсорного экрана	5	Настройки дрессировки по умолчанию	15
Использование страницы состояния	6	Функции inReach	15
Приём спутниковых сигналов	6	Сообщения	15
Спутниковая сеть Iridium	6	Отправка предустановленного сообщения	16
Активация устройства	6	Отправка текстового сообщения	16
Настройка устройства-ошейника	7	Ответ на сообщение	16
Способы добавления устройства-ошейника на портативное устройство	7	Проверка наличия сообщений	16
	7	Просмотр сведений о сообщении	16
	7	Навигация к месту сообщения	17
	7	Включение координат местоположения в сообщение	17
Беспроводная передача собаки	8	Удаление сообщений	17
Добавление собаки с помощью кодов отслеживания и управления	8	Настройки сообщений	17
Информация о радиосвязи VHF	8	Отслеживание	17
Управление группой	9	Запуск отслеживания	17
Редактирование информации о собаке	9	Остановка отслеживания	17
Сброс статистики и трека собаки	9	Предоставление доступа к веб-странице MapShare	17
Изменение имени собаки	9	Настройки отслеживания inReach	18
Изменение цвета трека собаки	9	SOS	18
Изменение типа собаки	9	Инициирование спасательной операции SOS	18
Изменение идентификатора собаки	10	Отправка пользовательского сообщения SOS	18
Удаление собаки	10	Отмена запроса SOS	19
Надевание ошейника на собаку	10	Погода	19
Связь с ошейником	11	Запрос прогноза погоды inReach	19
Переход в режим сна	11	Проверка устройства	20
Выход из режима сна	11	Подключаемые функции	20
Отслеживание собаки	11	Сопряжение смартфона с устройством	20
Отслеживание собаки на карте	12	Подключение к беспроводной сети	20
Значки статуса собаки	12		



Garmin Explore	20	Удаление маршрута	26
Синхронизация данных inReach	21	Записи	26
Отслеживание контактов	21	Запись журналов треков	27
Включение и выключение передатчика	21	Просмотр сведений о треке	27
Способы добавления контакта на портативное устройство	21	Просмотр графика высоты трека	27
Добавление контакта с помощью беспроводного сопряжения	21	Навигация к началу трека	27
Добавление контакта с помощью идентификатора контакта	22	Изменение цвета трека	27
Инициирование экстренного оповещения	22	Сохранение текущего трека	27
Отправка сообщения вашим контактам	22	Очистка текущего трека	27
Отслеживание контакта	22	Удаление трека	27
Поиск своего идентификатора контакта	22	Навигация	28
Изменение идентификатора вашего контакта	22	Карта	28
Обновление идентификатора контакта	23	Измерение расстояния на карте	28
Охота с системой Alpha	23	Компас	28
Отметка местоположения грузовика	23	Калибровка компаса	28
Отметка стаи птиц	23	Навигация с помощью указателя азимута	28
Метрики активной охоты	23	Меню Where To?	28
Включение подсветки ошейника	23	Поиск маршрутной точки по названию	28
Включение режима спасения	24	Навигация с помощью Sight 'N Go	29
Приостановка отслеживания собаки	24	График высоты	29
Маршрутные точки, маршруты и треки	24	Калибровка барометрического высотомера	29
Маршрутные точки	24	Навигация к точке на графике	29
Отметка текущего местоположения	24	Изменение типа графика	29
Отметка маршрутной точки с помощью карты	24	Сброс графика высоты	29
Редактирование маршрутной точки	24	Путевой компьютер	29
Перемещение маршрутной точки в текущее местоположение	25	Настройка полей данных путевого компьютера	29
Перемещение маршрутной точки на карте	25	Сброс путевого компьютера	29
Повышение точности местоположения маршрутной точки	25	Приложения	30
Проецирование маршрутной точки	25	Настройка сигнала приближения	30
Удаление маршрутной точки	25	Расчёт площади участка	30
Маршруты	25	Установка будильника	30
Создание маршрута	26	Использование таймера соревнований	30
Изменение названия маршрута	26	Страница спутников	30
Навигация по сохранённому маршруту	26	Изменение вида спутников	30
Редактирование маршрута	26	Выключение GPS	30
Разворот маршрута	26	Симуляция местоположения	31
Просмотр активного маршрута	26	Загрузка снимков BirdsEye	31
		Настройка устройства	31
		Настройка главного меню	31
		Настройка полей данных	31



Настройки системы	32	Аксессуары и запасные части	41
Настройки дисплея	32	Покупка аксессуаров	41
Настройки доступности	32	tempe	41
Настройка звуков устройства	32		
Настройка оповещений о собаке	32		42
Настройки карты	32		
Настройки карты для отслеживаемых устройств	33	Замена аккумулятора	42
Расширенные настройки карты	33	мини-устройства-ошейника	44
Настройки треков	33	Замена ремешка ошейника	44
Настройки автосохранения	33	Замена антенны VHF в	
Настройки прокладки маршрута	34	устройстве-ошейнике	45
Настройки датчиков	34	Замена предохранителя в	
Изменение единиц измерения	34	автомобильном кабеле питания	46
Настройки формата координат	34	Варианты полей данных	47
Информация об устройстве	34		
Просмотр нормативной информации E-label			
и информации о соответствии	34		
Поддержка и обновления	35		
Обновления продукта	35		
Уход за устройством	35		
Очистка устройства	35		
Очистка сенсорного экрана	35		
Технические характеристики	36		
Технические характеристики портативного			
устройства Alpha	36		
Технические характеристики устройства-ошейника	36		
Технические характеристики			
мини-устройства-ошейника	37		
Информация об аккумуляторе	37		
Длительное хранение	37		
Максимальное увеличение срока службы аккумулятора	37		
Экономия энергии при зарядке устройства	38		
Управление данными	38		
Установка карты памяти	39		
Подключение портативного устройства к			
компьютеру	40		
Подключение ошейника к компьютеру	40		
Передача треков собак в BaseCamp	40		
Удаление файлов	41		
Отключение кабеля USB	41		
Сброс данных и настроек	41		
Приложение	41		





Начало работы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. См. руководство Important Safety and Product Information в коробке с устройством, где приведены предупреждения о продукте и другая важная информация.

Настройка системы Alpha

Прежде чем использовать систему Alpha, необходимо настроить устройства. 1 Зарядите портативное устройство (Charging the Handheld Device, стр. 4). 2 Зарядите устройство-ошейник (Charging the Dog Collar Device, стр. 5). 3 Включите устройства (Turning On the Device, стр. 5). 4 Выберите язык (Selecting a Language, стр. 5). 5 При необходимости выполните сопряжение устройства-ошейника с портативным устройством (Methods to Add a Dog Collar Device to a Handheld Device, стр. 7). 6 При необходимости откалибруйте компас на портативном устройстве (Calibrating the Compass, стр. 28).

Обзор устройств

Портативное устройство Alpha

УВЕДОМЛЕНИЕ. Избегайте использования мощной радиации (более 5 Вт) в непосредственной близости от портативного устройства. Это может привести к необратимому повреждению портативного устройства.



①	Спутниковая антенна
②	Антенна радиосвязи VHF
③	Крепёжный выступ
④	Слот карты памяти microSD (под аккумулятором)
⑤	D-образное кольцо крышки аккумулятора
⑥	Порт Micro-USB (под защитной крышкой)

Клавиши устройства Alpha



①	Клавиша питания
②	Настраиваемые клавиши дрессировки
③	Дрессировка вверх
④	Дрессировка вниз
⑤	Дрессировка ввод
⑥	Клавиша SOS (под защитной крышкой)



Устройство-ошейник

ПРИМЕЧАНИЕ: ваше устройство-ошейник может отличаться от изображённого.



①	Антенна VHF
②	Антенна GPS
③	Кнопка питания
④	Индикатор состояния и мигающие светодиоды-маяки

Установка аккумуляторного блока

1 Поверните D-образное кольцо против часовой стрелки и потяните вверх, чтобы снять крышку. 2 Найдите металлические контакты на торце литий-ионного аккумулятора. 3 Вставьте аккумулятор в отсек контактами вперёд.



4 Прижмите аккумулятор на место. 5 Установите крышку аккумулятора обратно и поверните D-образное кольцо по часовой стрелке.

Зарядка портативного устройства

УВЕДОМЛЕНИЕ. Во избежание коррозии тщательно просушите порт USB, защитную крышку и прилегающую область перед зарядкой или подключением к компьютеру.

ПРИМЕЧАНИЕ: устройство не заряжается, если оно находится вне допустимого диапазона температур (Alpha Handheld Device Specifications, стр. 36). Перед первым использованием устройства аккумулятор следует полностью зарядить. Зарядка полностью разряженного аккумулятора занимает около 4 часов. 1 Поднимите защитную крышку.



2 Вставьте малый штекер кабеля питания в порт USB на устройстве. 3 Вставьте другой конец кабеля питания в подходящий источник питания. ЖК-дисплей на портативном устройстве показывает текущий уровень заряда аккумулятора.



Зарядка устройства-ошейника

УВЕДОМЛЕНИЕ. Во избежание коррозии тщательно просушите контакты на ошейнике и прилегающую область перед подключением зарядного зажима.

ПРИМЕЧАНИЕ: ваше устройство-ошейник может отличаться от изображённого. Перед первым использованием устройства аккумулятор следует полностью зарядить. Зарядка полностью разряженного аккумулятора занимает около пяти часов. 1 Защёлкните зарядный зажим на устройстве.



2 Вставьте малый штекер кабеля питания в порт mini-USB на кабеле зарядного зажима. 3 Вставьте кабель питания в источник питания. Индикатор состояния горит красным, пока ошейник заряжается. 4 После того как индикатор состояния загорится зелёным, снимите зарядный зажим с ошейника.

Включение устройства

- На портативном устройстве нажмите клавишу питания.
- На устройстве-ошейнике удерживайте клавишу питания, пока индикатор состояния не мигает и ошейник не издаст звуковой сигнал.

Выключение устройства

- На портативном устройстве удерживайте клавишу питания, пока не выключится ЖК-экран.
- На устройстве-ошейнике удерживайте клавишу питания, пока индикатор состояния не загорится красным.

Выбор языка

При первом включении устройства вы выберете язык устройства из списка доступных языков. Настройку языка можно изменить в настройках System. 1 В главном меню выберите Setup > System > Language. 2 Выберите язык.

Использование сенсорного экрана

- Выберите, чтобы открыть меню.
- Выберите, чтобы вернуться на главный экран.
- Выберите, чтобы вернуться на предыдущую страницу.
- Если вы находитесь более чем в одном меню от главного экрана, нажмите и удерживайте, чтобы вернуться на главный экран.
- Если включены элементы прокрутки, выбирайте для прокрутки (Accessibility Settings, стр. 32).



Использование страницы состояния

Страница состояния отображает время, мощность сигнала GPS и заряд аккумулятора устройства. Она также позволяет настраивать параметры и получать доступ к ярлыкам. Страницу состояния можно открыть с любой другой страницы, нажав клавишу питания. Screen brightness: регулирует яркость экрана.

Messages: позволяет отправлять сообщения inReach и просматривать полученные сообщения. Lock Screen: блокирует сенсорный экран для предотвращения случайных касаний. Lock Keys: блокирует клавиши устройства для предотвращения случайных нажатий. My ID: отображает идентификатор устройства и позволяет передавать информацию об устройстве на совместимое портативное устройство. Также можно включать и выключать передатчик. Alerts: отображает непрочитанные оповещения о собаках.

Приём спутниковых сигналов

И ошейник, и портативное устройство должны принять спутниковые сигналы, прежде чем вы наденете ошейник на собаку. Приём спутников может занять несколько минут. 1 Выйдите на улицу на открытое место. 2 Включите оба устройства (Turning On the Device, стр. 5).

Значок в строке состояния показывает мощность сигнала GPS. Когда ошейник примет спутниковые сигналы, индикатор состояния дважды или трижды мигает зелёным.

Спутниковая сеть Iridium

Вашему устройству требуется открытый обзор неба для передачи сообщений и точек трека по спутниковой сети Iridium. Без открытого обзора неба устройство пытается отправить информацию, пока не примет спутниковые сигналы. СОВЕТ: для наилучшего соединения со спутниками держите устройство антенной к небу.

Активация устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прежде чем использовать функции inReach устройства Alpha 200i, включая обмен сообщениями, SOS, отслеживание и inReach Weather, его необходимо активировать.

1 С компьютера или смартфона зайдите на explore.garmin.com, чтобы создать учётную запись и активировать тарифный план. 2 Включите устройство. 3 Выберите Activate. 4 Следуйте инструкциям на экране. ПРИМЕЧАНИЕ: необходимо ввести номер IMEI устройства и код авторизации, чтобы завершить онлайн-часть активации, прежде чем выходить на улицу. 5 Выйдите на улицу на открытое место с хорошим обзором неба и направьте антенну устройства к небу для оптимальной работы. 6 Подождите, пока устройство свяжется со спутниковой сетью Iridium. ПРИМЕЧАНИЕ: активация устройства может занять до 20 минут.



Настройка устройства-ошейника

Способы добавления устройства-ошейника на портативное устройство

На одно портативное устройство можно добавить до 100 устройств с помощью MURS/VHF, ввода кодов отслеживания и управления или беспроводного обмена по технологии ANT+. Одновременно могут быть активны до 20 устройств. Using MURS/VHF: позволяет добавить устройство-ошейник после того, как вы перевели его в режим сопряжения нажатием клавиши питания. Этот способ удобен, когда вы добавляете новый дополнительный ошейник в систему перед выездом на охоту (Adding a Dog to the Alpha Handheld Using Wireless Pairing, стр. 7). Entering the track and control codes: позволяет добавить устройство-ошейник, которым вы не владеете и которое находится вне зоны действия. Владелец собаки должен определить, можете ли вы только отслеживать собаку или отслеживать и управлять ею. Этот способ требует, чтобы владелец собаки нашёл и сообщил коды человеку, добавляющему устройство-ошейник. Sharing wirelessly using ANT+: позволяет добавить устройство-ошейник, которым вы не владеете и которое вне зоны действия. Способ также передаёт информацию о собаке (имя, настройки связи, начальную позицию) с одного портативного устройства на другое. Оба портативных устройства должны быть в зоне действия 3 м (10 футов) для беспроводного обмена (Sharing a Dog Wirelessly, стр. 8).

Добавление собаки на портативное устройство Alpha с помощью беспроводного сопряжения

1 Если устройство-ошейник включено, выключите его (Turning Off the Device, стр. 5). 2 Удерживайте клавишу питания на устройстве-ошейнике, пока устройство не издаст две серии звуковых сигналов (около 2 секунд), затем отпустите кнопку питания. Индикатор состояния быстро мигает зелёным. Устройство-ошейник готово к сопряжению с портативным устройством.

3 На портативном устройстве выберите Dog List > Add Dog. 4 Выберите вариант:

- Если вы находитесь рядом с устройством-ошейником, выберите Pair Collar и следуйте инструкциям на экране.
- Чтобы выполнить сопряжение, получив информацию с другого портативного устройства, выберите Receive from Handheld. ПРИМЕЧАНИЕ: для успешного сопряжения другое портативное устройство должно беспроводным способом передавать информацию об ошейнике (Sharing a Dog Wirelessly, стр. 8). 5 После добавления ошейника введите имя собаки и выберите.



Беспроводная передача собаки

Прежде чем передавать данные беспроводным способом по ANT+, необходимо поднести портативное устройство Alpha на расстояние 3 м (10 футов) к другому портативному устройству. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку для передачи. 3 Выберите > Share Wirelessly. 4 Выберите вариант:

- Чтобы разрешить другому человеку отслеживать местоположение вашей собаки с помощью карты и компаса отслеживания, выберите Track Only.
- Чтобы разрешить другому человеку отслеживать вашу собаку и корректировать её поведение, выберите Track and Train. Для успешной передачи другое портативное устройство должно принимать информацию об устройстве (Adding a Dog to the Alpha Handheld Using Wireless Pairing, стр. 7).

Добавление собаки с помощью кодов отслеживания и управления

ПРИМЕЧАНИЕ: эта функция зависит от типа устройства-ошейника и доступности функции в вашем регионе. Прежде чем добавить собаку с помощью кодов отслеживания и управления, владелец собаки должен найти эти коды (Finding the Dog ID and Track and Control Codes, стр. 8) и сообщить их вам. С помощью кодов можно разрешить портативному устройству взаимодействовать с вашим ошейником. 1 Выберите Dog List > Add Dog. 2 Выберите Enter Track or Control Code. 3 Введите код отслеживания или управления для ошейника и выберите. Код отслеживания позволяет отслеживать собаку. Код управления позволяет отслеживать и дрессировать собаку. 4 Введите имя собаки и выберите.

Поиск идентификатора собаки и кодов отслеживания и управления. Вы можете передать код отслеживания собаки, чтобы другой человек мог отслеживать вашу собаку. Также можно передать код управления, чтобы другой человек мог отслеживать и дрессировать вашу собаку. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. Код отслеживания и код управления отображаются под именем собаки.

Информация о радиосвязи VHF

Этот продукт можно использовать только на определённых радиочастотах, которые различаются в зависимости от страны использования. Портативное устройство и устройство для собаки позволяют пользователю установить другую антенну. Замена антенны может улучшить характеристики радиосвязи и повысить излучаемую мощность.

Нельзя использовать устройство со сторонней антенной или антенной, не одобренной Garmin. Подробности о характеристиках, радиочастоте, законных аксессуарах и ограничениях мощности для разных стран см. на www.garmin.com/tracking-legal.



Управление группой

Прежде чем создать группу, необходимо выполнить сопряжение одного или нескольких устройств для собак с портативным устройством. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите. 3 При необходимости выберите Create Group и введите название группы. 4 Выберите группу из списка. 5 Выберите вариант:

- Чтобы активировать группу, выберите Activate Group.
- Чтобы деактивировать группу, выберите Deactivate Group.
- Чтобы добавить устройство в группу, выберите Manage Group > Add Device.
- Чтобы переименовать группу, выберите Rename.
- Чтобы удалить группу, выберите Delete Group.

Редактирование информации о собаке

Сброс статистики и трека собаки

Возможно, вы захотите очистить статистику и трек собаки перед новой охотой. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите > Reset.

Изменение имени собаки

1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите имя собаки. 4 Введите имя и выберите.

Изменение цвета трека собаки

Вы можете изменить цвет трека собаки. По возможности удобно, чтобы цвет трека совпадал с цветом ремешка ошейника. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку.

3 Выберите цветной квадрат рядом с именем собаки. 4 Выберите цвет.

Изменение типа собаки

Прежде чем изменить тип собаки, ошейник должен быть включён и находиться в зоне действия портативного устройства. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите > Change Dog Type. 4 Выберите тип собаки.



Изменение идентификатора собаки

Прежде чем изменить идентификатор собаки, ошейник должен быть включён и находиться в зоне действия портативного устройства. Если вы испытываете помехи от других ошейников или портативных устройств поблизости, может потребоваться изменить идентификатор собаки. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите > Change ID. 4 Выберите доступный идентификатор. Если эту собаку отслеживает другое портативное устройство, для наилучшего результата удалите собаку с устройства и добавьте её снова с помощью кодов отслеживания и управления (Adding a Dog Using the Track and Control Codes, стр. 8).


Удаление собаки

1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите > Remove.

Надевание ошейника на собаку

ОСТОРОЖНО. Не распыляйте на устройство или ошейник агрессивные химикаты, включая спрей от блох или клещей. Всегда убеждайтесь, что любой спрей от блох или клещей, нанесённый на собаку, полностью высох, прежде чем надевать ошейник. Небольшое количество агрессивных химикатов может повредить пластиковые компоненты и ламинат ошейника.

Прежде чем надеть ошейник на собаку, необходимо выполнить сопряжение портативного устройства и ошейника (Adding a Dog to the Alpha Handheld Using Wireless Pairing, стр. 7) и принять спутниковые сигналы (Acquiring Satellite Signals, стр. 6). 1 Расположите ошейник так, чтобы антенна связи и антенна GPS были направлены вверх, а светодиоды смотрели вперёд. 2 Наденьте ошейник на среднюю часть шеи собаки. 3 Затяните ремень так, чтобы он плотно прилегал к шее собаки. ПРИМЕЧАНИЕ: ошейник должен сидеть плотно и не проворачиваться. Собака должна нормально глотать пищу и воду.

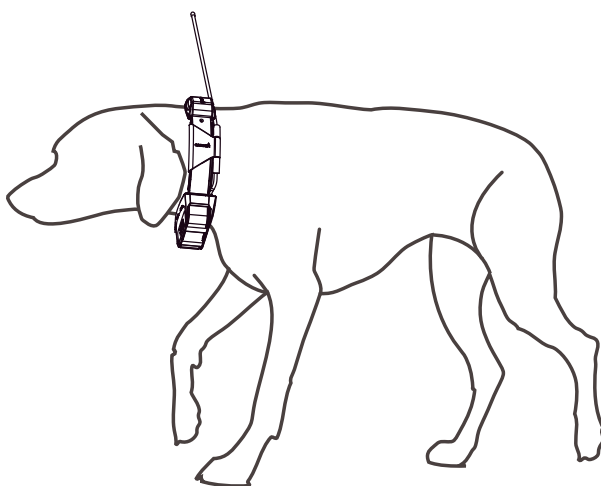


4 Если ремень слишком длинный, отрежьте излишек, оставив запас не менее 7,62 см (3 дюйма).



Связь с ошейником

Для наилучшего сигнала связи следует сохранять беспрепятственную прямую видимость между портативным устройством и устройством-ошейником. Чтобы добиться наилучших условий прямой видимости, переместитесь в самую высокую точку вашей местности (например, на вершину холма).

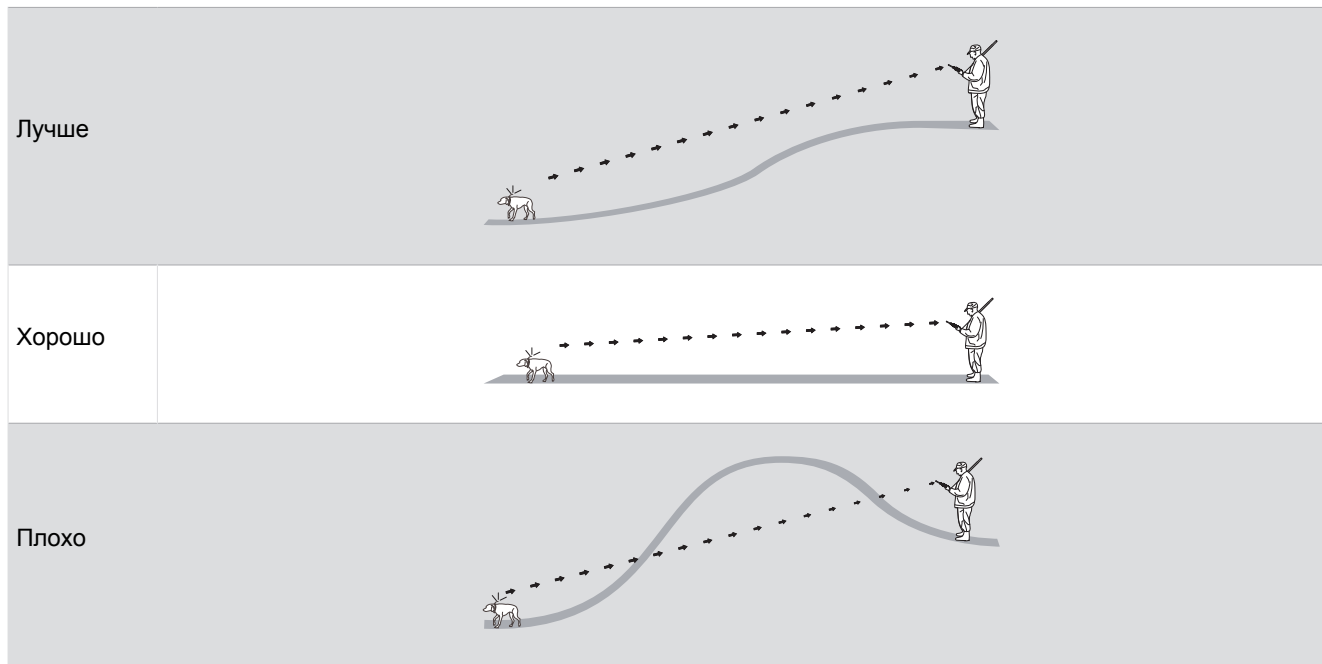

Переход в режим сна

ПРИМЕЧАНИЕ: эта функция доступна не для всех моделей устройств-ошейников. Прежде чем перейти в режим сна, необходимо отслеживать местоположение собаки с помощью совместимого устройства-ошейника. При подключении к портативному устройству ошейник можно перевести в режим сна для экономии заряда, когда вы не отслеживаете собаку активно. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите > Adjust Collar Sleep Mode > Sleep.

Выход из режима сна

ПРИМЕЧАНИЕ: эта функция доступна не для всех моделей устройств-ошейников. Можно выйти из режима сна на совместимом устройстве-ошейнике, когда вы не отслеживаете собаку активно. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите > Adjust Collar Sleep Mode > Wake.

Отслеживание собаки

Портативное устройство позволяет отслеживать вашу собаку или нескольких собак с помощью компаса отслеживания или карты. Карта отображает ваше местоположение, а также местоположение и треки собаки. Указатель компаса показывает направление к текущему местоположению собаки.



Отслеживание собаки на карте

Прежде чем отслеживать собаку на карте, необходимо добавить её на портативное устройство (Adding a Dog to the Alpha Handheld Using Wireless Pairing, стр. 7). Местоположение собаки можно просматривать на карте. 1 На главном экране выберите.



2 При необходимости выбирайте, чтобы приблизить или отдалить карту. СОВЕТ: можно отслеживать собаку с помощью компаса отслеживания собаки (Dog Tracking Compass, стр. 13).

Значки статуса собаки


	Сидит
	Бежит
	Стойка
	Лай на дереве
	Неизвестно

¹ Значок неизвестного статуса означает, что ошейник не принял спутниковый сигнал и портативное устройство не может определить местоположение собаки.



Компас слежения за собакой

Чтобы открыть компас слежения за собакой, выберите.

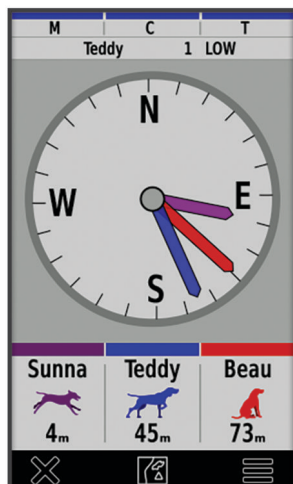

С помощью компаса слежения можно видеть направление и расстояние до вашей собаки, автомобиля и любых сопряжённых устройств. Компас также показывает состояние собаки, например бежит или в стойке (Dog Status Icons, стр. 12). Цвет стрелки соответствует цвету трека. Компас наиболее точен, когда собака, автомобиль или устройство находятся на расстоянии более 9,1 м (30 футов). Когда объект ближе 9,1 м (30 футов), появляется надпись «Near». СОВЕТ: можно открыть альтернативный вид компаса, выбрав > Pro View.

Навигация к собаке

1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите > Go. 4 Следуйте по цветной линии к собаке.

Изменение длины трека собаки

Можно настроить длительность отображения трека собаки на карте. Уменьшение длительности трека может уменьшить загромождённость карты. Изменение карты не влияет на треки, сохранённые в портативном устройстве. 1 Выберите Setup > Map > Tracked Devices > Dog Tracks on Map. 2 Выберите период времени.

Оповещения о местоположении

Оповещения о местоположении уведомляют вас, когда ваши собаки входят в определённую зону или выходят из неё. Можно создать пользовательскую геозону или использовать радиус вокруг текущего местоположения. Геозона - это невидимая граница вокруг области, создаваемая с помощью точек на карте. Виртуальные границы геозоны точны примерно до 3 м (10 футов). Геозоны работают лучше всего, когда их размер охватывает область размером со средний задний двор (примерно ¼ акра).



Настройка оповещений о местоположении

1 Выберите Location Alerts > Add Alert. 2 Выберите вариант:

- Чтобы создать оповещение-геозону, выберите Geofence, выберите точку для первого угла геозоны, выберите Use и выберите дополнительные точки для задания границы. Для оповещения-геозоны нужно выбрать не менее 3 точек.
- Чтобы создать оповещение по радиусу, выберите Radius, выберите единицу измерения и введите длину радиуса.

Редактирование оповещений о местоположении

1 Выберите Location Alerts. 2 Выберите оповещение. 3 Выберите вариант:

- Выберите Disable, чтобы отключить уведомления для этого оповещения.
- Выберите Set Alert Type, чтобы задать способ уведомления.
- Выберите Set Alert Mode, чтобы настроить звучание уведомления при выходе, входе или в обоих случаях.
- Выберите View Map, чтобы просмотреть геозону на карте. ПРИМЕЧАНИЕ: недоступно для оповещения по радиусу.
- Выберите Delete, чтобы удалить оповещение.

Отключение трансляции данных о собаке

По умолчанию портативное устройство транслирует данные о собаке на совместимые устройства. Можно отключить трансляцию данных, чтобы ваши данные не были видны на других совместимых устройствах. Подробнее см. в руководстве пользователя вашего совместимого устройства.

Выберите Setup > System > Broadcast Dog Data > Off.

Дрессировка собаки

УВЕДОМЛЕНИЕ. Вам следует изучить методы дрессировки, наиболее подходящие для вас, вашей собаки и ваших потребностей. Это руководство содержит некоторые базовые рекомендации, но у каждой собаки уникальные потребности. При правильном использовании система дрессировки Alpha является очень эффективным инструментом. Использование системы дрессировки должно быть частью общей программы дрессировки.

Начинайте дрессировать собаку на поводке, без системы дрессировки Alpha. Научите собаку командам «рядом», «сидеть» и «ко мне». После усвоения этих трёх базовых команд можно начинать дрессировку с устройством-ошейником и поводком. Наконец, когда собака последовательно выполняет команды с поводком и ошейником, вы сможете снять поводок и дрессировать только с устройством-ошейником.

Методы дрессировки

ПРИМЕЧАНИЕ: функции дрессировки доступны не во всех регионах для отслеживающих ошейников. Tone: активирует звуковой сигнал на всё время нажатия клавиши дрессировки.



Настройка клавиш дрессировки

Можно назначить клавише дрессировки приложение, действие устройства или утилиту. Если сопряжён совместимый ошейник, можно также добавить команду дрессировки собаки на клавишу дрессировки. Можно добавить несколько страниц настроек клавиш дрессировки. Например, это полезно при дрессировке нескольких собак. ПРИМЕЧАНИЕ: эта функция доступна не для всех моделей устройств-ошейников. 1 Выберите Training Setup > Training Keys. 2 Выберите Add Item Here под пустой клавишей, которую настраиваете. 3 Выберите категорию команды. 4 Выберите команду или, если выбираете команду дрессировки, выберите имя собаки. 5 Если выбираете команду дрессировки собаки, выберите звук (T) или свет (L). 6 Если хотите настроить более трёх клавиш, используйте дополнительные строки для ещё одной страницы команд.

Использование аппаратных клавиш для корректировки дрессировки

Прежде чем использовать эту функцию, необходимо настроить клавиши дрессировки командами дрессировки собаки (Customizing the Training Keys, стр. 15). Доступ к командам дрессировки и их корректировку можно выполнять с помощью аппаратных клавиш устройства. 1 С любого экрана нажимайте клавиши дрессировки вверх и вниз, пока не появится нужная страница команд. 2 Нажмите клавишу ввода дрессировки, чтобы выбрать страницу команд. 3 С помощью клавиш вверх и вниз выделите нужную команду и нажмите клавишу ввода. 4 Выберите режим команды и нажмите клавишу ввода. 5 При необходимости отрегулируйте настройку команды. 6 Нажмите клавишу ввода, чтобы вернуться на предыдущий экран.

Настройки дрессировки по умолчанию

В главном меню выберите Training Setup > Training Defaults. Add When Paired: автоматически задаёт режимы дрессировки по умолчанию для каждой кнопки при сопряжении нового ошейника. Left Button: задаёт режим по умолчанию для левой кнопки дрессировки. Center Button: задаёт режим по умолчанию для центральной кнопки. Right Button: задаёт режим по умолчанию для правой кнопки.

Функции inReach

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Функции обмена сообщениями, отслеживания и SOS требуют активной спутниковой подписки. Всегда проверяйте устройство, прежде чем использовать его на улице. Убедитесь, что у вас хороший обзор неба при использовании этих функций, поскольку для их правильной работы требуется доступ к спутникам.

Чтобы получить максимум от устройства, его следует активировать. Активация устройства позволяет использовать функции inReach, включая обмен сообщениями, SOS, отслеживание и inReach Weather.

Сообщения

Устройство Alpha 200i отправляет и получает текстовые сообщения по спутниковой сети Iridium. Можно отправлять сообщения на номер телефона SMS, адрес электронной почты или на другое устройство, использующее технологию inReach. Каждое отправляемое вами сообщение включает данные о вашем местоположении, где это разрешено.



Отправка предустановленного сообщения

Предустановленные сообщения имеют предопределённый текст и заранее заданных получателей.

Предустановленные сообщения необходимо настроить на веб-сайте Garmin Explore по адресу explore.garmin.com. 1 Выберите inReach > Messages > Send Preset. 2 Выберите предустановленное сообщение и выберите Send Preset.

Отправка текстового сообщения

1 Выберите inReach > Messages > New Message. 2 Выберите вариант:

- Чтобы начать с заранее написанного сообщения, выберите Send Quick Text. ПРИМЕЧАНИЕ: добавлять и редактировать быстрые текстовые сообщения можно на веб-сайте Garmin Explore.
- Чтобы написать пользовательское сообщение, выберите Type Message. 3 Выберите получателей из списка контактов или введите контактные данные. 4 Завершив сообщение, выберите Send Message.

Ответ на сообщение

1 Выберите inReach > Messages. 2 Выберите беседу. 3 Выберите Reply. 4 Выберите вариант:

- Чтобы написать пользовательское сообщение, выберите Type Message.
- Чтобы начать с заранее написанного сообщения, выберите Send Quick Text и выберите сообщение. 5 Завершив сообщение, выберите Send Message.

Проверка наличия сообщений

Когда вы отправляете сообщение, устройство прослушивает ответы в течение 10 минут. Устройство также проверяет новые сообщения каждый час. Когда вы используете функцию отслеживания inReach, устройство автоматически проверяет сообщения с интервалом отслеживания. ПРИМЕЧАНИЕ: для получения сообщений у устройства должен быть открытый обзор неба и оно должно быть в зоне видимости спутника в момент прослушивания.

Выберите inReach > inReach Utilities > Mail Check > Check Mailbox.

Просмотр сведений о сообщении

1 Выберите inReach > Messages. 2 Выберите беседу. 3 Выберите сообщение. 4 Выберите вкладку информации.



Навигация к месту сообщения

Когда вы получаете сообщение от другого устройства с технологией inReach, сообщение может содержать информацию о местоположении. Для таких сообщений можно перейти к месту, откуда было отправлено сообщение. 1 Выберите inReach > Messages. 2 Выберите беседу. 3 Выберите сообщение с информацией о местоположении. 4 Выберите вкладку карты. 5 Выберите Go.

Включение координат местоположения в сообщение

Если вы отправляете сообщение получателю, у которого может не быть доступа в интернет, можно включить координаты вашего местоположения в сообщение. Например, если у получателя старая модель телефона, не поддерживающая просмотр карт, или он вне зоны покрытия мобильных данных. 1 Выберите inReach > Messages > New Message > Send Location. 2 Введите одного или нескольких получателей. 3 При необходимости введите сообщение. 4 Выберите Send Message.

Удаление сообщений

1 Выберите inReach > Messages. 2 Выберите беседу. 3 Выберите > Delete Thread.

Настройки сообщений

Выберите Setup > inReach > Messages. Ring Until Read: настраивает устройство звонить, пока вы не прочитаете новое сообщение. Эта функция полезна в шумной обстановке. Notifications: оповещает вас о входящих сообщениях inReach. Show On Map: отображает сообщения inReach на карте.

Отслеживание

С помощью функции отслеживания на устройстве Alpha 200i можно записывать точки трека и передавать их по спутниковой сети Iridium с заданным интервалом отправки. Точки трека отображаются на веб-сайте Garmin Explore и странице отслеживания MapShare.

Запуск отслеживания

Выберите inReach > Tracking > Start Tracking.

Остановка отслеживания

Выберите inReach > Tracking > Stop Tracking.

Предоставление доступа к веб-странице MapShare

MapShare можно включить на explore.garmin.com. Можно поделиться ссылкой на вашу веб-страницу MapShare с другими людьми. Система автоматически добавляет текст, включая информацию о ссылке, в конец вашего сообщения. 1 Выберите inReach > Tracking > Send MapShare > Share. 2 Выберите получателей из списка контактов или введите контактные данные. 3 Выберите Send Message.



Настройки отслеживания inReach

Выберите Setup > inReach > Tracking. Auto Track: настраивает устройство начинать отслеживание при включении. Moving Interval: задаёт частоту, с которой устройство записывает точку трека и передаёт её по спутниковой сети, когда вы в движении. На профессиональном тарифе можно задать интервал, когда вы неподвижны.

SOS

Во время чрезвычайной ситуации с помощью устройства Alpha 200i можно связаться с Международным координационным центром экстренного реагирования Garmin (IERCC), чтобы запросить помощь. Нажатие кнопки SOS отправляет сообщение в Garmin IERCC, и центр уведомляет соответствующие экстренные службы о вашей ситуации. Вы можете общаться с Garmin IERCC во время чрезвычайной ситуации, пока ждёте прибытия помощи. Функцию SOS следует использовать только в реальной чрезвычайной ситуации.

Инициирование спасательной операции SOS

Можно инициировать спасательную операцию SOS при включённом или выключенном устройстве, если у устройства есть заряд аккумулятора. 1 Поднимите защитный колпачок с кнопки SOS.



2 Нажмите и удерживайте кнопку SOS. 3 Дождитесь обратного отсчёта SOS. Устройство отправляет стандартное сообщение в службу экстренного реагирования с подробностями о вашем местоположении. 4 Ответьте на подтверждающее сообщение от службы. Ваш ответ сообщает, что вы способны взаимодействовать во время спасательной операции. Если вы не ответите, служба всё равно начнёт спасательную операцию. В течение первых 10 минут обновлённое местоположение отправляется каждую минуту. Для экономии заряда после первых 10 минут местоположение отправляется каждые 10 минут.

Отправка пользовательского сообщения SOS

После нажатия кнопки SOS для инициирования спасательной операции можно ответить пользовательским сообщением через страницу SOS. 1 Выберите inReach > SOS > Reply. 2 Выберите Type Message, чтобы составить пользовательское сообщение SOS. Выберите Send Message. Ваш ответ сообщает службе экстренного реагирования, что вы способны взаимодействовать во время спасательной операции.



Отмена запроса SOS

Если помощь больше не нужна, можно отменить запрос SOS после его отправки в службу экстренного реагирования. 1 Поднимите защитную крышку и удерживайте кнопку SOS. 2 Выберите Cancel SOS. 3 При запросе подтвердить отмену выберите Cancel SOS. Устройство передаёт запрос отмены. Когда вы получите подтверждающее сообщение, устройство вернётся к нормальной работе.

Погода

Устройство может получать информацию о погоде. inReach Weather: вы можете получать информацию о погоде через подписку inReach. Устройство может отправить сообщение inReach для запроса базового, премиального или морского прогноза погоды. Можно получать прогнозы погоды для вашего текущего местоположения, маршрутной точки, координат GPS или местоположения, выбранного на карте.

Запрос прогноза погоды inReach

Для наилучших результатов перед запросом прогноза погоды inReach убедитесь, что устройство имеет беспрепятственный обзор неба. Устройство может отправить сообщение для запроса базового, премиального или морского прогноза погоды через подписку inReach. Прогнозы погоды влекут плату за данные по вашей подписке inReach. 1 Выберите inReach > inReach Weather > New Forecast. 2 При необходимости выберите Forecast Type и выберите базовый (Basic) или премиальный (Premium) прогноз. 3 При необходимости выберите Location и выберите местоположение. По умолчанию устройство запрашивает погоду для текущего местоположения. 4 При необходимости выберите Marine, чтобы запросить морской прогноз. 5 Выберите Get Forecast. Устройство отправляет запрос. Получение данных может занять несколько минут.

Обновление прогноза погоды inReach. Можно обновить прогноз погоды inReach, который устарел или содержит устаревшую информацию. Обновление прогноза влечёт ту же плату за данные, что и запрос прогноза. 1 Выберите inReach > inReach Weather. 2 Выберите местоположение с устаревшим прогнозом. 3 Выберите Update Forecast. Устройство запрашивает обновлённый прогноз.

Удаление прогноза погоды inReach. Можно удалить устаревший прогноз или прогноз для местоположения, которое вам больше не нужно. 1 Выберите inReach > inReach Weather. 2 Выберите местоположение погоды. ПРИМЕЧАНИЕ: прогноз My Location удалить нельзя. Выберите > Delete.



Проверка устройства

ОСТОРОЖНО. Перед использованием в поездке проверьте устройство на улице, чтобы убедиться, что ваша спутниковая подписка активна.

Выберите inReach > inReach Utilities > > Test. Подождите, пока устройство отправит тестовое сообщение. Когда вы получите подтверждающее сообщение, устройство готово к использованию.

Подключаемые функции

Подключаемые функции доступны для вашего устройства Alpha, когда вы подключаете устройство к беспроводной сети или совместимому смартфону по технологии Bluetooth. Для некоторых функций требуется установить приложение Garmin Explore на смартфон. Подробнее на garmin.com/apps. BirdsEye imagery: позволяет загружать спутниковые снимки BirdsEye напрямую на устройство при подключении к сети Wi-Fi. Garmin Explore: приложение синхронизирует и предоставляет совместный доступ к маршрутным точкам, трекам и маршрутам с вашим устройством. Также можно загружать карты на смартфон для офлайн-доступа. Tracking: позволяет записывать точки трека и передавать их по спутниковой сети Iridium. Вы можете приглашать контакты, отправляя им сообщение inReach. Software Updates: позволяет получать обновления ПО устройства при подключении к сети Wi-Fi.

Сопряжение смартфона с устройством

1 Поднесите совместимый смартфон на расстояние до 10 м (33 фута) к устройству. 2 В главном меню устройства выберите Setup > Bluetooth. 3 На совместимом смартфоне включите технологию Bluetooth и откройте приложение Garmin Explore. 4 В приложении Garmin Explore выберите Devices > Pair Device. 5 Следуйте инструкциям на экране в приложении Garmin Explore.

Подключение к беспроводной сети

1 Выберите Setup > Wi-Fi. 2 При необходимости выберите переключатель, чтобы включить технологию Wi-Fi. 3 Выберите Add Network. 4 Выберите беспроводную сеть из списка и при необходимости введите пароль. Устройство сохраняет информацию о сети и подключается автоматически, когда вы возвращаетесь в это место.

Garmin Explore

Веб-сайт и мобильное приложение Garmin Explore позволяют планировать поездки и использовать облачное хранилище для ваших маршрутных точек, маршрутов и треков. Они предлагают расширенное планирование онлайн и офлайн, позволяя предоставлять совместный доступ и синхронизировать данные с совместимым устройством Garmin. С помощью мобильного приложения можно загружать карты для офлайн-доступа. Приложение Garmin Explore можно загрузить из магазина приложений или перейти на explore.garmin.com.



Синхронизация данных inReach

Можно синхронизировать данные из учётной записи Garmin Explore на устройство с помощью приложения Garmin Explore. После внесения изменений в данные (изменения плана, контакты, предустановленные или быстрые текстовые сообщения) их нужно синхронизировать с устройством через мобильное приложение.

Откройте приложение Garmin Explore. Изменения данных, таких как коллекции, маршрутные точки, маршруты и треки, обновляются автоматически. Теперь можно синхронизировать данные с устройством Alpha 200i.

Отслеживание контактов

Можно отслеживать других охотников, чтобы всегда знать, где они находятся. Также можно отправлять сообщения вашим контактам. Одно портативное устройство Alpha может отслеживать до 20 устройств, включая совместимые устройства-ошейники и портативные устройства Alpha.

Включение и выключение передатчика

Прежде чем добавить контакт или инициировать экстренное оповещение, убедитесь, что передатчик включён.

ПРИМЕЧАНИЕ: при низкой температуре, если вы ведёте передачу при низком заряде, устройство может отключиться.

1 Нажмите, чтобы открыть страницу состояния. 2 Выберите My ID > Transmitting.

Способы добавления контакта на портативное устройство

Using MURS/VHF: позволяет добавить контакт портативного устройства после того, как вы перевели его в режим сопряжения. Этот способ удобен, когда вы добавляете новое устройство в систему перед выездом на охоту (Adding a Contact Using Wireless Pairing, стр. 21). Entering the device ID: позволяет добавить контакт устройства, которого нет рядом. Требуется, чтобы контакт нашёл и сообщил код своего устройства. Sharing wirelessly using ANT+: позволяет добавить как контакт устройство, которым вы не владеете. Два устройства должны находиться в пределах 3 м (10 футов) для беспроводного обмена.

Этот способ удобен, когда вы хотите добавить портативное устройство во время охоты без ввода идентификатора устройства (Adding a Contact Using Wireless Pairing, стр. 21).

Добавление контакта с помощью беспроводного сопряжения

Прежде чем добавить контакт по беспроводной связи, вы должны находиться рядом с портативным устройством контакта. 1 Выберите Dog List > . 2 Выберите вариант:

- На своём устройстве выберите Add > Pair Handheld и следуйте инструкциям на экране.
- Чтобы добавить контакт, получив информацию с устройства контакта, выберите Add > Receive from Handheld. 3 После добавления контакта введите имя контакта и выберите. Контакт добавлен на ваше устройство.



Добавление контакта с помощью идентификатора контакта

Прежде чем добавить охотника с помощью идентификатора контакта, охотник должен найти идентификатор контакта (Finding Your Contact ID, стр. 22) и отправить его вам. Если вы находитесь не рядом с охотником, можно добавить его с помощью идентификатора контакта. 1 На своём устройстве выберите Dog List > > Add > Enter ID. 2 Выберите идентификатор для добавляемого контакта. 3 Введите имя контакта и выберите. Контакт добавлен на ваше устройство.

Инициирование экстренного оповещения

Прежде чем инициировать экстренное оповещение, нужно включить передатчик (Turning On and Off the Transmitter, стр. 21). Прежде чем кто-то сможет получить ваше оповещение, этот человек должен добавить вас как контакт (Adding a Contact Using Wireless Pairing, стр. 21). Экстренное оповещение можно использовать, когда вам нужна немедленная помощь и вы находитесь вдали от группы.

Выберите Dog List > > > Yes. Когда ваш контакт примет запрос экстренного оповещения, устройство отобразит сообщение о том, что контакт начал навигацию к вашему местоположению.

Отправка сообщения вашим контактам

Прежде чем отправить сообщение вашим контактам, нужно включить передатчик (Turning On and Off the Transmitter, стр. 21). Можно отправлять и получать автоматические сообщения. Доступно 18 сообщений на выбор, например «Help» и «I'm Coming». 1 Выберите Dog List > > Message. 2 Выберите сообщение. Сообщение отправляется вашим контактам с вашим именем перед сообщением.

Отслеживание контакта

Вы можете следить за местоположением контактов на карте. Выберите.



Поиск своего идентификатора контакта

Нажмите, чтобы открыть страницу состояния. Идентификатор контакта вашего портативного устройства указан в пункте My ID.

Изменение идентификатора вашего контакта

Если вы испытываете помехи от других ошейников или портативных устройств в этом районе, возможно, потребуется изменить идентификатор контакта вашего устройства. 1 Нажмите, чтобы открыть страницу статуса. 2 Выберите My ID > ID. Выберите идентификатор, ещё не назначенный другому устройству. Каждый раз, когда контакт меняет свой идентификатор, вы должны обновить его в вашем устройстве (Updating a Contact ID, стр. 23).



Обновление идентификатора контакта

Если контакт изменил свой идентификатор, вы можете быстро обновить его в своём портативном устройстве. 1 Выберите Dog List > . 2 Выберите контакт. 3 Выберите > Update ID. 4 Выберите идентификатор контакта, соответствующий новому идентификатору.

Охота с системой Alpha

Можно выполнять различные задачи, полезные во время охоты с системой Alpha.

- Отметить местоположение вашего автомобиля (Marking Your Truck Location, стр. 23).
- Отслеживать ваших собак (Tracking Your Dog on the Map, стр. 12).
- Отслеживать ваших товарищей-охотников (Tracking a Contact, стр. 22).
- Отметить местоположение стаи птиц (Marking a Covey, стр. 23).
- Просматривать метрики активной охоты (Active Hunt Metrics, стр. 23).
- Отправлять сообщения товарищам-охотникам (Sending a Message to Your Contacts, стр. 22).
- Включить подсветку ошейника (Turning On the Collar Light, стр. 23).
- Перевести ошейник в режим спасения (Turning On Rescue Mode, стр. 24).
- Приостановить отслеживание (Pausing Dog Tracking, стр. 24).

Отметка местоположения грузовика

Вы можете отметить местоположение грузовика, чтобы вернуться к нему после охоты. 1 Выберите Mark Waypoint > Truck. 2 Выберите Save.

Отметка стаи птиц

Вы можете отметить местоположение стаи птиц и ввести примерное количество поднятых и добытых птиц. 1 Выберите Mark Waypoint > Covey. 2 Введите количество поднятых и добытых птиц, затем выберите OK. 3 Просмотрите и отредактируйте информацию о местоположении (необязательно). 4 Выберите Save.

Метрики активной охоты

Можно выбрать Hunt в главном меню, чтобы просмотреть метрики активной охоты. Страница метрик отображает время активной охоты и пройденное расстояние для вашего устройства и каждого сопряжённого ошейника. Она также показывает статус собаки, например стойку или лай, если доступно. Когда вы выбираете End Hunt, таймер охоты и пройденное расстояние прекращают запись.

Включение подсветки ошейника

Можно включить светодиоды на ошейнике ночью, чтобы помочь найти собаку или предупредить водителей, если собака приближается к дороге. Свет виден на расстоянии до 100 ярдов. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите Adjust Collar Light. Выберите Continuous, Blink Slow или Blink Fast. COBET: выбирайте разные настройки подсветки для каждой собаки, чтобы различать их на местности.



Включение режима спасения

Режим спасения можно включить для экономии заряда аккумулятора в конце долгой охоты или если собака может выйти за пределы зоны действия. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите > Rescue Mode. После включения режим спасения остаётся включённым, пока вы его не выключите. Когда заряд ошейника падает ниже 25%, данные ошейника обновляются только раз в 2 минуты.

Приостановка отслеживания собаки

Отслеживание одной собаки можно приостановить во время охоты. Это удобно, если собака отдыхает. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Используйте переключатель Active, чтобы включать и выключать отслеживание.

Маршрутные точки, маршруты и треки

Маршрутные точки

Маршрутные точки - это местоположения, которые вы записываете и сохраняете в устройстве. Маршрутные точки могут отмечать, где вы находитесь, куда направляетесь или где вы были. Можно добавить подробности о местоположении, такие как название, высота и глубина. Можно добавить файл .gpx с маршрутными точками, перенеся файл в папку GPX (Connecting the Handheld Device to a Computer, стр. 40).

Отметка текущего местоположения

1 Выберите Mark Waypoint. 2 Выберите вариант:

- Выберите New.
- Выберите название местоположения по умолчанию, например Truck или Camp. 3 Отредактируйте информацию о местоположении (необязательно). 4 Выберите Save.

Отметка маршрутной точки с помощью карты

1 Выберите . 2 Выберите место на карте. 3 Выберите информационную строку сверху экрана. 4 Выберите > OK.

Редактирование маршрутной точки

Прежде чем редактировать маршрутную точку, необходимо её создать. 1 В главном меню выберите Waypoint Manager. 2 Выберите маршрутную точку. 3 Выберите элемент для редактирования, например название. 4 Введите новую информацию.



Перемещение маршрутной точки в текущее местоположение

Вы можете изменить положение маршрутной точки. Например, если вы переместили автомобиль, можно изменить местоположение на текущее. 1 Выберите Waypoint Manager. 2 Выберите маршрутную точку. 3 Выберите > Reposition Here. Местоположение маршрутной точки меняется на ваше текущее.

Перемещение маршрутной точки на карте

1 Выберите Waypoint Manager. 2 Выберите маршрутную точку. 3 Выберите > Move Waypoint. 4 Выберите новое местоположение на карте. 5 Выберите Move.

Повышение точности местоположения маршрутной точки

Местоположение маршрутной точки можно уточнить для большей точности. При усреднении устройство делает несколько измерений в одном месте и использует среднее значение. 1 Выберите Waypoint Manager. 2 Выберите маршрутную точку. 3 Выберите > Average Location. 4 Переместитесь к местоположению точки. 5 Выберите Start. 6 Следуйте инструкциям на экране. 7 Когда полоса достоверности достигнет 100%, выберите Save. Для лучшего результата соберите от 4 до 8 замеров, выдерживая не менее 90 минут между замерами.

Проецирование маршрутной точки

Можно создать новое местоположение, спроецировав расстояние и азимут от отмеченного местоположения. 1 Выберите Waypoint Manager. 2 Выберите маршрутную точку. 3 Выберите > Project Waypoint.

4 Введите азимут и выберите. 5 Выберите единицу измерения. 6 Введите расстояние и выберите. 7 Выберите Save.

Удаление маршрутной точки

1 Выберите Waypoint Manager. 2 Выберите маршрутную точку. 3 Выберите > Delete > Delete.

Маршруты

Маршрут - это последовательность маршрутных точек или местоположений, которая ведёт вас к конечному пункту назначения.



Создание маршрута

1 Выберите Route Planner > Create Route > Select First Point. 2 Выберите категорию. 3 Выберите первую точку маршрута. 4 Выберите Use > Select Next Point. 5 Выберите точку. 6 Повторите шаги с 3 по 5, чтобы добавить все точки маршрута.

Изменение названия маршрута

1 Выберите Route Planner. 2 Выберите маршрут. 3 Выберите Change Name. 4 Введите новое название и выберите.

Навигация по сохранённому маршруту

1 Выберите Route Planner. 2 Выберите маршрут. 3 Выберите View Map > Go.

Редактирование маршрута

1 Выберите Route Planner. 2 Выберите маршрут. 3 Выберите Edit Route. 4 Выберите точку. 5 Выберите вариант:

- Чтобы просмотреть точку на карте, выберите Review.
- Чтобы изменить порядок точек, выберите Move Up или Move Down.
- Чтобы вставить дополнительную точку, выберите Insert. Точка вставляется перед редактируемой.
- Чтобы удалить точку из маршрута, выберите Remove.

Разворот маршрута

1 Выберите Route Planner. 2 Выберите маршрут. 3 Выберите Reverse Route.

Просмотр активного маршрута

1 Выберите Active Route. 2 Выберите точку на маршруте, чтобы просмотреть дополнительные сведения.

Удаление маршрута

1 Выберите Route Planner. 2 Выберите маршрут. 3 Выберите Delete Route.

Записи

Устройство записывает ваш путь как активность. Активности содержат информацию о точках вдоль записанного пути, включая время, местоположение и высоту для каждой точки.



Запись журналов треков

По умолчанию устройство автоматически начинает записывать ваш путь как трек, когда оно включено и получило спутниковые сигналы. Запись можно приостанавливать и запускать вручную. 1 Выберите Track Manager > My Track. 2 Выберите вариант:

- Чтобы управлять текущей записью трека, выберите вкладку текущего трека.
- Чтобы просмотреть поля данных трека, выберите информационную вкладку.
- Чтобы просмотреть текущий трек на карте, выберите вкладку карты.
- Чтобы просмотреть график высоты текущего трека, выберите вкладку графика высоты.

Просмотр сведений о треке

1 Выберите Track Manager. 2 Выберите трек. 3 Выберите. Начало и конец трека отмечены флажками. 4 Выберите информационную полосу в верхней части экрана. Отображаются сведения о треке.

Просмотр графика высоты трека

1 Выберите Track Manager. 2 Выберите трек. 3 Выберите.

Навигация к началу трека

Вы можете вернуться к началу трека. Это удобно, когда нужно найти дорогу обратно в лагерь или к началу тропы. 1 Выберите Track Manager > My Track > . 2 Выберите TracBack.

Изменение цвета трека

1 Выберите Track Manager. 2 Выберите трек.

3 Выберите > Color. 4 Выберите цвет.

Сохранение текущего трека

1 В главном меню выберите Track Manager. 2 Выберите My Track > Save.

Очистка текущего трека

Выберите Track Manager > My Track > Discard.

Удаление трека

1 Выберите Track Manager. 2 Выберите трек. 3 Выберите > Delete.



Навигация

Вы можете прокладывать маршруты и треки к маршрутной точке, тайнику геокэшинга или любому сохранённому местоположению в устройстве. Для навигации к пункту назначения можно использовать карту или компас.

Карта

Значок обозначает ваше местоположение на карте. По мере движения значок перемещается и оставляет журнал трека. Названия и символы маршрутных точек отображаются на карте. Когда вы прокладываете маршрут к пункту назначения, ваш маршрут отмечен линией на карте. Когда ориентация карты установлена на Track Up, объекты на карте вращаются вокруг вашего положения. Можно стабилизировать объекты, установив ориентацию на North Up (Map Settings, стр. 32). Чтобы открыть карту, выберите.



Измерение расстояния на карте

Вы можете измерить расстояние между двумя местоположениями. 1 На карте выберите местоположение. 2 Выберите > Measure Distance > Use. 3 Переместите булавку в другое местоположение на карте.

Компас

Портативное устройство оснащено 3-осевым компасом с компенсацией наклона. Для навигации к пункту назначения можно использовать указатель азимута или указатель курса.

Калибровка компаса

УВЕДОМЛЕНИЕ. Калибруйте электронный компас на улице. Для повышения точности курса не стойте рядом с объектами, влияющими на магнитные поля, такими как автомобили, здания и линии электропередачи.

Компас следует калибровать после перемещения на большие расстояния, изменения температуры или извлечения аккумулятора. 1 Выберите Compass > > Calibrate Compass > Start. 2 Следуйте инструкциям на экране.

Навигация с помощью указателя азимута

При навигации к пункту назначения указатель показывает на ваш пункт назначения независимо от направления движения. 1 Во время навигации выберите Compass. 2 Поворачивайтесь, пока указатель не будет направлен на верх компаса, и продолжайте двигаться в этом направлении.

Меню Where To?

С помощью меню Where To? можно найти пункт назначения для прокладки пути. Не все категории Where To? доступны во всех регионах и картах.

Поиск маршрутной точки по названию

1 Выберите Navigation > Where To? > Waypoints > > Spell Search. 2 Введите название. 3 Выберите.



Навигация с помощью Sight 'N Go

Вы можете навести устройство на удалённый объект, зафиксировать направление и навигировать к этому объекту. 1 Выберите Navigation > Compass > > Sight 'N Go. 2 Наведите устройство на объект. 3 Выберите Lock Direction > Set Course.

График высоты

По умолчанию график высоты отображает высоту за прошедшее время. Чтобы открыть график высоты, выберите Track Manager > My Track > .

Калибровка барометрического высотомера

Барометрический высотомер можно откалибровать вручную, если вам известна правильная высота или барометрическое давление. 1 Перейдите в место, где высота или давление известны. 2 Выберите Track Manager > My Track > > > Altimeter Setup > Calibrate Altimeter. 3 Следуйте инструкциям на экране.

Навигация к точке на графике

1 Выберите Track Manager > My Track > . 2 Выберите отдельную точку на графике. 3 Выберите > View Map. 4 Выберите Go.

Изменение типа графика

График высоты можно изменить так, чтобы он отображал давление и высоту по времени или по расстоянию. 1 Выберите Track Manager > My Track > > > Altimeter Setup > Plot Type. 2 Выберите вариант.

Сброс графика высоты

Выберите Track Manager > My Track > > > Reset.

Путевой компьютер

Путевой компьютер отображает вашу текущую скорость, среднюю скорость, максимальную скорость, путевой одометр и другую полезную статистику. Можно настроить макет, панель и поля данных путевого компьютера (Customizing the Trip Computer Data Fields, стр. 29). Чтобы открыть путевой компьютер, выберите Trip Computer.

Настройка полей данных путевого компьютера

1 Выберите Navigation > Trip Computer. 2 Выберите поле данных для настройки. 3 Выберите категорию или All Categories. 4 Выберите новое поле данных. Описания полей данных см. в Data Field Options, стр. 47.

Сброс путевого компьютера

Для более точной информации о поездке сбросьте путевой компьютер перед началом поездки.

Выберите Navigation > Trip Computer > > Reset Trip.



Приложения

Дополнительные функции устройства можно найти в приложениях. Можно настроить главное меню для отображения дополнительных приложений (Customizing the Main Menu, стр. 31).

Настройка сигнала приближения

Сигналы приближения предупреждают вас, когда вы или ваши собаки находитесь в заданном радиусе от определённого местоположения. При входе в заданный радиус звучит сигнал. 1 Выберите Proximity Alarms. 2 Выберите Create Alarm. 3 Выберите категорию. 4 Выберите местоположение. 5 Выберите Use. 6 Введите радиус. Когда вы входите в зону с сигналом приближения, устройство подаёт сигнал.

Расчёт площади участка

1 Выберите Area Calculation > Start. 2 Обойдите по периметру участок, площадь которого хотите рассчитать. 3 По завершении выберите Calculate.

Установка будильника

1 Выберите Alarm Clock. 2 Выбирайте, чтобы установить время. 3 Выберите Turn Alarm On. Будильник срабатывает в выбранное время. Если устройство выключено в момент срабатывания, оно включается и подаёт сигнал.

Использование таймера соревнований

1 Выберите Competition Timer. 2 Выберите вариант:

- Выберите, чтобы запустить и приостановить таймер.
- Выберите, чтобы сбросить таймер.

- Выберите, чтобы задать длительность и оповещения таймера соревнований.
- Выберите из списка, чтобы создать пользовательский таймер, отсчитывающий вверх от нуля.

Страница спутников

На странице спутников отображается ваше текущее местоположение, точность GPS, расположение спутников и уровень сигнала.

Изменение вида спутников

По умолчанию вид спутников ориентирован севером вверх. Можно изменить вид так, чтобы ваш текущий трек был ориентирован к верху экрана.

Выберите Satellite > > Track Up.

Выключение GPS

Выберите Satellite > > Satellite Setup > Satellite System > Demo Mode.



Симуляция местоположения

1 Выберите Satellite > > Satellite Setup > Satellite System > Demo Mode. 2 Выберите > Set Location On Map. 3 Выберите местоположение. 4 Выберите Use.

Загрузка снимков BirdsEye

Прежде чем загружать снимки BirdsEye напрямую на устройство, нужно подключиться к беспроводной сети (Connecting to a Wireless Network, стр. 20). 1 Выберите BirdsEye Direct > Download Imagery. 2 Выберите вариант:

- Чтобы загрузить файлы снимков для конкретного местоположения или области, выберите Location и выберите категорию.
- ПРИМЕЧАНИЕ: по умолчанию используется ваше текущее местоположение.
- Чтобы изменить название загруженных файлов, выберите Name.
 - Чтобы выбрать вариант качества, выберите Detail.
 - Чтобы определить размер области, выберите Radius и введите расстояние. Появляется оценочный размер файла.
- Убедитесь, что у устройства достаточно свободного места. 3 Выберите Download.

Настройка устройства

Настройка главного меню

- 1 В главном меню выберите Setup > Main Menu. 2 Выберите вариант:
- Чтобы переместить пункт меню, выберите пункт меню и выберите новое расположение.
 - Чтобы удалить пункт меню, выберите пункт меню и выберите Remove.
 - Чтобы добавить новый пункт меню, выберите Add Item Here.
 - Чтобы сбросить порядок всех пунктов, выберите > Restore Defaults.

Настройка полей данных

Можно настроить поля данных и панели карты, компаса, графика высоты и путевого компьютера. 1 Откройте страницу, на которой вы будете менять поля данных. 2 Выберите поле данных для настройки. Выберите новое поле данных. Описания полей данных см. в Data Field Options, стр. 47.



Настройки системы

Выберите Setup > System. Satellite: задаёт параметры спутниковой системы и включает или отключает использование данных WAAS/EGNOS. Language: задаёт язык текста на устройстве. Mass Storage Mode: задаёт, переходит ли устройство в режим накопителя при подключении к компьютеру. Broadcast Dog Data: автоматически отправляет данные о собаках на совместимые устройства. Units: задаёт единицы измерения. Time: задаёт часовой пояс и формат.

ПРИМЕЧАНИЕ: изменение языка текста не меняет язык введённых пользователем данных или данных карты, таких как названия улиц.

Настройки дисплея

Выберите Setup > Display. Backlight Timeout: настраивает время до отключения подсветки. Battery Save: экономит заряд аккумулятора, отключая экран при истечении времени подсветки (Turning On the Handheld Battery Save Mode, стр. 38). Appearance: задаёт отображаемые акцентные цвета для дня и ночи. Screen Capture: позволяет сохранять изображение с экрана устройства. Accessibility: добавляет или изменяет функции устройства, чтобы сделать его более доступным (Accessibility Settings, стр. 32).

Настройки доступности

Выберите Setup > Display > Accessibility. Touch Sensitivity: задаёт чувствительность сенсорного экрана. Review Text Size: настраивает размер текста. Scroll Controls: добавляет стрелки прокрутки на экран, когда меню, список или сетка прокручиваются.

Настройка звуков устройства

Можно настроить звуки для сообщений, клавиш, предупреждений и сигналов тревоги. 1 Выберите Setup > Tones & Alerts.

2 Выберите звук для каждого типа звукового сигнала.

Настройка оповещений о собаке

Можно настроить, как портативное устройство оповещает вас об определённых действиях собаки. 1 Выберите Setup > Tones & Alerts > Dog Alerts. 2 Выберите действие. 3 Выберите способ, которым устройство оповещает вас об этом действии.

Настройки карты

Выберите Setup > Map. Configure Maps: включает или отключает карты, загруженные на устройство. Tracked Devices: открывает параметры настроек карты для отслеживаемых устройств (Tracked Devices Map Settings, стр. 33). Show Training Bar: отображает панель дрессировки на карте. Show Data Fields: отображает настраиваемые поля данных на карте. Advanced: открывает расширенные настройки карты (Advanced Map Settings, стр. 33).



Настройки карты для отслеживаемых устройств

Выберите Setup > Map > Tracked Devices. Auto Zoom: позволяет карте автоматически уменьшать масштаб, чтобы выбранные устройства всегда отображались на карте. Dog Tracks on Map: определяет, какая часть журнала трека ошейника собаки отображается на карте. Handheld Tracks on Map: определяет, какая часть журнала трека портативного устройства отображается на карте. Dog Display: включает и отключает информацию о собаке на карте. Show Offscreen Dogs: включает или отключает индикатор собаки за пределами экрана.

Расширенные настройки карты

Выберите Setup > Map > Advanced. Orientation: настраивает, как карта отображается на странице. North Up показывает север в верхней части страницы. Track

Up показывает ваше текущее направление движения в верхней части страницы. Automotive Mode показывает автомобильную перспективу с направлением движения вверх. Shaded Relief: показывает детальный рельеф на карте или отключает затенение. Map Pointer: отображает указатель направления на карте. Show inReach Messages: отображает сообщения inReach на карте. Text Size: задаёт размер текста для элементов карты.

Настройки треков

Выберите Setup > Tracks. Record Method: задаёт, как устройство записывает данные трека. Вариант записи Smart позволяет вести более длительные записи. Вариант Every Second обеспечивает более детальные записи, но может не записывать целиком длительные треки. Auto Save: позволяет настроить параметры Auto Save (Auto Save Settings, стр. 33). Auto Start: автоматически начинает запись трека, когда устройство принимает спутники.

Настройки автосохранения

When Full: автоматически сохраняет текущую запись и начинает новую, когда текущая запись приближается к 20 000 точек трека. Daily: автоматически сохраняет запись предыдущего дня и начинает новую при включении устройства в новый день.

Weekly: автоматически сохраняет запись предыдущей недели и начинает новую при включении устройства на новой неделе. Auto: автоматически сохраняет текущую запись в зависимости от её длины и количества точек. Never: никогда не сохраняет текущую запись автоматически. Когда запись приближается к 20 000 точек трека, устройство фильтрует активный трек, удаляя избыточные точки, сохраняя форму и историю. Отфильтрованные точки сохраняются во временные файлы GPX и FIT.



Настройки прокладки маршрута

Доступные настройки прокладки маршрута различаются в зависимости от того, включена или отключена Direct Routing. Выберите Setup > Routing. Direct Routing: включает или отключает прямую прокладку маршрута. Прямая прокладка вычисляет максимально прямой возможный маршрут к пункту назначения. Activity: задаёт активность при прокладке маршрута. Calculation Method: задаёт метод вычисления маршрута. Lock On Road: фиксирует синий треугольник вашего положения на ближайшей дороге. Off Route Recalculation: задаёт предпочтения пересчёта при отклонении от маршрута. Avoidance Setup: задаёт типы дорог, рельефа и способов передвижения, которых следует избегать. Route Transitions: задаёт, как устройство прокладывает маршрут от одной точки к следующей.

Настройки датчиков

Выберите Setup > Sensors. Tempe Sensor: позволяет выполнить сопряжение с датчиком tempe и включать или отключать сопряжённый датчик tempe. Xero: позволяет включать или отключать ваш статус обмена данными и делать обмен публичным или приватным. ПРИМЕЧАНИЕ: вы можете предоставлять доступ к своему местоположению с совместимого устройства Xero. inReach Remote: позволяет включать или отключать функцию удалённого управления inReach и проверку устройства. ПРИМЕЧАНИЕ: можно выполнить сопряжение с совместимым устройством Garmin и использовать его для удалённой отправки сообщений с вашего устройства Alpha.

Изменение единиц измерения

Можно настроить единицы измерения для расстояния и скорости, высоты и температуры. 1 Выберите Setup > System > Units. 2 Выберите тип измерения. 3 Выберите единицу измерения для настройки.

Настройки формата координат

ПРИМЕЧАНИЕ: не меняйте формат координат или систему координат датума карты, если только вы не используете карту с другим форматом координат. Выберите Setup > System > Units > Position Format. Position Format: задаёт формат координат для показания местоположения. Map Datum: задаёт систему координат, на которой построена карта. Map Spheroid: показывает систему координат, которую использует устройство. Система по умолчанию - WGS 84.

Информация об устройстве

Просмотр нормативной информации E-label и информации о соответствии

Этикетка для этого устройства предоставляется в электронном виде. E-label может содержать нормативную информацию, такую как идентификационные номера FCC или региональные маркировки соответствия, а также применимую информацию о продукте и лицензировании. Выберите Setup. Выберите About.



Поддержка и обновления

- ПО и карты для портативного устройства и совместимого устройства-ошейника можно обновлять с помощью Garmin Express.
- Часто задаваемые вопросы, видео и дополнительную информацию см. на support.garmin.com.

Обновления продукта

На компьютере установите Garmin Express (www.garmin.com/express). Это обеспечивает удобный доступ к следующим службам для устройств Garmin:

- Обновления ПО
- Обновления карт
- Регистрация продукта

Уход за устройством

УВЕДОМЛЕНИЕ. Не храните устройство в местах, где возможно длительное воздействие экстремальных температур, поскольку это может привести к необратимому повреждению. Никогда не используйте твёрдые или острые предметы для работы с сенсорным экраном. Избегайте химических чистящих средств, растворителей и репеллентов от насекомых, которые могут повредить пластиковые компоненты. Плотнo закрепляйте защитный колпачок. Избегайте сильных ударов и грубого обращения.

Очистка устройства

1 Протрите устройство тканью, смоченной мягким моющим раствором. 2 Вытрите насухо. После очистки дайте устройству полностью высохнуть.

Очистка сенсорного экрана

1 Используйте мягкую, чистую безворсовую ткань. 2 При необходимости слегка смочите ткань водой. 3 Если используете смоченную ткань, выключите устройство и отключите его от питания. 4 Осторожно протрите экран тканью.



Технические характеристики

Технические характеристики портативного устройства Alpha

Тип аккумулятора: перезаряжаемый, заменяемый литий-ионный ²	
Срок службы аккумулятора: до 20 ч	
Диапазон рабочих температур: от -20° до 60 °C (от -4° до 140 °F)	
Диапазон температур зарядки: от 0° до 45 °C (от 32° до 113 °F)	
Диапазон температур длительного хранения: от 0° до 25 °C (от 32° до 77 °F)	
Дальность беспроводной связи VHF: до 14,5 км (9 миль)	
Дальность маломощной беспроводной связи ANT+: около 3 м (10 футов)	
Беспроводные частоты/протоколы: 152-169 МГц @ 32,5 dBm номинал, 2,4 ГГц @ 14,8 dBm номинал, 1,6 ГГц @ 31,7 dBm номинал	
SAR (на тело): 0,73 Вт/кг максимум	
Класс водозащиты: IEC 60529 IPX7 ³	

Технические характеристики устройства-ошейника

Тип аккумулятора: встроенный перезаряжаемый литий-ионный	
Срок службы аккумулятора: от 20 до 40 ч	
Диапазон рабочих температур: от -20° до 60 °C (от -4° до 140 °F)	
Диапазон температур зарядки: от 0° до 40 °C (от 32° до 104 °F)	
Дальность беспроводной связи ANT: до 10 м (32,8 фута)	
Дальность радиосвязи VHF: до 14,48 км (9 миль)	
Беспроводные частоты/протоколы: 1,6 ГГц @ 31,7 dBm номинал, 152-155 МГц @ 31,6 dBm номинал, 2,4 ГГц @ 23,1 dBm номинал	
Класс водозащиты: 1 ATM(4)	

² Только для использования с Garmin part number 361-00053-04. ³ Устройство выдерживает случайное воздействие воды на глубине до 1 м в течение до 30 мин. Подробнее на www.garmin.com/waterrating.



Технические характеристики мини-устройства-ошейника

Тип аккумулятора: перезаряжаемый, заменяемый литий-ионный
Срок службы аккумулятора: до 16-30 ч при типичном использовании
Диапазон рабочих температур: от -20° до 60 °C (от -4° до 140 °F)
Диапазон температур зарядки: от 5° до 40 °C (от 41° до 104 °F)
Дальность беспроводной связи ANT: до 5 м (16,4 фута)
Дальность радиосвязи VHF: до 6,44 км (4 мили)
Беспроводные частоты/протоколы: 1,6 ГГц @ 31,7 dBm номинал, 152-155 МГц @ 31,6 dBm номинал, 2,4 ГГц @ 23,1 dBm номинал
Класс водозащиты: 1 ATM(5)

Информация об аккумуляторе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Это изделие содержит литий-ионный аккумулятор. Чтобы предотвратить возможность травмы или повреждения изделия из-за воздействия на аккумулятор экстремального тепла, храните устройство вне прямых солнечных лучей. Не используйте острые предметы для извлечения аккумуляторов.

ОСТОРОЖНО. Обратитесь в местную службу по утилизации отходов для правильной переработки аккумуляторов.

Длительное хранение

УВЕДОМЛЕНИЕ. Нормальное долговременное снижение зарядной ёмкости литий-ионных аккумуляторов может ускоряться при воздействии повышенных температур. Хранение полностью заряженного устройства при температуре вне диапазона длительного хранения может значительно снизить его зарядную ёмкость.

Если вы не планируете использовать портативное устройство несколько месяцев, аккумулятор следует извлечь. Сохранённые данные не теряются при извлечении аккумулятора. Если вы не планируете использовать ошейник несколько месяцев, аккумулятор следует зарядить примерно до 50%. Устройство следует хранить в прохладном, сухом месте при температуре, близкой к комнатной. После хранения ошейник перед использованием следует полностью зарядить.

Максимальное увеличение срока службы аккумулятора

Можно сделать несколько вещей, чтобы продлить срок службы аккумуляторов в портативном устройстве и ошейнике.

- Уменьшить яркость подсветки (Adjusting the Backlight Brightness, стр. 38).
- Уменьшить время подсветки (Adjusting the Backlight Timeout, стр. 38).
- Выключить передатчик (Turning On and Off the Transmitter, стр. 21).
- Использовать режим экономии заряда (Turning On the Handheld Battery Save Mode, стр. 38).
- Перевести ошейник в режим спасения (Turning On Rescue Mode, стр. 24).
- Увеличить интервал частоты обновления ошейника (Changing the Dog Collar Device Update Rate, стр. 38).

(5) Устройство выдерживает давление, эквивалентное глубине 10 м. Подробнее на www.garmin.com/waterrating.



Регулировка яркости подсветки. Интенсивное использование подсветки экрана может значительно сократить время работы аккумулятора. Яркость подсветки можно отрегулировать, чтобы максимально продлить время работы. ПРИМЕЧАНИЕ: яркость подсветки может быть ограничена при низком заряде аккумулятора. 1 Выберите. 2 С помощью ползунка отрегулируйте яркость подсветки. При высокой яркости подсветки устройство может нагреваться.

Настройка времени подсветки. Можно уменьшить время подсветки, чтобы максимально увеличить срок службы аккумулятора. 1 Выберите Setup > Display > Backlight Timeout. 2 Выберите вариант.

Изменение частоты обновления устройства-ошейника. Прежде чем изменить частоту обновления ошейника, ошейник должен быть включён и находиться в зоне действия портативного устройства. Можно выбрать больший интервал частоты обновления для экономии заряда. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите Update Rate. 4 Выберите вариант.

Включение режима экономии заряда портативного устройства. Можно использовать режим экономии заряда, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

Выберите Setup > Display > Battery Save > On. В режиме экономии заряда экран отключается при истечении времени подсветки.

Экономия энергии при зарядке устройства

Во время зарядки можно отключить дисплей устройства и все остальные функции. 1 Подключите устройство к внешнему источнику питания. Появляется оставшийся заряд аккумулятора. 2 Удерживайте клавишу питания 4-5 секунд. Дисплей выключается, и устройство переходит в маломощный режим зарядки.

3 Полностью зарядите устройство.

Управление данными

Устройство имеет слот для карты памяти для дополнительного хранения данных. ПРИМЕЧАНИЕ: устройство совместимо с Windows 7 и новее и Mac OS 10.4 и новее.



Установка карты памяти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте острые предметы для извлечения заменяемых пользователем аккумуляторов.

В портативное устройство можно установить карту памяти microSD для дополнительного хранения или предзагруженных карт. 1 Поверните D-образное кольцо против часовой стрелки и потяните вверх, чтобы снять крышку. 2 Извлеките аккумулятор. 3 Сдвиньте держатель карты влево и поднимите.



4 Поместите карту памяти золотистыми контактами вниз. 5 Закройте держатель карты. 6 Сдвиньте держатель карты вправо, чтобы зафиксировать его. 7 Установите аккумулятор и крышку на место.



Подключение портативного устройства к компьютеру

УВЕДОМЛЕНИЕ. Во избежание коррозии тщательно просушите порт USB, защитную крышку и прилегающую область перед зарядкой или подключением к компьютеру.

1 Поднимите защитную крышку.



2 Вставьте малый штекер кабеля USB в разъем USB на устройстве. 3 Вставьте другой конец кабеля USB в свободный порт USB на компьютере. На компьютерах Windows устройство отображается как съемный диск в My Computer, а на компьютерах Mac - как подключенный том.

Подключение ошейника к компьютеру

УВЕДОМЛЕНИЕ. Чтобы предотвратить коррозию, перед подключением зажима для зарядки высушите контакты на ошейнике и прилегающую область.

1 Защёлкните зажим для зарядки на ошейнике. 2 Вставьте малый конец кабеля USB в порт USB на кабеле зажима для зарядки. 3 Вставьте другой конец кабеля USB в порт USB на компьютере.

Передача треков собак в BaseCamp

Можно передать треки собак в BaseCamp. 1 Подключите устройство-ошейник к компьютеру (Connecting the Collar to a Computer, стр. 40). Устройство-ошейник включается автоматически. 2 Выберите на устройстве-ошейнике. 3 Откройте BaseCamp. BaseCamp распознаёт устройство. 4 Выберите Device > Receive from Device. Выберите ошейник из списка и нажмите OK. BaseCamp создаёт папку с переданными данными в My Collection.



Удаление файлов

УВЕДОМЛЕНИЕ. Если вы не знаете назначения файла, не удаляйте его. Память устройства содержит важные системные файлы, которые не следует удалять.

1 Откройте диск или том Garmin. 2 При необходимости откройте папку или том. 3 Выберите файл. 4 Нажмите клавишу Delete на клавиатуре.

ПРИМЕЧАНИЕ: если вы используете компьютер Apple, для полного удаления файлов необходимо очистить папку Корзина.

Отключение кабеля USB

Если устройство подключено к компьютеру как съёмный диск или том, его необходимо безопасно отключить от компьютера, чтобы избежать потери данных. Если устройство подключено к компьютеру Windows как портативное устройство, безопасное отключение не требуется. 1 Выполните действие:

- На компьютерах Windows выберите значок «Безопасное извлечение устройства» в системном трее и выберите своё устройство.
- На компьютерах Apple выберите устройство и выберите File > Eject. 2 Отключите кабель от компьютера.

Сброс данных и настроек

Устройство предлагает варианты удаления ваших пользовательских данных и сброса всех настроек до заводских значений по умолчанию. 1 Выберите Setup > Reset. 2 Выберите вариант:

- Чтобы сбросить все настройки до значений по умолчанию и сохранить всю введённую пользователем информацию, выберите Reset All Settings.
- Чтобы удалить все пользовательские данные и сбросить все настройки до заводских значений, выберите Delete All.

Приложение

Аксессуары и запасные части

Покупка аксессуаров

- Дополнительные аксессуары доступны на garmin.com или у вашего дилера Garmin.

Дополнительные карты. Можно использовать с устройством дополнительные карты, такие как спутниковые снимки BirdsEye, City Navigator и подробные карты Garmin HuntView Plus. Подробные карты могут содержать дополнительные точки интереса, такие как рестораны или морские службы. Подробнее на buy.garmin.com или обратитесь к дилеру Garmin.

tempe

tempe - это беспроводной датчик температуры ANT+. Можно прикрепить датчик к надёжному ремешку или петле, где он подвергается воздействию окружающего воздуха и обеспечивает постоянный источник точных данных о температуре. Для отображения данных о температуре с tempe необходимо выполнить сопряжение tempe с устройством.




Советы по сопряжению аксессуаров ANT+ с устройством Garmin

- Убедитесь, что аксессуар ANT+ совместим с вашим устройством Garmin.
- Перед сопряжением аксессуара ANT+ с устройством Garmin отойдите на 10 м (33 фута) от других аксессуаров ANT+.
- Поднесите устройство Garmin в пределах 3 м (10 футов) от аксессуара ANT+.
- После первого сопряжения ваше устройство Garmin автоматически распознаёт аксессуар ANT+ при каждой его активации. Этот процесс происходит автоматически при включении устройства Garmin и занимает несколько секунд.
- После сопряжения устройство Garmin принимает данные только от вашего аксессуара, и вы можете находиться рядом с другими аксессуарами.

Инструкции по замене аккумулятора устройства-ошейника

Компоненты устройства-ошейника

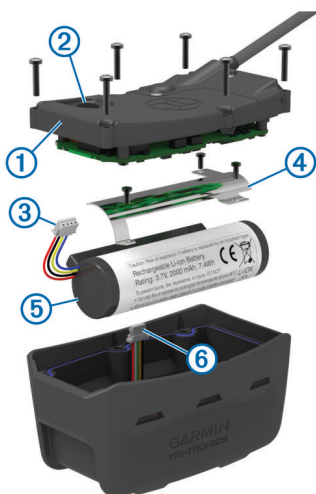


①	Задняя пластина
②	Кнопка питания
③	Разъём аккумулятора
④	Крышка аккумулятора
⑤	Аккумулятор
⑥	Разъём питания



Извлечение старого аккумулятора. Перед заменой аккумулятора нужно удалить всю грязь, воду и мусор с устройства. Также понадобится небольшая крестовая отвёртка. 1 Открутите шесть винтов по внешним краям задней пластины. ПРИМЕЧАНИЕ: два внутренних винта следует оставить на месте. 2 Подденьте заднюю пластину. 3 Отсоедините разъём аккумулятора и разъём питания. 4 Открутите винты, удерживающие крышку аккумулятора. 5 Снимите крышку аккумулятора и аккумулятор. Запомните ориентацию аккумулятора. Новый аккумулятор нужно установить так же. После извлечения старого аккумулятора обратитесь в местную службу по утилизации отходов для правильной переработки.

Установка нового аккумулятора. Перед заменой аккумулятора нужно извлечь старый аккумулятор (Removing the Old Battery, стр. 43). Также понадобится небольшая крестовая отвёртка. Может потребоваться небольшая плоская отвёртка. 1 Установите новый аккумулятор в той же ориентации, что и старый. Разъём должен быть обращён к концу, ближайшему к клавише питания, а выступ, где провода подключаются к аккумулятору, - к стороне с контактами зажима для зарядки.

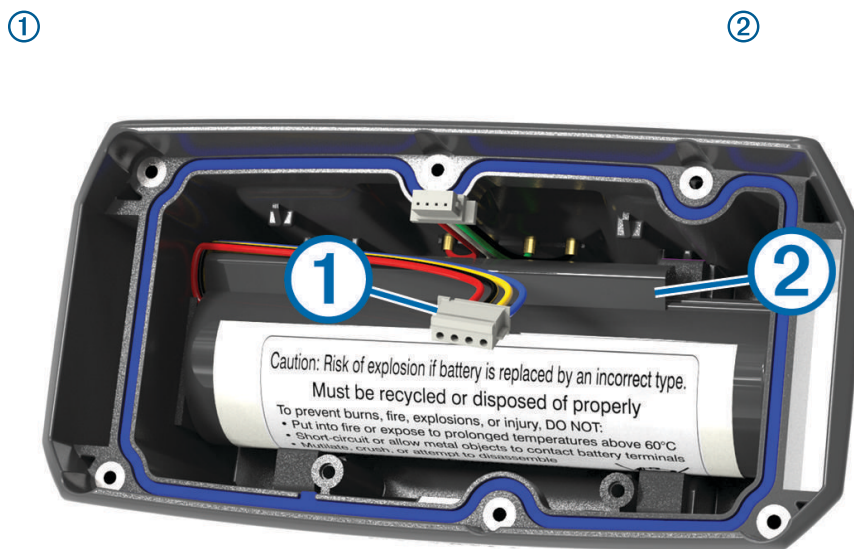


2 Установите крышку аккумулятора на место.

3 Закрутите винты, чтобы закрепить крышку аккумулятора. 4 Подключите разъём аккумулятора и разъём питания. Может потребоваться плоская отвёртка. 5 Нажмите клавишу питания, чтобы проверить соединения. При правильном подключении издаётся звук и индикатор статуса мигает зелёным. 6 Выключите устройство. 7 Убедитесь, что прокладка внутри нижней крышки полностью установлена. 8 Установите заднюю пластину на место. Закрутите шесть винтов. После установки нового аккумулятора полностью зарядите ошейник.



Замена аккумулятора мини-устройства-ошейника

Перед заменой аккумулятора нужно удалить всю грязь, воду и мусор с устройства. Также понадобится небольшая крестовая отвёртка и защитная отвёртка из комплекта для замены аккумулятора. 1 Открутите винты с Г-образной крышки над антенной VHF. 2 Подденьте Г-образную крышку. 3 Открутите винты по внешним краям задней пластины. 4 Подденьте заднюю пластину. 5 Возьмитесь за провода разъёма аккумулятора близко к разъёму и потяните разъём перпендикулярно печатной плате, чтобы отсоединить его. 6 Возьмитесь за провода разъёма питания и потяните разъём параллельно печатной плате. 7 Открутите винты с пластины аккумулятора. 8 Снимите пластину аккумулятора. 9 Извлеките аккумулятор.

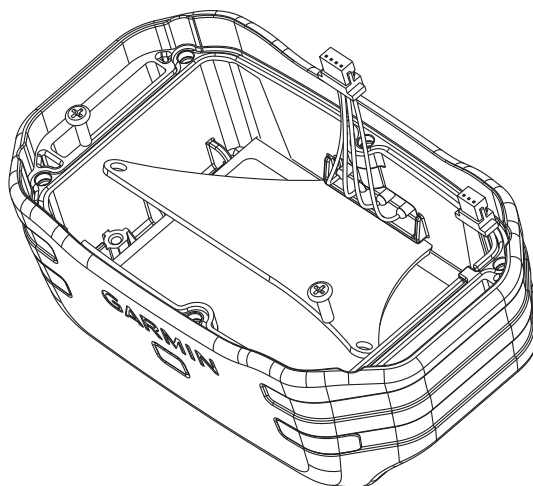

12 Убедитесь, что прокладка не повреждена и полностью установлена в паз. 13 Подключите разъём аккумулятора и разъём питания к устройству.

При правильной установке разъёмы защёлкиваются в портах. 14 Установите заднюю пластину на место и закрутите винты. 15 Установите Г-образную крышку на место и закрутите винты. 16 Убедитесь, что прокладка не торчит из устройства.

Замена ремешка ошейника

Перед заменой ремешка ошейника нужно удалить всю грязь, воду и мусор с устройства (Cleaning the Device, стр. 35). 1 Вытяните ремешок ошейника из GPS-антенны, направляющей антенны и устройства для собаки. Возможно, придётся толкать и тянуть ремешок, чтобы правильно его извлечь. Может потребоваться ослабить винт на корпусе GPS-антенны, но не выкручивайте его. Проденьте новый ремешок через устройство для собаки, направляющую антенны и GPS-антенну. При необходимости затяните винты, удерживающие корпус GPS-антенны.




Замена антенны VHF в устройстве-ошейнике

УВЕДОМЛЕНИЕ. Не сгибайте чрезмерно ленту, соединяющую основной корпус устройства с GPS-антенной. Когда Г-образная крышка снята, не нарушайте герметик напротив антенны VHF, поскольку это может повредить водонепроницаемое уплотнение устройства-ошейника.

Перед заменой антенны VHF нужно удалить всю грязь, воду и мусор с устройства (Cleaning the Device, стр. 35). Также понадобится небольшая крестовая отвёртка. 1 Открутите 4 винта с Г-образной крышки над антенной VHF.

ПРИМЕЧАНИЕ: запомните расположение одного короткого винта. 2 Подденьте Г-образную крышку.

①

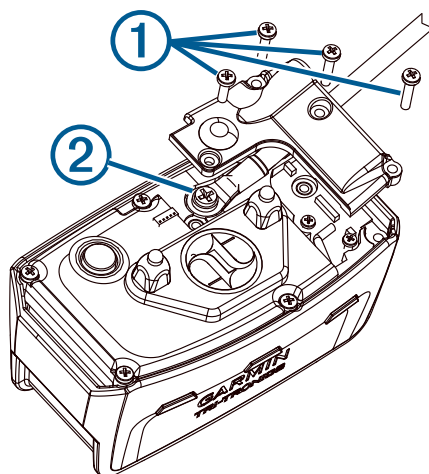

3 Открутите винт, удерживающий антенну VHF на задней пластине. 4 Вытяните антенну на всю длину из направляющей антенны, чтобы извлечь старую антенну. 5 Оберните направляющую антенны вокруг ремешка ошейника и проденьте новую антенну VHF через направляющую. Это помогает направить антенну вверх. 6 Закрутите винт, удерживающий антенну VHF на задней пластине. Установите Г-образную крышку на место. Закрутите 4 винта, установив короткий винт в правильное место.



Замена предохранителя в автомобильном кабеле питания

УВЕДОМЛЕНИЕ. При замене предохранителя не потеряйте ни одну из мелких деталей и убедитесь, что они установлены в правильное положение. Автомобильный кабель питания не работает, если он собран неправильно.

Если устройство не заряжается в автомобиле, возможно, потребуется заменить предохранитель, расположенный на кончике автомобильного адаптера. 1 Поверните торцевую часть против часовой стрелки, чтобы разблокировать её.



СОВЕТ: для снятия торцевой части может понадобиться монета. 2 Снимите торцевую часть, серебристый наконечник и предохранитель. 3 Вставьте новый быстродействующий предохранитель с таким же током, например 1 А или 2 А. 4 Поместите серебристый наконечник в торцевую часть. 5 Вставьте торцевую часть и поверните её по часовой стрелке, чтобы зафиксировать обратно в автомобильном кабеле питания.

④



Варианты полей данных

24 hr. Max. Temperature: максимальная температура за последние 24 часа. 24 hr. Min. Temperature: минимальная температура за последние 24 часа. Accuracy of GPS: погрешность определения вашего точного местоположения. Например, ваше местоположение по GPS точно в пределах +/- 12 футов (3,65 м). Alarm Timer: текущее время таймера обратного отсчёта. Ambient Pressure: некалиброванное давление окружающей среды. Ascent - Average: средняя вертикальная дистанция подъёма с момента последнего сброса. Ascent - Maximum: максимальная скорость подъёма в футах или метрах в минуту с момента последнего сброса. Ascent - Total: суммарный набор высоты с момента последнего сброса. Automotive Turn: направление следующего поворота на маршруте (только при навигации). Average Lap: среднее время круга для текущей активности. Barometer: калиброванное текущее давление. Battery Level: оставшийся заряд аккумулятора. Bearing: направление от вашего текущего местоположения к пункту назначения (только при навигации). Calories: общее количество сожжённых калорий. Compass Heading: направление вашего движения по компасу. Course: направление от начальной точки к пункту назначения (только при навигации). Current Lap: время секундомера для текущего круга. Date: текущий день, месяц и год. Descent - Average: средняя вертикальная дистанция спуска с момента последнего сброса. Descent - Maximum: максимальная скорость спуска в футах или метрах в минуту. Descent - Total: суммарный спуск по высоте с момента последнего сброса. Distance to Dest.: оставшееся расстояние до конечного пункта назначения (только при навигации). Distance to Next: оставшееся расстояние до следующей маршрутной точки (только при навигации).



Elapsed Track Time: общее записанное время. Elevation: высота вашего текущего местоположения над или ниже уровня моря. Elevation Above Ground: высота над уровнем земли (если карты содержат данные о высоте). Elevation - Maximum: наибольшая высота с момента последнего сброса. Elevation - Minimum: наименьшая высота с момента последнего сброса. ETA at Destination: предполагаемое время прибытия в конечный пункт (только при навигации). ETA at Next: предполагаемое время прибытия к следующей точке (только при навигации). Glide Ratio: отношение пройденного горизонтального расстояния к изменению высоты. Glide Ratio to Dest.: глиссада для спуска до высоты пункта назначения (только при навигации). GPS Elevation: высота вашего местоположения по GPS. GPS Heading: направление движения по GPS. GPS Signal Strength: уровень сигнала спутника GPS. Grade: отношение подъёма (высоты) к пройденному пути. Heading: направление вашего движения. Lap Ascent: вертикальная дистанция подъёма для текущего круга. Lap Descent: вертикальная дистанция спуска для текущего круга. Lap Distance: расстояние за текущий круг. Laps: количество завершённых кругов. Lap Speed: средняя скорость для текущего круга. Last Lap Ascent/Descent/Distance/Speed/Time: показатели последнего завершённого круга. Location (lat/lon): текущее положение в широте и долготе. Location (selected): текущее положение в выбранном формате координат. Location of Dest.: положение вашего конечного пункта (только при навигации). None: пустое поле данных. Odometer: накопительный счётчик за все поездки. Off Course: отклонение влево или вправо от исходного пути (только при навигации). Pointer: стрелка указывает на следующую точку или поворот (только при навигации). Speed: текущая скорость движения. Speed Limit: указанное ограничение скорости для дороги. Всегда полагайтесь на дорожные знаки. Speed - Maximum: наибольшая скорость с момента последнего сброса. Speed - Moving Avg.: средняя скорость в движении. Speed - Overall Avg.: средняя скорость в движении и на остановках. Stopwatch Timer: время секундомера. Sunrise/Sunset: время восхода/заката на основе вашего положения по GPS. Temperature: температура воздуха. Time of Day: текущее время суток.



Time to Destination: оценочное оставшееся время до достижения пункта назначения (только при навигации). Time to Next: оценочное время до следующей маршрутной точки (только при навигации). To Course: направление, в котором нужно двигаться, чтобы вернуться на маршрут (только при навигации). Total Lap: время секундомера для всех завершённых кругов. Trip Odometer: подсчёт пройденного расстояния с момента последнего сброса. Trip Time: общее время в движении и без движения с момента последнего сброса. Trip Time - Moving: время в движении. Trip Time - Stopped: время без движения. Turn: угол разницы между азимутом к пункту назначения и текущим курсом. L - поворот налево, R - направо (только при навигации). Velocity Made Good: скорость, с которой вы приближаетесь к пункту назначения вдоль маршрута (только при навигации). Vertical Dist. to Dest.: разница высот между вашим положением и конечным пунктом (только при навигации). Vertical Dist. to Next: разница высот между вашим положением и следующей точкой (только при навигации). Vertical Speed: скорость подъёма или спуска во времени. Vertical Speed to Dest.: скорость подъёма или спуска до заданной высоты (только при навигации). Waypoint at Dest.: последняя точка маршрута до пункта назначения (только при навигации). Waypoint at Next: следующая точка маршрута (только при навигации).





**Магазин спортивных часов
и пульсометров**

**8 (800) 333-57-82
<https://magazin-sportlife.ru>**

