


GARMIN®

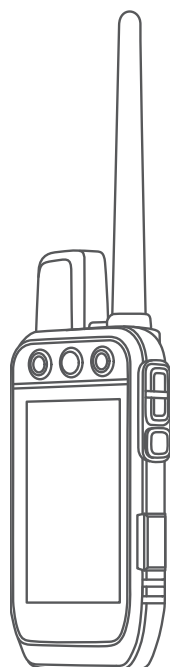

Alpha® 300i with Training

Руководство пользователя



Магазин спортивных часов
и пульсометров

8 (800) 333-57-82
<https://magazin-sportlife.ru>

© 2023 Garmin Ltd. or its subsidiaries

All rights reserved. Under the copyright laws, this manual may not be copied, in whole or in part, without the written consent of Garmin. Garmin reserves the right to change or improve its products and to make changes in the content of this manual without obligation to notify any person or organization of such changes or improvements. Go to www.garmin.com for current updates and supplemental information concerning the use of this product.

Garmin®, the Garmin logo, Alpha®, ANT®, ANT+®, City Navigator®, inReach®, and Xero® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. BaseCamp™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Garmin Messenger™, Garmin Response™, MapShare™, tempe™, and TT™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Apple® and Mac® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. Iridium® is a registered trademark of Iridium Satellite LLC. microSD® and the microSDHC logo are trademarks of SD-3C, LLC. Wi-Fi® is a registered mark of Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Содержание

Начало работы

Настройка системы Alpha	1
Обзор устройств	1
Портативное устройство Alpha	1
Устройство-ошейник	3
Установка аккумуляторного блока	3
Зарядка портативного устройства	4
Зарядка устройства-ошейника	5
Включение устройства	5
Выключение устройства	5
Выбор языка	5
Использование сенсорного экрана	5
Использование страницы состояния	6
Приём спутниковых сигналов	6
Спутниковая сеть Iridium	6

Активация устройства

Настройка устройства-ошейника

Способы добавления устройства-ошейника на портативное устройство	7
Добавление собаки в навигатор Alpha с помощью беспроводного сопряжения	7
Беспроводной обмен данными о собаке	8
Добавление собаки с помощью кодов отслеживания и управления	8
Информация о VHF-рации	8
Управление группой	9
Изменение информации о собаке	9
Сброс статистики и трека собаки	9
Изменение имени собаки	9
Изменение цвета трека собаки	9
Изменение типа собаки	9
Изменение идентификатора собаки	10
Удаление собаки	10
Надевание ошейника на собаку	10
Связь с устройством-ошейником	11
Использование динамической частоты обновления	12
Использование спящего режима	12
Использование просмотра каналов	12

Отслеживание собаки

Отслеживание собаки на карте	13
Значки состояния собаки	13
Компас отслеживания собаки	14
Навигация к собаке	14

Изменение длины трека собаки	14
Оповещения о местоположении	14
Настройка оповещений о местоположении	15
Редактирование оповещений о местоположении	15
Включение трансляции данных о собаке	15

Дрессировка собаки

Выбор и установка контактных точек	16
Снятие контактных точек	16
Методы дрессировки	16
Линейная и традиционная стимуляция	16
Выбор правильного уровня интенсивности	16
Настройка клавиш дрессировки	17
Использование аппаратных клавиш для корректировки дрессировки	17
Настройки дрессировки по умолчанию	17
Дрессировка с ошейником	18

Функции inReach

Сообщения	18
Отправка сообщения регистрации	18
Отправка текстового сообщения	19
Ответ на сообщение	19
Проверка наличия сообщений	19
Просмотр сведений о сообщении	19
Навигация к месту сообщения	19
Включение координат местоположения в сообщение	20
Удаление сообщений	20
Настройки сообщений	20
Отслеживание inReach	20
Запуск отслеживания	20
Остановка отслеживания	20
Предоставление доступа к веб-странице MapShare	20
Настройки отслеживания inReach	20
SOS	21
Инициирование спасения по SOS	21
Отправка пользовательского сообщения SOS	22
Отмена запроса SOS	22
Погода	22



Запрос прогноза погоды inReach	22	Повышение точности местоположения маршрутной точки	29
Проверка устройства	23	Проецирование маршрутной точки	29
Подключаемые функции	23	Удаление маршрутной точки	29
Сопряжение смартфона с устройством	23	Маршруты	29
Подключение к беспроводной сети	24	Создание маршрута	30
Garmin Explore	24	Изменение названия маршрута	30
Приложение Garmin Messenger	24	Навигация по сохранённому маршруту	30
Синхронизация данных inReach	24	Редактирование маршрута	30
Отслеживание контактов	24	Разворот маршрута	30
Включение и выключение передатчика	25	Просмотр активного маршрута	30
Способы добавления контакта на портативное устройство	25	Удаление маршрута	30
Добавление контакта с помощью беспроводного сопряжения	25	Треки	30
Добавление контакта с помощью идентификатора контакта	25	Запись журналов треков	31
Инициирование экстренного оповещения	26	Просмотр сведений о треке	31
Отправка сообщения вашим контактам	26	Просмотр графика высоты трека	31
Отслеживание контакта	26	Навигация к началу трека	31
Поиск своего идентификатора контакта	26	Изменение цвета трека	31
Изменение вашего идентификатора контакта	26	Сохранение текущего трека	31
Обновление идентификатора контакта	26	Очистка текущего трека	31
Охота с системой Alpha	27	Удаление трека	31
Отметка местоположения грузовика	27	Навигация	32
Отметка стаи птиц	27	Карта	32
Метрики активной охоты	27	Измерение расстояния на карте	32
Включение подсветки ошейника	27	Компас	32
Включение режима спасения	28	Калибровка компаса	32
Приостановка отслеживания собаки	28	Навигация с помощью указателя азимута	32
Маршрутные точки, маршруты и треки	28	Меню "Куда?"	32
Маршрутные точки	28	Поиск маршрутной точки по названию	32
Отметка текущего местоположения	28	Навигация с помощью Sight 'N Go	33
Отметка маршрутной точки с помощью карты	28	График высоты	33
Редактирование маршрутной точки	28	Калибровка барометрического высотомера	33
Перемещение маршрутной точки в текущее местоположение	29	Навигация к точке на графике	33
Перемещение маршрутной точки на карте	29	Изменение типа графика	33
		Сброс графика высоты	33
		Путевой компьютер	33
		Настройка полей данных путевого компьютера	33
		Сброс путевого компьютера	33
		Приложения	34
		Настройка сигнала приближения	34
		Расчёт площади участка	34



Установка будильника	34	Управление данными	43
Использование таймера соревнований	34	Установка карты памяти	43
Страница спутников	34	Подключение портативного устройства к компьютеру	44
Изменение вида спутников	34	Подключение устройства-ошейника к компьютеру	44
Выключение GPS	34		
Симуляция местоположения	35		
Управление картами	35	Передача треков собак в BaseCamp	44
Загрузка карт	35	Удаление файлов	45
Включение карт	35	Отключение кабеля USB	45
Удаление карты	36	Сброс данных и настроек	45
Настройка устройства	36	Приложение	45
Настройка главного меню	36	Аксессуары и запасные части	45
Настройка панели избранного	36	Покупка аксессуаров	45
Настройка полей данных	36	tempe	45
Настройки системы	36	Советы по сопряжению беспроводных датчиков	46
Настройки дисплея	37	Замена ремня ошейника	46
Настройки доступности	37	Замена предохранителя в автомобильном кабеле питания	46
Настройка звуковых сигналов устройства	37		
Настройка оповещений о собаке	37	Варианты полей данных	47
Настройки карты	37		
Настройки карты для отслеживаемых устройств	37		
Расширенные настройки карты	38		
Настройки треков	38		
Настройки автосохранения	38		
Настройки маршрутизации	39		
Настройки датчиков	39		
Изменение единиц измерения	39		
Настройки формата координат	39		
Информация об устройстве	39		
Просмотр нормативной информации E-label	39		
Поддержка и обновления	40		
Обновления продукта	40		
Уход за устройством	40		
Очистка устройства	40		
Очистка сенсорного экрана	40		
Технические характеристики	41		
Характеристики портативного устройства Alpha	41		
Характеристики устройства-ошейника	41		
Информация об аккумуляторе	41		
Длительное хранение	42		
Максимальное продление срока службы аккумулятора	42		
Экономия энергии при зарядке устройства	43		





Начало работы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. См. руководство «Important Safety and Product Information» в коробке с устройством, где приведены предупреждения о продукте и другая важная информация.


Настройка системы Alpha

Прежде чем использовать систему Alpha, необходимо настроить устройства. 1 Зарядите портативное устройство (стр. 4). 2 Зарядите устройство-ошейник (стр. 5). 3 Включите устройства (стр. 5). 4 Выберите язык (стр. 5). 5 При необходимости выполните сопряжение устройства-ошейника с портативным устройством (стр. 7). 6 При необходимости откалибруйте компас на портативном устройстве (стр. 32).

Обзор устройств


Портативное устройство Alpha

УВЕДОМЛЕНИЕ. Избегайте использования мощной рации (более 5 Вт) в непосредственной близости от портативного устройства. Это может привести к необратимому повреждению устройства.

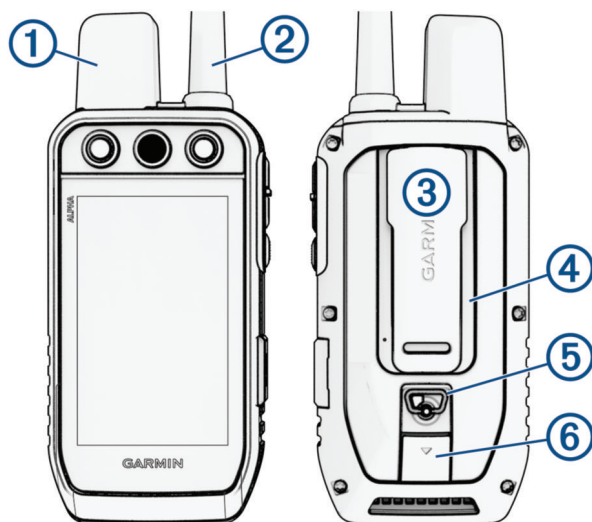

①	Спутниковая антенна
②	Антенна VHF-рации
③	Крепёжное ребро
④	Слот для карты памяти microSD (под аккумулятором)
⑤	Крышка аккумулятора, D-образное кольцо
⑥	Порт USB (под защитной крышкой)


Клавиши устройства Alpha

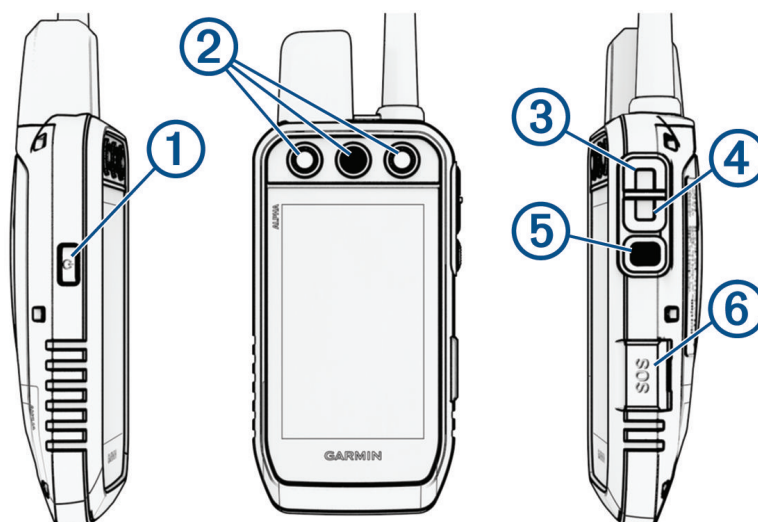

①	Клавиша питания
②	Настраиваемые клавиши дрессировки
③	Дрессировка вверх
④	Дрессировка вниз
⑤	Дрессировка ввод
⑥	Клавиша SOS (под защитной крышкой)

Устройство-ошейник

ПРИМЕЧАНИЕ: ваше устройство-ошейник может отличаться от изображённого.

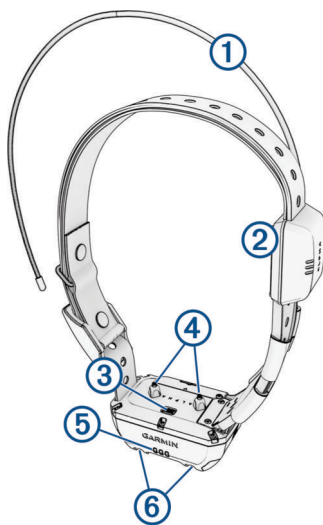

①	Антенна VHF
②	Антенна GPS
③	Кнопка питания
④	Контактные точки
⑤	Индикатор состояния (светодиод)
⑥	Светодиоды мигающего маяка

Установка аккумуляторного блока

1 Поверните D-образное кольцо против часовой стрелки и потяните вверх, чтобы снять крышку. 2 Найдите металлические контакты на торце литий-ионного аккумулятора. 3 Вставьте аккумулятор в отсек контактами вперёд.




4 Прижмите аккумулятор на место. 5 Установите крышку аккумулятора обратно и поверните D-образное кольцо по часовой стрелке.

Зарядка портативного устройства

УВЕДОМЛЕНИЕ. Во избежание коррозии тщательно просушите порт USB, защитную крышку и прилегающую область перед зарядкой или подключением к компьютеру.

ПРИМЕЧАНИЕ: устройство не заряжается, если оно находится вне допустимого диапазона температур (стр. 41). Перед первым использованием аккумулятор следует полностью зарядить. Зарядка полностью разряженного аккумулятора занимает около 4 часов. 1 Поднимите защитную крышку.

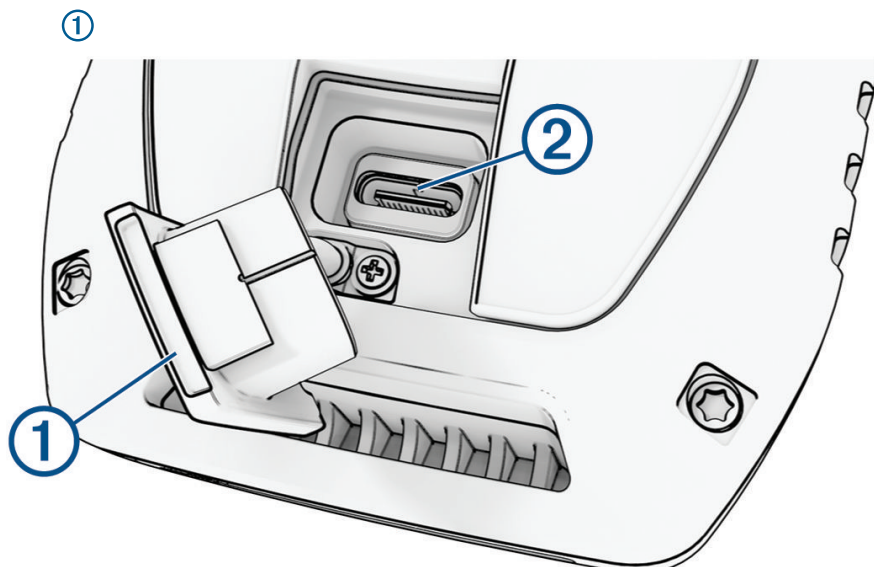


2 Вставьте малый штекер кабеля питания в порт USB на устройстве. 3 Вставьте другой конец кабеля питания в подходящий источник питания. ЖК-дисплей на портативном устройстве показывает текущий уровень заряда аккумулятора.



Зарядка устройства-ошейника

УВЕДОМЛЕНИЕ. Во избежание коррозии тщательно просушите контакты на устройстве-ошейнике и прилегающую область перед подключением зарядного зажима.

ПРИМЕЧАНИЕ: ваше устройство-ошейник может отличаться от изображённого. Перед первым использованием аккумулятор следует полностью зарядить. Зарядка полностью разряженного аккумулятора занимает около пяти часов.
1 Защёлкните зарядный зажим на устройстве-ошейнике.

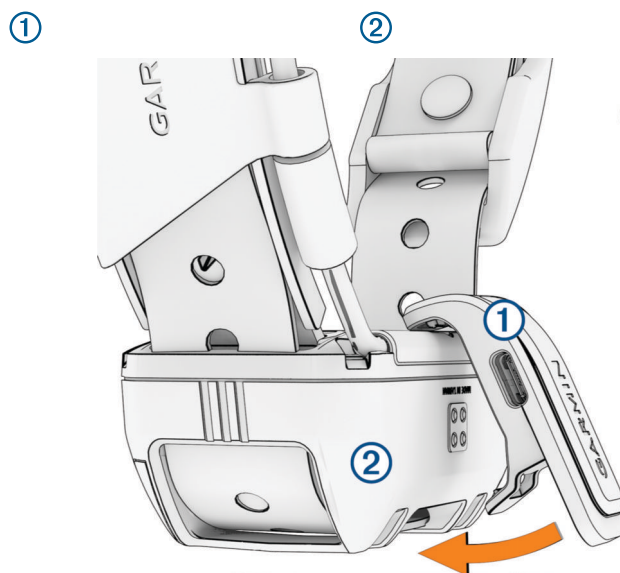

2 Вставьте малый штекер кабеля питания в порт USB на зарядном зажиме. 3 Вставьте кабель питания в источник питания. Во время зарядки ошейника индикатор состояния горит красным. 4 После того как индикатор состояния загорится зелёным, снимите зарядный зажим с ошейника.

Включение устройства

- На портативном устройстве нажмите кнопку питания.
- На устройстве-ошейнике удерживайте кнопку питания, пока индикатор состояния не замигает и ошейник не подаст звуковой сигнал.

Выключение устройства

- На портативном устройстве удерживайте кнопку питания, пока ЖК-экран не выключится.
- На устройстве-ошейнике удерживайте кнопку питания, пока индикатор состояния не загорится красным.

Выбор языка

При первом включении устройства вы выбираете язык устройства из списка доступных языков. Язык можно изменить в настройках System. 1 В главном меню выберите > System > Language. 2 Выберите язык.

Использование сенсорного экрана

- Выберите, чтобы открыть меню.
- Выберите, чтобы вернуться на главный экран.
- Выберите, чтобы вернуться на предыдущую страницу.
- Если вы находитесь более чем в одном меню от главного экрана, нажмите и удерживайте, чтобы вернуться на главный экран.
- Если включены элементы прокрутки, выбирайте, чтобы прокручивать (стр. 37).



Использование страницы состояния

Страница состояния отображает время, мощность сигнала GPS и заряд аккумулятора устройства. Она также позволяет настраивать параметры и получать доступ к ярлыкам. Страницу состояния можно открыть с любой другой страницы, нажав кнопку питания. Screen brightness: регулирует яркость экрана. Messages: позволяет отправлять сообщения inReach и просматривать полученные.

Lock Screen: блокирует сенсорный экран для предотвращения случайных касаний. Lock Keys: блокирует кнопки устройства. My ID: отображает идентификатор устройства и позволяет передавать информацию об устройстве на совместимое портативное устройство. Также можно включать и выключать передатчик. Alerts: отображает непрочитанные оповещения о собаках.

Приём спутниковых сигналов

И устройство-ошейник, и навигатор должны принять спутниковые сигналы, прежде чем вы наденете устройство-ошейник на собаку. Приём спутников может занять несколько минут. 1 Выйдите на улицу на открытое место. 2 Включите оба устройства (стр. 5).

Значок в строке состояния показывает мощность сигнала GPS. Когда устройство-ошейник примет спутниковые сигналы, индикатор состояния мигает зелёным.

Спутниковая сеть Iridium

Вашему устройству требуется открытый обзор неба для передачи сообщений и точек трека по спутниковой сети Iridium. Без открытого обзора неба устройство пытается отправить информацию, пока не примет спутниковые сигналы. СОВЕТ: для наилучшего соединения со спутниками расположите устройство антенной к небу.

Активация устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прежде чем использовать функции inReach устройства Alpha 300i, включая обмен сообщениями, SOS, отслеживание и inReach Weather, его необходимо активировать.

1 С компьютера или смартфона зайдите на explore.garmin.com, чтобы создать учётную запись и активировать тарифный план. 2 Включите устройство. 3 Выберите Activate. 4 Следуйте инструкциям на экране. ПРИМЕЧАНИЕ: необходимо ввести номер IMEI устройства и код авторизации. 5 Выйдите на улицу на открытое место с хорошим обзором неба и направьте антенну к небу. 6 Подождите, пока устройство свяжется со спутниковой сетью Iridium. ПРИМЕЧАНИЕ: активация может занять до 20 минут. Устройство должно оставаться на улице до завершения активации.



Настройка устройства-ошейника

Способы добавления устройства-ошейника на портативное устройство

Если вы приобрели устройство-ошейник и портативное устройство по отдельности, необходимо добавить устройство-ошейник на портативное устройство. На одно портативное устройство можно добавить до 250 устройств с помощью MURS/VHF, ввода кодов отслеживания и управления или беспроводного обмена по технологии ANT+. Одновременно могут быть активны до 20 устройств. Using MURS/VHF: позволяет добавить устройство-ошейник после того, как вы перевели его в режим сопряжения нажатием клавиши питания. Удобно, когда вы добавляете новый ошейник перед выездом на охоту (стр. 7). Entering the track and control codes: позволяет добавить устройство-ошейник, которым вы не владеете и которое вне зоны действия. Владелец собаки должен определить, можете ли вы только отслеживать или отслеживать и управлять. Требуется, чтобы владелец нашёл и сообщил коды. Удобно, когда вы хотите добавить ошейник во время охоты, но не рядом с собакой. Например, вы добавляете ошейник другого участника группы, но не владеете им (стр. 8). ПРИМЕЧАНИЕ: функция зависит от типа ошейника и доступности в вашем регионе. Sharing wirelessly using ANT+: позволяет добавить ошейник, которым вы не владеете. Не требует сообщения кодов. Также добавляет информацию о собаке (имя, настройки связи, начальную позицию). Два портативных устройства должны быть в зоне 3 м (10 футов). Удобно, когда собаки уже отпущены, а вы рядом с владельцем (стр. 8).

Добавление собаки в навигатор Alpha с помощью беспроводного сопряжения

Для беспроводного сопряжения устройство-ошейник должно находиться в зоне действия навигатора Alpha. 1 Удерживайте кнопку питания на ошейнике, пока устройство не издаст две серии сигналов (около 2 секунд), затем отпустите. Индикатор состояния мигает синим. Ошейник готов к сопряжению.

2 На навигаторе выберите Dog List > Add Dog. 3 Выберите Pair Collar и следуйте инструкциям на экране. 4 После успешного добавления введите имя собаки и выберите. 5 Выберите цвет маяка для этого ошейника и выберите.



Беспроводной обмен данными о собаке

Прежде чем обмениваться данными по беспроводной связи через ANT+, необходимо поднести портативное устройство Alpha на расстояние до 3 м (10 футов) к другому портативному устройству. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку, данными о которой хотите поделиться. 3 Выберите > Share Wirelessly. 4 Выберите вариант:

- Чтобы разрешить отслеживать местоположение вашей собаки на карте и с помощью компаса слежения, выберите Track Only.
- Чтобы разрешить отслеживать и корректировать поведение, выберите Track and Control. Для успешной передачи другое портативное устройство должно принимать информацию (стр. 7).

Добавление собаки с помощью кодов отслеживания и управления

ПРИМЕЧАНИЕ: эта функция зависит от типа устройства-ошейника и доступности в вашем регионе. Прежде чем добавить собаку с помощью кодов отслеживания и управления, владелец должен найти эти коды (стр. 8) и сообщить их вам. С помощью кодов можно разрешить портативному устройству взаимодействовать с ошейником. Если вы не рядом с собакой или не можете перевести ошейник в режим сопряжения, можно добавить собаку с помощью кодов. 1 Выберите Dog List > Add Dog. 2 Выберите Enter Track or Control Code. 3 Введите код отслеживания или управления и выберите. Код отслеживания позволяет отслеживать собаку. Код управления позволяет отслеживать и дрессировать. 4 Введите имя собаки и выберите.

Поиск идентификатора собаки и кодов отслеживания и управления. Вы можете передать код отслеживания собаки, чтобы другой человек мог отслеживать вашу собаку. Также можно передать код управления, чтобы другой мог отслеживать и дрессировать. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. Код отслеживания и код управления отображаются под именем собаки.

Информация о VHF-рации

Этот продукт можно использовать только на определённых радиочастотах, которые различаются в зависимости от страны использования. Навигатор и устройство-ошейник позволяют установить другую антенну. Замена антенны может улучшить радиосвязь и повысить излучаемую мощность. Запрещается использовать устройство со сторонней антенной или антенной, не одобренной Garmin.

Подробнее о характеристиках, радиочастоте, разрешённых аксессуарах и ограничениях мощности по странам см. на www.garmin.com/tracking-legal.



Управление группой

Прежде чем создать группу, необходимо выполнить сопряжение одного или нескольких устройств собак. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите. 3 При необходимости выберите Create Group, введите имя группы и добавьте устройства. 4 Выберите группу из списка. 5 Выберите вариант:

- Чтобы активировать группу, выберите Activate Group.
- Чтобы деактивировать, выберите Deactivate Group.
- Чтобы добавить устройство, выберите > Manage Group > Add Device.
- Чтобы переименовать, выберите > Rename и введите имя.
- Чтобы удалить группу, выберите > Delete Group.

Изменение информации о собаке

Сброс статистики и трека собаки

Возможно, вы захотите очистить статистику и трек собаки перед новой охотой. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите > Reset.

Изменение имени собаки

1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите имя собаки. 4 Введите имя и выберите.

Изменение цвета трека собаки

Вы можете изменить цвет трека собаки. По возможности удобно, чтобы цвет трека совпадал с цветом ремешка ошейника. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку.

3 Выберите цветной квадрат рядом с именем собаки. 4 Выберите цвет.

Изменение типа собаки

Прежде чем изменить тип собаки, ошейник должен быть включён и находиться в зоне действия портативного устройства. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите > Change Dog Type. 4 Выберите тип собаки.



Изменение идентификатора собаки

Прежде чем изменить идентификатор собаки, ошейник должен быть включён и в зоне действия портативного устройства. Если вы испытываете помехи от других ошейников или устройств поблизости, может потребоваться изменить идентификатор. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите > Change ID. 4 Выберите доступный идентификатор. Если эту собаку отслеживает другое устройство, для наилучшего результата удалите собаку и добавьте снова с помощью кодов отслеживания и управления (стр. 8).

Удаление собаки

1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите > Remove.


Надевание ошейника на собаку

ОСТОРОЖНО. Во избежание раздражения от контактных точек снимайте ошейник не менее чем на восемь часов в каждые 24 часа. Это устройство не предназначено для использования человеком. Не распыляйте на устройство или ошейник агрессивные химикаты, включая спрей от блох или клещей. Убедитесь, что любой спрей, нанесённый на собаку, полностью высох, прежде чем надевать ошейник. Небольшое количество химикатов может повредить пластиковые компоненты и ремень.

Прежде чем надеть ошейник на собаку, необходимо выполнить сопряжение навигатора и ошейника (стр. 7) и принять спутниковые сигналы (стр. 6). Для эффективной дрессировки ошейник должен сидеть правильно. Если ошейник слишком свободен или расположен неправильно, стимуляция может быть непостоянной. 1 Расположите ошейник так, чтобы антенна связи и антенна GPS были направлены вверх, светодиоды смотрели вперёд, а контактные точки прилегали к шее. 2 Наденьте ошейник на среднюю часть шеи собаки.




3 Затяните ремень так, чтобы он плотно прилегал к шее собаки, и застегните пряжку. ПРИМЕЧАНИЕ: ошейник должен сидеть плотно и не проворачиваться. Собака должна нормально глотать пищу и воду. Понаблюдайте за поведением собаки, чтобы убедиться, что ошейник не слишком тугой.

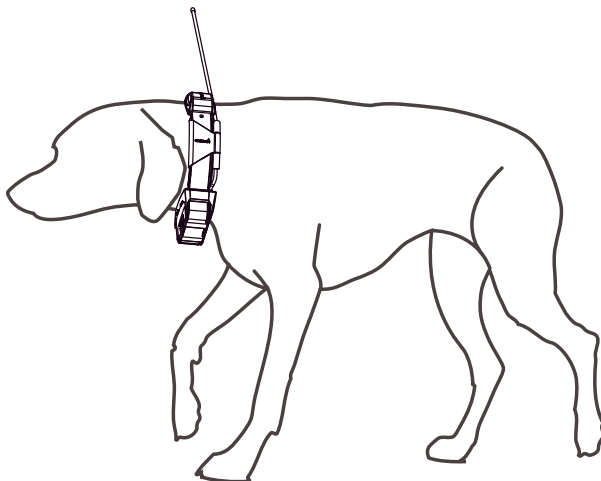

4 Подвигайте устройство, чтобы провести контактные точки сквозь шерсть собаки. ПРИМЕЧАНИЕ: для эффективности контактные точки должны касаться кожи собаки. 5 Если ремень слишком длинный, отрежьте излишек, оставив запас не менее 7,62 см (3 дюйма). СОВЕТ: можно отметить отверстие пряжки для дальнейшего использования.

Связь с устройством-ошейником

Для получения наилучшего сигнала связи следует сохранять беспрепятственную линию прямой видимости между навигатором и устройством-ошейником. Чтобы достичь наилучших условий, переместитесь в самую высокую точку в вашем районе (например, на вершину холма).

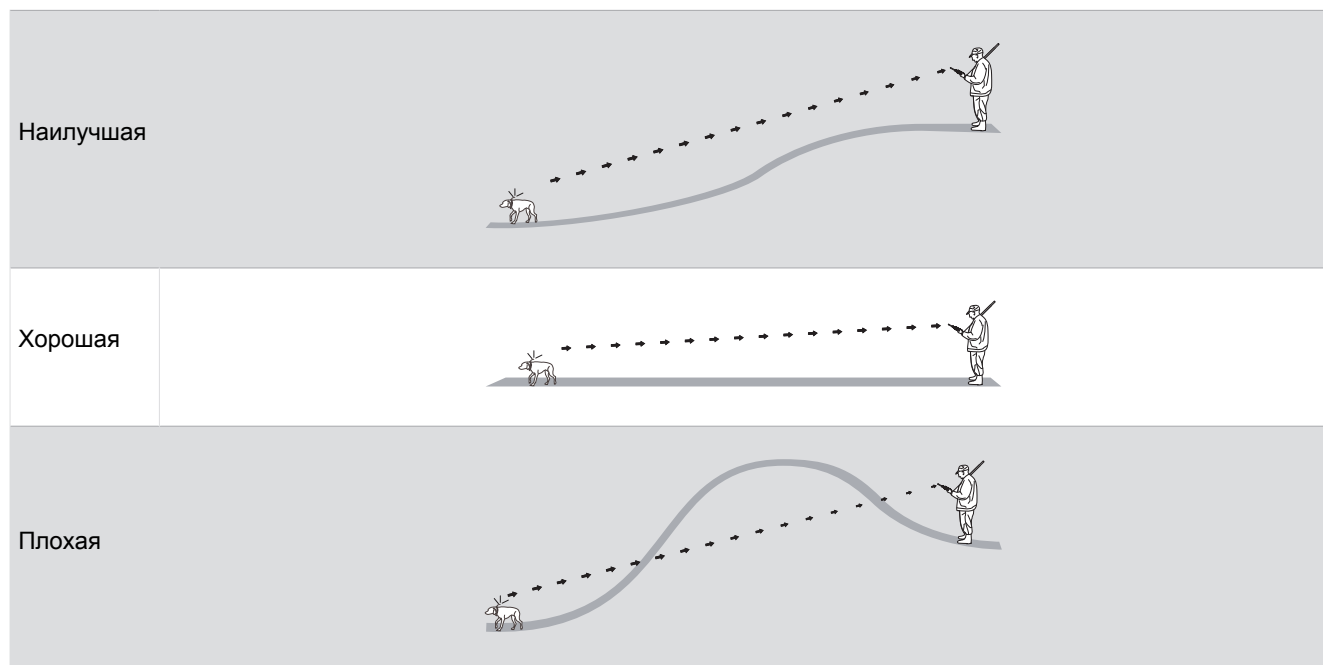

Использование динамической частоты обновления

Когда вы активно отслеживаете собаку, устройство-ошейник может использовать динамическую частоту обновления, чтобы экономить заряд аккумулятора в зависимости от активности собаки. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите Update Rate > Dynamic.

Использование спящего режима

Прежде чем войти в спящий режим, необходимо отслеживать местоположение собаки с помощью совместимого ошейника. При сопряжении с навигатором ошейник можно перевести в спящий режим для экономии заряда, когда вы не отслеживаете собаку активно. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите > Adjust Collar Sleep Mode. 4 Выберите вариант:

- Выберите Sleep, чтобы войти в спящий режим.
- Выберите Wake, чтобы выйти.

Использование просмотра каналов

И ваш портативный навигатор Alpha, и устройство-ошейник передают данные по отдельным каналам. Каналы обозначаются уникальными идентификаторами. Вы можете обновить свой идентификатор, чтобы поддерживать чистый сигнал и избегать помех. 1 Выберите > Channel View. 2 Выберите My Devices, чтобы увидеть каналы. 3 Выберите. 4 Выберите новый идентификатор. 5 Выберите Yes. 6 Выберите собаку. ПРИМЕЧАНИЕ: ошейник должен быть активен и отслеживаться. 7 Выберите OK.


Отслеживание собаки

Навигатор позволяет отслеживать одну или несколько собак с помощью компаса слежения или карты. На карте отображается ваше местоположение, местоположение собаки и треки. Стрелка компаса указывает направление на текущее местоположение собаки.



Отслеживание собаки на карте

Прежде чем отслеживать собаку на карте, необходимо добавить её на портативное устройство (стр. 7). Местоположение собаки можно просматривать на карте. 1 На главном экране выберите.

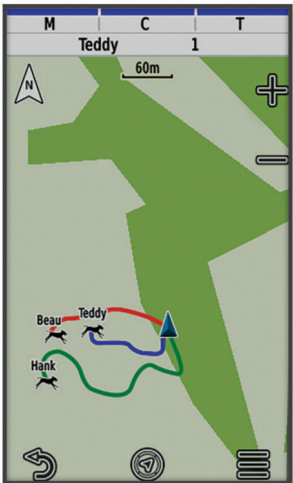

2 При необходимости выбирайте, чтобы приблизить или отдалить карту. СОВЕТ: можно выбрать, чтобы отслеживать собаку с помощью компаса отслеживания (стр. 14).

Значки состояния собаки


	Сидит
	Бежит
	В стойке
	На дереве
	Неизвестно ¹

¹ Значок неизвестного состояния означает, что портативное устройство не может связаться с устройством-ошейником.



Компас отслеживания собаки

Чтобы открыть компас отслеживания собаки, выберите.

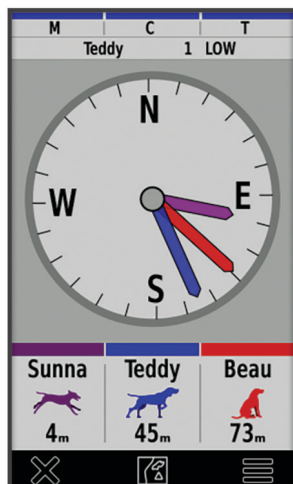

С помощью компаса отслеживания собаки можно видеть направление и расстояние до вашей собаки, автомобиля и любых сопряжённых устройств. Компас также показывает статус собаки, например бег или стойку (стр. 13). Цвет указателя соответствует цвету трека. Компас наиболее точен, когда собака, автомобиль или устройство находятся дальше 9,1 м (30 футов). Когда ближе 9,1 м (30 футов), появляется надпись «Near». СОВЕТ: можно открыть альтернативный вид компаса, выбрав > Pro View.

Навигация к собаке

1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите > Go. 4 Следуйте по цветной линии к собаке.

Изменение длины трека собаки

Вы можете настроить, как долго трек собаки отображается на карте. Сокращение длительности трека уменьшает загромождённость карты. Изменение карты не влияет на треки, сохранённые в устройстве. 1 Выберите > Map > Tracked Devices > Dog Tracks on Map. 2 Выберите интервал времени.

Оповещения о местоположении

Оповещения о местоположении уведомляют вас, когда ваши собаки входят в определённую зону или выходят из неё. Можно создать пользовательскую геозону или использовать радиус вокруг текущего местоположения. Геозона - это невидимая граница вокруг области, создаваемая с помощью точек на карте. Границы геозоны точны примерно до 3 м (10 футов). Геозоны работают лучше всего, когда охватывают область размером со средний задний двор (примерно ¼ акра).



Настройка оповещений о местоположении

1 Выберите Location Alerts > Add Alert. 2 Выберите вариант:

- Чтобы создать оповещение-геозону, выберите Geofence, выберите точку для первого угла, выберите Use и выберите дополнительные точки для задания границы. Нужно выбрать не менее 3 точек.
- Чтобы создать оповещение по радиусу, выберите Radius, выберите единицу измерения и введите длину радиуса.

Редактирование оповещений о местоположении

1 Выберите Location Alerts. 2 Выберите оповещение. 3 Выберите вариант:

- Выберите Disable, чтобы отключить уведомления.
- Выберите Set Alert Type, чтобы задать способ уведомления.
- Выберите Set Alert Mode, чтобы настроить звучание при выходе, входе или в обоих случаях.
- Выберите View Map, чтобы просмотреть геозону на карте. ПРИМЕЧАНИЕ: недоступно для оповещения по радиусу.
- Выберите Delete, чтобы удалить оповещение.

Включение трансляции данных о собаке

По умолчанию портативное устройство не транслирует данные о собаке на совместимые устройства. Можно включить трансляцию, чтобы ваши данные были видны на других устройствах. Подробнее см. в руководстве вашего устройства.

Выберите > System > Broadcast Dog Data.

Дрессировка собаки

УВЕДОМЛЕНИЕ. Изучите и подберите методы дрессировки, наиболее подходящие вам, вашей собаке и вашим задачам. В этом руководстве приведены базовые рекомендации, но у каждой собаки свои потребности. При правильном использовании система дрессировки Alpha - очень эффективный инструмент. Использование системы должно быть частью общей программы.

Начинайте дрессировать собаку на поводке, без системы Alpha. Научите собаку командам «рядом», «сидеть» и подзыву. После того как собака усвоит эти три команды, можно начинать дрессировку с ошейником и поводком. Наконец, когда собака стабильно выполняет команды, можно снять поводок и дрессировать только с ошейником.



Выбор и установка контактных точек

ОСТОРОЖНО. Во избежание раздражения от контактных точек снимайте ошейник не менее чем на восемь часов в каждые 24 часа. Не распыляйте агрессивные химикаты, включая спрей от блох или клещей. Убедитесь, что спрей полностью высох, прежде чем надевать ошейник.

Для лучшего результата выберите правильные контактные точки в зависимости от шерсти собаки. 1 Выберите правильную длину контактных точек для типа шерсти:

- Для собак с более густой шерстью используйте более длинные точки.
 - Для собак с более короткой шерстью используйте более короткие.
- 2 При необходимости снимите контактные точки прилагаемым ключом. 3 Вкрутите контактные точки в ошейник. 4 Затяните ключом, но не перетягивайте. При надевании убедитесь, что точки плотно прилегают к шее.

Снятие контактных точек

Когда вы не дрессируете собаку с помощью клавиш дрессировки, снимайте контактные точки. 1 Используйте прилагаемый ключ, чтобы снять обе контактные точки. 2 Установите колпачок поверх отверстий контактных точек.

Методы дрессировки

ПРИМЕЧАНИЕ: функции дрессировки доступны не во всех регионах для отслеживающих ошейников. Momentary stimulation: применяет кратковременную стимуляцию при нажатии клавиши, независимо от длительности удержания. Continuous stimulation: применяет стимуляцию всё время, пока вы удерживаете клавишу, но не более 8 секунд. Обычно стимуляция должна быть гораздо короче. Tone: подаёт звуковой сигнал всё время удержания клавиши. Vibration: применяет вибрацию всё время удержания клавиши, но не более 8 секунд. Эффективность вибрации может зависеть от темперамента и опыта собаки.

Линейная и традиционная стимуляция

Чтобы настроить процесс дрессировки под себя, можно использовать линейную или традиционную стимуляцию. Метод по умолчанию - линейный, он обеспечивает прогрессивную стимуляцию с уровня 1 до уровня 18. Традиционная стимуляция позволяет быстро менять интенсивность с помощью настроек low, medium и high в пределах заданных уровней (с 1 по 6).

Выбор правильного уровня интенсивности

1 Установите интенсивность на самый низкий уровень (стр. 17). 2 Нажмите кнопку дрессировки. 3 Понаблюдайте за реакцией собаки (встряхивание головой, движение шеи, изменение выражения). Если собака издаёт звуки более одного раза, уровень слишком высок для начала. 4 Если реакции нет, повышайте уровень на один, пока не появится слабая, но заметная реакция. Этот уровень является базовым для начала дрессировки. Повторять этот тест не нужно. По мере продвижения дрессировки уровень определяется поведением собаки.



Настройка клавиш дрессировки

Клавише дрессировки можно назначить приложение, действие устройства или утилиту. Если сопряжён совместимый ошейник, клавише можно назначить команду дрессировки собаки. Можно добавить несколько страниц настроек. 1 Выберите Training Setup > Training Keys. 2 Выберите Add Item Here под пустой клавишей. 3 Выберите категорию команды. 4 Выберите команду или, если это команда дрессировки, выберите имя собаки. 5 Если это команда дрессировки, выберите momentary (M), continuous (C), tone (T), vibration (V) или light (L). 6 Выберите, чтобы задать уровень интенсивности. 7 Если используете традиционный режим, выберите LOW, MED или HI. 8 Если хотите настроить более трёх клавиш, используйте дополнительные строки для добавления ещё одной страницы.

Использование аппаратных клавиш для корректировки дрессировки

Прежде чем использовать эту функцию, необходимо настроить клавиши дрессировки командами (стр. 17). Доступ к командам и их корректировку можно выполнять с помощью аппаратных клавиш. 1 С любого экрана нажимайте клавиши дрессировки вверх и вниз, пока не появится нужная страница команд. 2 Нажмите клавишу ввода, чтобы выбрать страницу. 3 Клавишами вверх и вниз выделите команду и нажмите клавишу ввода. 4 Выберите режим команды и нажмите клавишу ввода. 5 При необходимости отрегулируйте настройку. 6 Нажмите клавишу ввода, чтобы вернуться на предыдущий экран.

Настройки дрессировки по умолчанию

В главном меню выберите Training Setup > Training Defaults. Add When Paired: автоматически задаёт режимы дрессировки по умолчанию для каждой кнопки при сопряжении нового ошейника. Button Layout: задаёт количество кнопок дрессировки для каждой собаки. Default Button: задаёт кнопку по умолчанию, когда раскладка установлена в одну на собаку.

Left Button: задаёт режим по умолчанию для левой кнопки. Center Button: задаёт режим по умолчанию для центральной кнопки. Right Button: задаёт режим по умолчанию для правой кнопки.



Дрессировка с ошейником

Начинайте дрессировать собаку на поводке, без системы дрессировки Alpha. После того как собака усвоит команды «рядом», «сидеть» и «ко мне», можно начинать дрессировку с ошейником и поводком. На начальном этапе собака учится тому, что стимуляция ошейника означает то же, что рывок поводка. Сначала собаку может встревожить электронная стимуляция. Главное - быть терпеливым и последовательным. Используйте повторение и похвалу. Если собака не реагирует на выбранный уровень (стр. 16), повышайте по одному уровню. По мере освоения команд вводите отвлекающие факторы. Когда собака последовательно реагирует, можно снять поводок. ПРИМЕЧАНИЕ: дрессировать без поводка следует только тогда, когда это уместно. Соблюдайте законы вашего региона. Стимуляцию следует использовать только для повторения команды, если собака не выполнила первую. По мере обучения уменьшайте использование дрессировки с ошейником. Продолжайте надевать ошейник, пока не будете уверены, что он больше не нужен.

Функции inReach

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прежде чем использовать функции inReach устройства Alpha 300i, включая обмен сообщениями, SOS, отслеживание и inReach Weather, необходимо иметь активную спутниковую подписку. Всегда проверяйте устройство перед использованием на улице. Убедитесь, что у вас хороший обзор неба, поскольку для правильной работы требуется доступ к спутникам.

УВЕДОМЛЕНИЕ. Некоторые юрисдикции регулируют или запрещают использование устройств спутниковой связи. Пользователь несёт ответственность за знание и соблюдение всех применимых законов в юрисдикциях, где предполагается использование устройства.

Сообщения

Устройство Alpha 300i отправляет и получает текстовые сообщения по спутниковой сети Iridium. Можно отправлять сообщения на номер телефона SMS, адрес электронной почты или на другое устройство с технологией inReach. Каждое сообщение включает данные о вашем местоположении, где это разрешено.

Отправка сообщения регистрации

Сообщения регистрации имеют предопределённый текст и заранее заданных получателей. Сообщения регистрации необходимо настроить на веб-сайте Garmin Explore по адресу explore.garmin.com. Выберите inReach > Messages > Send Check-In. Выберите сообщение регистрации и выберите Send Message.



Отправка текстового сообщения

1 Выберите inReach > Messages > New Message. 2 Выберите вариант:

- Чтобы начать с заранее написанного сообщения, выберите Send Quick Text. ПРИМЕЧАНИЕ: добавлять и редактировать быстрые тексты можно на веб-сайте Garmin Explore.

- Чтобы написать пользовательское сообщение, выберите Type Message. 3 Выберите To, чтобы выбрать получателей из списка контактов, или введите данные. 4 Завершив, выберите Send Message.

Ответ на сообщение

1 Выберите inReach > Messages. 2 Выберите беседу. 3 Выберите Reply. 4 Выберите вариант:

- Чтобы написать пользовательское сообщение, выберите Type Message.

- Чтобы начать с заранее написанного, выберите Send Quick Text и выберите сообщение. 5 Завершив, выберите Send Message.

Проверка наличия сообщений

Когда вы отправляете сообщение, устройство прослушивает ответы в течение 10 минут. Устройство также проверяет новые сообщения каждый час. При использовании отслеживания inReach устройство проверяет сообщения с интервалом отслеживания. ПРИМЕЧАНИЕ: для получения сообщений у устройства должен быть открытый обзор неба. Можно принудительно проверить сообщения, отправив сообщение или точку трека.

Выберите inReach > inReach Utilities > Check Mailbox.

Просмотр сведений о сообщении

1 Выберите inReach > Messages. 2 Выберите беседу.

3 Выберите сообщение. 4 Выберите вкладку информации.

Навигация к месту сообщения

Когда вы получаете сообщение от другого устройства с технологией inReach, сообщение может содержать информацию о местоположении. Для таких сообщений можно перейти к месту, откуда оно было отправлено. 1 Выберите inReach > Messages. 2 Выберите беседу. 3 Выберите сообщение с информацией о местоположении. 4 Выберите вкладку карты. 5 Выберите Go.



Включение координат местоположения в сообщение

Если вы отправляете сообщение получателю, у которого может не быть доступа в интернет, можно включить координаты вашего местоположения. Например, если у получателя старая модель телефона без просмотра карт или он вне зоны покрытия. 1 Выберите inReach > Messages > New Message > Send Location. 2 Введите одного или нескольких получателей. 3 При необходимости введите сообщение. 4 Выберите Send Message.

Удаление сообщений

1 Выберите inReach > Messages. 2 Выберите беседу. 3 Выберите > Delete Thread.

Настройки сообщений

Выберите > Messages. Ring Until Read: настраивает навигатор звонить, пока вы не прочитаете новое сообщение. Полезно в шумной обстановке. Notifications: оповещает о входящих сообщениях inReach. Show On Map: отображает сообщения inReach на карте.

Отслеживание inReach

С помощью функции отслеживания на устройстве Alpha 300i можно записывать точки трека и передавать их по спутниковой сети Iridium с заданным интервалом. Точки трека отображаются на веб-сайте Garmin Explore и странице отслеживания MapShare.

Запуск отслеживания

Выберите inReach > Tracking > Start Tracking. ПРИМЕЧАНИЕ: запуск функции отслеживания также запускает запись вашего пути как занятия.

Остановка отслеживания

Выберите inReach > Tracking > Stop Tracking. ПРИМЕЧАНИЕ: остановка отслеживания также приостанавливает запись вашего занятия.

Предоставление доступа к веб-странице MapShare

MapShare можно включить на explore.garmin.com. Можно поделиться ссылкой на вашу веб-страницу MapShare. Система автоматически добавляет текст со ссылкой в конец сообщения. 1 Выберите inReach > Tracking > Send MapShare > OK. 2 Выберите To, чтобы выбрать получателей, или введите данные. 3 Выберите Send Message.

Настройки отслеживания inReach

Выберите > Tracking. Auto Track: настраивает навигатор начинать отслеживание при включении. Moving Interval: задаёт частоту записи точки трека и передачи по спутниковой сети в движении. На профессиональном тарифе можно задать интервал в покое.



SOS


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прежде чем использовать функцию SOS, необходимо иметь активную спутниковую подписку. Всегда проверяйте устройство перед использованием на улице. Убедитесь, что у вас хороший обзор неба, поскольку для правильной работы требуется доступ к спутникам.

УВЕДОМЛЕНИЕ. Некоторые юрисдикции регулируют или запрещают использование устройств спутниковой связи. Пользователь несёт ответственность за соблюдение всех применимых законов.

Во время чрезвычайной ситуации с помощью устройства Alpha 300i можно связаться с центром Garmin Response, чтобы запросить помощь. Нажатие кнопки SOS отправляет сообщение команде Garmin Response, и она уведомляет соответствующие экстренные службы. Вы можете общаться с командой Garmin Response, пока ждёте прибытия помощи. Функцию SOS следует использовать только в реальной чрезвычайной ситуации.

Инициирование спасения по SOS

Спасение по SOS можно инициировать при включённом или выключенном устройстве, если у него есть заряд. 1 Поднимите защитную крышку с кнопки SOS.

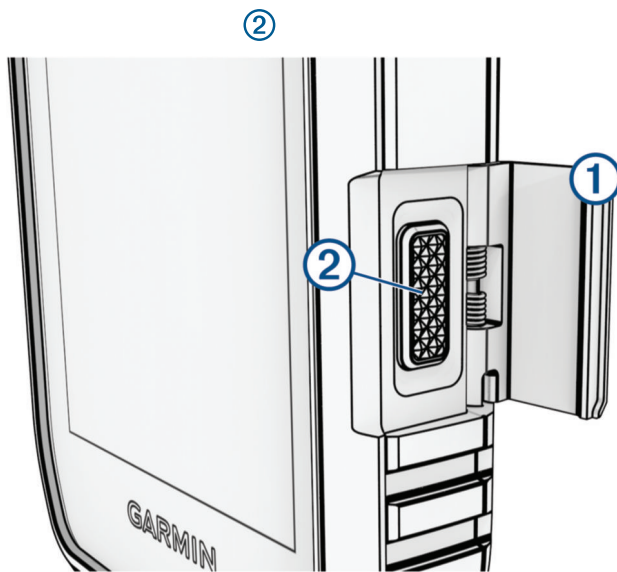

2 Нажмите и удерживайте кнопку SOS. 3 Дождитесь обратного отсчёта SOS. Устройство отправляет сообщение по умолчанию в службу экстренного реагирования с подробностями о вашем местоположении. 4 Ответьте на подтверждающее сообщение. Ваш ответ сообщает службе, что вы способны взаимодействовать. Если вы не ответите, спасение всё равно начнётся. В первые 10 минут обновлённое местоположение отправляется каждую минуту, затем каждые 10 минут. **СОВЕТ:** можно также инициировать спасение через приложение Garmin Messenger.



Отправка пользовательского сообщения SOS

После нажатия кнопки SOS для инициирования спасения можно ответить пользовательским сообщением с помощью страницы SOS. 1 Выберите inReach > SOS > Reply. 2 Выберите Type Message, чтобы составить сообщение. 3 Выберите Send Message. Ваш ответ сообщает службе, что вы способны взаимодействовать.

Отмена запроса SOS

Если помощь больше не нужна, можно отменить запрос SOS после его отправки в службу. 1 Поднимите защитную крышку и удерживайте кнопку SOS. 2 Выберите Cancel SOS. 3 При запросе подтвердить выберите Cancel SOS. Устройство передаёт запрос отмены. Когда вы получите подтверждающее сообщение, устройство вернётся к нормальной работе.

Погода

inReach Weather: можно получать информацию о погоде через подписку inReach. Устройство может отправить сообщение для запроса базового, расширенного или морского прогноза. Прогнозы можно получать для текущего местоположения или нового, например сохранённой маршрутной точки. Прогнозы влекут плату за данные по вашей подписке inReach.

Запрос прогноза погоды inReach

Для наилучшего результата убедитесь, что у устройства хороший обзор неба при запросе прогноза inReach. Устройство может запросить базовый (Basic), премиальный (Premium) или морской прогноз. Прогнозы можно получать для текущего местоположения, маршрутной точки, координат GPS или места на карте. 1 Выберите inReach > inReach Weather > New Forecast. 2 При необходимости выберите Forecast Type и выберите Basic или Premium. 3 При необходимости выберите Location.

По умолчанию устройство запрашивает погоду для текущего местоположения. 4 При необходимости выберите Marine для морского прогноза. ПРИМЕЧАНИЕ: запрашивайте морской прогноз только для места вдали от берега над большим водоёмом. 5 Выберите Get Forecast. Получение данных может занять несколько минут. После загрузки прогноз можно просматривать в любое время, пока информация не устареет.



Обновление прогноза погоды inReach. Можно обновить прогноз, который устарел или содержит устаревшую информацию. Обновление влечёт ту же плату, что и запрос. 1 Выберите inReach > inReach Weather. 2 Выберите местоположение с устаревшим прогнозом. 3 Выберите Update Forecast. Если вы обновляете прогноз My Location, устройство запрашивает прогноз для текущего местоположения. Получение данных может занять несколько минут.

Удаление прогноза погоды inReach. Можно удалить устаревший прогноз или прогноз для местоположения, которое вам больше не нужно. 1 Выберите inReach > inReach Weather. 2 Выберите местоположение погоды. ПРИМЕЧАНИЕ: прогноз My Location удалить нельзя. 3 Выберите > Delete.

Проверка устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Следует проверить устройство на улице перед использованием в поездке, чтобы убедиться, что ваша спутниковая подписка активна.

Выберите inReach > inReach Utilities > Test. Подождите, пока устройство отправит тестовое сообщение. Когда вы получите подтверждающее сообщение, устройство готово к использованию.

Подключаемые функции

Подключаемые функции доступны для устройства Alpha при подключении к беспроводной сети или совместимому телефону по технологии Bluetooth. Некоторые функции требуют установки приложения Garmin Explore на телефон. Подробнее см. на garmin.com/apps. Outdoor Maps+: позволяет загружать бесплатные спутниковые снимки или премиальные картографические данные по подписке Outdoor Maps+ при подключении к сети Wi-Fi. Garmin Explore: приложение синхронизирует и передаёт маршрутные точки, треки и маршруты с навигатором. Garmin Messenger: приложение позволяет составлять и отправлять сообщения с телефона, синхронизировать контакты и сообщения регистрации. Tracking: позволяет записывать точки трека и передавать по спутниковой сети Iridium. Software Updates: позволяет получать обновления ПО при подключении к сети Wi-Fi.

Сопряжение смартфона с устройством

1 Поднесите совместимый смартфон на расстояние 10 м (33 фута) к устройству. 2 В главном меню выберите > Bluetooth. 3 На смартфоне включите Bluetooth и откройте приложение Garmin Explore. 4 В приложении выберите Devices > Pair Device. 5 Следуйте инструкциям на экране в приложении Garmin Explore, чтобы выполнить сопряжение.



Подключение к беспроводной сети

1 Выберите > Wi-Fi. 2 При необходимости выберите переключатель, чтобы включить технологию Wi-Fi. 3 Выберите Add Network. 4 Выберите беспроводную сеть из списка и при необходимости введите пароль. Устройство сохраняет информацию о сети и подключается автоматически при возврате в это место.

Garmin Explore

Веб-сайт и приложение Garmin Explore позволяют создавать маршруты, маршрутные точки и коллекции, планировать поездки и использовать облачное хранилище. Они предлагают продвинутое планирование онлайн и офлайн, позволяя обмениваться и синхронизировать данные с совместимым устройством Garmin. С помощью приложения можно загружать карты для офлайн-доступа. Приложение Garmin Explore можно загрузить из магазина приложений или зайти на explore.garmin.com.

Приложение Garmin Messenger

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прежде чем использовать некоторые функции inReach приложения Garmin Messenger, включая SOS, отслеживание и inReach Weather, необходимо иметь активную спутниковую подписку и подключённое устройство inReach. Всегда проверяйте приложение перед использованием на улице.

С подпиской inReach и подключённым устройством inReach можно использовать приложение Garmin Messenger для отслеживания, SOS, inReach Weather и управления тарифом. Можно обмениваться сообщениями с другими пользователями устройств inReach, а также с друзьями и семьёй. Приложение работает по спутниковой сети Iridium и через интернет. Сообщения через интернет не влечут плату по подписке inReach. Без подписки приложение также даёт возможность обмена сообщениями через интернет.

Синхронизация данных inReach

После того как вы внесёте изменения в данные, например тарифа, контактов или сообщений регистрации, необходимо синхронизировать устройство. 1 Откройте сопряжённое приложение Garmin Messenger или Garmin Explore. 2 Подождите, пока данные синхронизируются. **СОВЕТ:** статус соединения можно проверить на вкладке Device в приложении.

Отслеживание контактов

Можно отслеживать других охотников, чтобы всегда знать, где они находятся. Можно также отправлять сообщения вашим контактам. Одно портативное устройство Alpha может отслеживать до 20 устройств, включая совместимые ошейники и портативные устройства.



Включение и выключение передатчика

Прежде чем добавить контакт или инициировать экстренное оповещение, убедитесь, что передатчик включён. ПРИМЕЧАНИЕ: при низкой температуре, если вы ведёте передачу при низком заряде, устройство может отключиться. 1 Нажмите, чтобы открыть страницу состояния. 2 Выберите My ID > Transmitting.

Способы добавления контакта на портативное устройство

Using MURS/VHF: позволяет добавить контакт-устройство после того, как вы перевели своё устройство в режим сопряжения. Удобно, когда вы добавляете новое устройство перед выездом на охоту (стр. 25). Entering the device ID: позволяет добавить контакт-устройство, которое вне зоны действия. Требуется, чтобы контакт нашёл и сообщил код своего устройства. Удобно, когда вы хотите добавить контакт во время охоты, но не рядом с устройством. Например, добавляете другого участника группы, но не владеете его устройством (стр. 25). Sharing wirelessly using ANT+: позволяет добавить устройство, которым вы не владеете, как контакт. Не требует сообщения кода. Два устройства должны быть в зоне 3 м (10 футов). Удобно, когда вы хотите добавить устройство во время охоты, не вводя идентификатор (стр. 25).

Добавление контакта с помощью беспроводного сопряжения

Прежде чем добавить контакт беспроводным способом, вы должны находиться рядом с портативным устройством контакта. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите вариант:

- На своём устройстве выберите Add > Pair Handheld и следуйте инструкциям.
- Чтобы добавить контакт, получив информацию от устройства контакта, выберите Add > Receive from Handheld. 3 После добавления введите имя контакта и выберите. Контакт добавлен. Можно повторить процедуру на устройстве другого охотника.

Добавление контакта с помощью идентификатора контакта

Прежде чем добавить охотника с помощью идентификатора контакта, охотник должен найти идентификатор (стр. 26) и отправить его вам. Если вы не рядом с охотником, можно добавить его с помощью идентификатора. 1 На своём устройстве выберите Dog List > > Add > Enter ID. 2 Выберите идентификатор добавляемого контакта. 3 Введите имя контакта и выберите. Контакт добавлен. Можно повторить процедуру на устройстве другого охотника.



Инициирование экстренного оповещения

Прежде чем инициировать экстренное оповещение, необходимо включить передатчик (стр. 25). Прежде чем кто-то сможет получить ваше оповещение, он должен добавить вас как контакт (стр. 25). Экстренное оповещение можно использовать, когда вам нужна немедленная помощь и вы вдали от группы.

Выберите Dog List > > > Yes. Когда ваш контакт примет запрос, устройство отобразит сообщение о том, что контакт начал двигаться к вам. После получения оповещения контакты могут проложить путь к вашему местоположению.

Отправка сообщения вашим контактам

Прежде чем отправить сообщение вашим контактам, необходимо включить передатчик (стр. 25). Можно отправлять и получать автоматические сообщения. На выбор есть 18 сообщений, например «Help» и «I'm Coming.» 1 Выберите Dog List > > Message. 2 Выберите сообщение. Сообщение отправляется с вашим именем перед ним. Любой, кто отслеживает ваше устройство, получает сообщение.

Отслеживание контакта

Вы можете следить за местоположением контактов на карте. Выберите.



Поиск своего идентификатора контакта

Нажмите, чтобы открыть страницу состояния. Идентификатор контакта вашего портативного устройства указан в пункте My ID.

Изменение вашего идентификатора контакта

Если вы испытываете помехи от других ошейников или устройств поблизости, может потребоваться изменить идентификатор контакта. 1 Нажмите, чтобы открыть страницу состояния.

2 Выберите My ID > ID. 3 Выберите идентификатор контакта, который ещё не назначен другому устройству. Каждый раз, когда контакт меняет свой идентификатор, вы должны обновить его (стр. 26).

Обновление идентификатора контакта

Если контакт изменил свой идентификатор, можно быстро обновить его. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите контакт. 3 Выберите > Update ID. 4 Выберите идентификатор, соответствующий новому.



Охота с системой Alpha

Можно выполнять различные задачи, полезные при охоте с системой Alpha.

- Отметьте местоположение вашего грузовика (стр. 27).
- Отслеживайте своих собак (стр. 13).
- Отслеживайте товарищей-охотников (стр. 26).
- Отметьте местоположение стаи птиц (стр. 27).
- Просматривайте метрики активной охоты (стр. 27).
- Отправляйте сообщения товарищам-охотникам (стр. 26).
- Включите подсветку ошейника (стр. 27).
- Переведите ошейник в режим спасения (стр. 28).
- Приостановите отслеживание при перемещении собак (стр. 28).

Отметка местоположения грузовика

Вы можете отметить местоположение грузовика, чтобы вернуться к нему после охоты. 1 Выберите Mark Waypoint > Truck. 2 Выберите Save.

Отметка стаи птиц

Вы можете отметить местоположение стаи птиц и ввести примерное количество поднятых и добытых птиц. 1 Выберите Mark Waypoint > Covey. 2 Введите количество поднятых и добытых птиц, затем выберите OK. 3 Просмотрите и отредактируйте информацию (необязательно). 4 Выберите Save.

Метрики активной охоты

Можно выбрать Hunt в главном меню, чтобы просмотреть метрики активной охоты. Страница отображает время активной охоты и пройденное расстояние для вашего устройства и каждого сопряжённого ошейника. Также показывает статус собаки (стойку, лай на дереве или лай). Когда вы выбираете End Hunt, таймер и расстояние прекращают запись.

Включение подсветки ошейника

Можно включить светодиоды на ошейнике ночью, чтобы помочь найти собаку или предупредить водителей, если собака забредёт близко к дороге. Свет виден на расстоянии до 100 ярдов. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите Adjust Collar Light. 4 Выберите вариант:

- Чтобы настроить режим мигания, выберите Blink Mode.
- Чтобы выбрать цвет маяка, выберите Change Color. СОВЕТ: выберите разную настройку света для каждой собаки.



Включение режима спасения

Режим спасения можно включить для экономии заряда в конце долгой охоты или если собака может выйти за пределы зоны действия. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите > Rescue Mode. После включения режим остаётся включённым, пока вы его не выключите. Когда заряд ошейника падает ниже 25%, данные обновляются только раз в 2 минуты.

Приостановка отслеживания собаки

Отслеживание одной собаки можно приостановить во время охоты. Это удобно, если собака отдыхает. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Используйте переключатель Active, чтобы включать и выключать отслеживание.

Маршрутные точки, маршруты и треки

Маршрутные точки

Маршрутные точки - это местоположения, которые вы записываете и сохраняете в устройстве. Они могут отмечать, где вы находитесь, куда направляетесь или где побывали. Можно добавлять сведения (название, высоту, глубину). Можно добавить файл .gpx с маршрутными точками, перенести его в папку GPX (стр. 44).

Отметка текущего местоположения

1 Выберите Mark Waypoint. 2 Выберите вариант:

- Выберите New.
- Выберите название местоположения по умолчанию, например Truck или Camp. 3 Отредактируйте информацию (необязательно). 4 Выберите Save.

Отметка маршрутной точки с помощью карты

1 Выберите. 2 Выберите место на карте. 3 Выберите информационную строку вверху экрана. 4 Выберите > OK.

Редактирование маршрутной точки

Прежде чем редактировать маршрутную точку, необходимо её создать. 1 В главном меню выберите Waypoint Manager. 2 Выберите маршрутную точку. 3 Выберите элемент для редактирования, например название. 4 Введите новую информацию.



Перемещение маршрутной точки в текущее местоположение

Вы можете изменить положение маршрутной точки. Например, если вы переместили автомобиль, можно изменить местоположение на текущее. 1 Выберите Waypoint Manager. 2 Выберите маршрутную точку. 3 Выберите > Reposition Here. Местоположение меняется на ваше текущее.

Перемещение маршрутной точки на карте

1 Выберите Waypoint Manager. 2 Выберите маршрутную точку. 3 Выберите > Move Waypoint. 4 Выберите новое местоположение на карте. 5 Выберите Move.

Повышение точности местоположения маршрутной точки

Местоположение маршрутной точки можно уточнить для большей точности. При усреднении устройство делает несколько измерений и использует среднее значение. 1 Выберите Waypoint Manager. 2 Выберите маршрутную точку. 3 Выберите > Average Location. 4 Переместитесь к местоположению. 5 Выберите Start. 6 Следуйте инструкциям на экране. 7 Когда полоса достоверности достигнет 100%, выберите Save. Для лучшего результата соберите от 4 до 8 замеров, выдерживая не менее 90 минут между ними.

Проецирование маршрутной точки

Можно создать новое местоположение, спроецировав расстояние и азимут от отмеченного местоположения. 1 Выберите Waypoint Manager. 2 Выберите маршрутную точку. 3 Выберите > Project Waypoint.

4 Введите азимут и выберите. 5 Выберите единицу измерения. 6 Введите расстояние и выберите. 7 Выберите Save.

Удаление маршрутной точки

1 Выберите Waypoint Manager. 2 Выберите маршрутную точку. 3 Выберите > Delete > Delete.

Маршруты

Маршрут - это последовательность маршрутных точек или местоположений, которая ведёт вас к конечному пункту назначения. Маршруты сохраняются на устройстве как файлы GPX.



Создание маршрута

1 Выберите Navigation > Route Planner > Create Route > Select First Point. 2 Выберите категорию. 3 Выберите первую точку на маршруте. 4 Выберите Use > Select Next Point. 5 Выберите точку. 6 Повторите шаги с 3 по 5, чтобы добавить все точки маршрута.

Изменение названия маршрута

1 Выберите Navigation > Route Planner. 2 Выберите маршрут. 3 Выберите Change Name. 4 Введите новое название и выберите.

Навигация по сохранённому маршруту

1 Выберите Navigation > Route Planner. 2 Выберите маршрут. 3 Выберите View Map > Go.

Редактирование маршрута

1 Выберите Navigation > Route Planner. 2 Выберите маршрут. 3 Выберите Edit Route. 4 Выберите точку. 5 Выберите вариант:

- Чтобы просмотреть точку на карте, выберите Review.
- Чтобы изменить порядок точек, выберите Move Up или Move Down.
- Чтобы вставить точку, выберите Insert. Точка вставляется перед редактируемой.
- Чтобы удалить точку, выберите Remove.

Разворот маршрута

1 Выберите Navigation > Route Planner. 2 Выберите маршрут. 3 Выберите Reverse Route.

Просмотр активного маршрута

1 Выберите Active Route. 2 Выберите точку на маршруте, чтобы просмотреть дополнительные сведения.

Удаление маршрута

1 Выберите Navigation > Route Planner. 2 Выберите маршрут. 3 Выберите Delete Route.

Треки

Трек - это запись вашего пути. Журнал трека содержит информацию о точках вдоль записанного пути, включая время, местоположение и высоту для каждой точки.



Запись журналов треков

По умолчанию устройство автоматически начинает записывать ваш путь как трек, когда оно включено и получило спутниковые сигналы. Запись можно приостанавливать и запускать вручную. 1 Выберите Track Manager > My Track. 2 Выберите вариант:

- Чтобы управлять текущей записью, выберите вкладку текущего трека.
- Чтобы просмотреть поля данных, выберите информационную вкладку.
- Чтобы просмотреть текущий трек на карте, выберите вкладку карты.
- Чтобы просмотреть график высоты, выберите вкладку графика высоты.

Просмотр сведений о треке

1 Выберите Track Manager. 2 Выберите трек. 3 Выберите. Начало и конец трека отмечены флажками. 4 Выберите информационную полосу сверху экрана. Отображаются сведения о треке.

Просмотр графика высоты трека

1 Выберите Track Manager. 2 Выберите трек. 3 Выберите.

Навигация к началу трека

Вы можете вернуться к началу трека. Это удобно, когда нужно найти дорогу обратно в лагерь или к началу тропы. 1 Выберите Track Manager > My Track > . 2 Выберите TracBack.

Изменение цвета трека

1 Выберите Track Manager. 2 Выберите трек.

3 Выберите > Color. 4 Выберите цвет.

Сохранение текущего трека

1 В главном меню выберите Track Manager. 2 Выберите My Track > Save.

Очистка текущего трека

Выберите Track Manager > My Track > Discard.

Удаление трека

1 Выберите Track Manager. 2 Выберите трек. 3 Выберите > Delete.



Навигация

Вы можете прокладывать маршруты и треки к маршрутной точке, тайнику геокэшинга или любому сохранённому местоположению в устройстве. Для навигации к пункту назначения можно использовать карту или компас.

Карта

Значок обозначает ваше местоположение на карте. По мере движения значок перемещается и оставляет журнал трека. Названия и символы маршрутных точек отображаются на карте. Когда вы прокладываете путь, ваш маршрут отмечен линией. Когда ориентация установлена на Track Up, объекты на карте кажутся вращающимися вокруг вашего положения. Объекты можно стабилизировать, установив ориентацию North Up (стр. 37). Чтобы открыть карту, выберите.



Измерение расстояния на карте

Вы можете измерить расстояние между двумя местоположениями. 1 На карте выберите местоположение. 2 Выберите > Measure Distance > Use. 3 Переместите булавку в другое местоположение на карте.

Компас

Портативное устройство оснащено 3-осевым компасом с компенсацией наклона. Для навигации к пункту назначения можно использовать указатель азимута или указатель курса.

Калибровка компаса

УВЕДОМЛЕНИЕ. Калибруйте электронный компас на улице. Чтобы повысить точность курса, не стойте рядом с объектами, влияющими на магнитные поля (автомобили, здания, линии электропередач).

Компас следует калибровать после перемещения на большие расстояния, изменения температуры или извлечения аккумулятора. 1 Выберите > > Calibrate Compass > Start. 2 Следуйте инструкциям на экране.

Навигация с помощью указателя азимута

При навигации к пункту назначения указатель показывает на пункт назначения, независимо от направления движения. 1 Во время навигации выберите. 2 Поворачивайтесь, пока указатель не будет направлен на верх компаса, и продолжайте двигаться в этом направлении.

Меню "Куда?"

С помощью меню Where To? можно найти пункт назначения для прокладки пути. Не все категории Where To? доступны во всех регионах и картах.

Поиск маршрутной точки по названию

1 Выберите Navigation > Where To? > Waypoints > > Spell Search. 2 Введите название. 3 Выберите.



Навигация с помощью Sight 'N Go

Вы можете навести устройство на удалённый объект, зафиксировать направление и навигировать к этому объекту. 1 Выберите Navigation > Compass > > Sight 'N Go. 2 Наведите устройство на объект. 3 Выберите Lock Direction > Set Course.

График высоты

По умолчанию график высоты отображает высоту за прошедшее время. Чтобы открыть график, выберите Track Manager > My Track > .

Калибровка барометрического высотомера

Барометрический высотомер можно откалибровать вручную, если вам известна правильная высота или барометрическое давление. 1 Перейдите в место, где высота или давление известны. 2 Выберите Track Manager > My Track > > > Altimeter Setup > Calibrate Altimeter. 3 Следуйте инструкциям на экране.

Навигация к точке на графике

1 Выберите Track Manager > My Track > . 2 Выберите отдельную точку на графике. 3 Выберите > View Map. 4 Выберите Go.

Изменение типа графика

График высоты можно изменить так, чтобы он отображал давление и высоту по времени или по расстоянию. 1 Выберите Track Manager > My Track > > > Altimeter Setup > Plot Type. 2 Выберите вариант.

Сброс графика высоты

Выберите Track Manager > My Track > > > Reset.

Путевой компьютер

Путевой компьютер отображает вашу текущую скорость, среднюю скорость, максимальную скорость, путевой одометр и другую полезную статистику. Можно настроить макет, панель и поля данных (стр. 33). Чтобы открыть путевой компьютер, выберите Navigation > Trip Computer.

Настройка полей данных путевого компьютера

1 Выберите Navigation > Trip Computer. 2 Выберите поле данных для настройки. 3 Выберите категорию или выберите All Categories. 4 Выберите новое поле данных. Описания полей см. в (стр. 47).

Сброс путевого компьютера

Для более точной информации сбросьте путевой компьютер перед началом поездки.

Выберите Navigation > Trip Computer > > Reset Trip.



Приложения

Дополнительные функции устройства находятся в приложениях. Можно настроить главное меню для отображения дополнительных приложений (стр. 36).

Настройка сигнала приближения

Сигналы приближения предупреждают вас, когда вы или ваши собаки находитесь в заданном радиусе от определённого местоположения. При входе в радиус звучит сигнал. 1 Выберите Proximity Alarms. 2 Выберите Create Alarm. 3 Выберите категорию. 4 Выберите местоположение. 5 Выберите Use. 6 Введите радиус.

Расчёт площади участка

1 Выберите Area Calculation > Start. 2 Обойдите по периметру участок, площадь которого хотите рассчитать. 3 По завершении выберите Calculate.

Установка будильника

1 Выберите Alarm Clock. 2 Выбирайте, чтобы установить время. 3 Выберите Turn Alarm On. Будильник срабатывает в выбранное время. Если устройство выключено, оно включается и подаёт сигнал.

Использование таймера соревнований

1 Выберите Competition Timer. 2 Выберите вариант:

- Выберите, чтобы запустить и приостановить таймер.
- Выберите, чтобы сбросить таймер.

- Выберите, чтобы задать длительность и оповещения таймера.
- Выберите из списка, чтобы создать пользовательский таймер, отсчитывающий вверх от нуля.

Страница спутников

На странице спутников отображается ваше текущее местоположение, точность GPS, расположение спутников и уровень сигнала.

Изменение вида спутников

По умолчанию вид спутников ориентирован севером вверх. Можно изменить вид так, чтобы ваш текущий трек был вверху экрана.

Выберите Satellite > > Track Up.

Выключение GPS

Выберите Satellite > > Satellite Setup > Satellite System > Demo Mode.



Симуляция местоположения

1 Выберите Satellite > > Satellite Setup > Satellite System > Demo Mode. 2 Выберите > > Set Location On Map. 3 Выберите местоположение. 4 Выберите Use.

Управление картами

1 В главном меню выберите > Map Manager. 2 Выберите вариант:

- Чтобы загрузить премиальные карты и активировать подписку Outdoor Maps+, выберите Outdoor Maps+ (стр. 35).
- Чтобы загрузить карты TopoActive, выберите TopoActive Maps.

Загрузка карт

Прежде чем загружать карты, необходимо подключиться к беспроводной сети (стр. 24). 1 Выберите Map Manager > Outdoor Maps+.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, потребуется добавить это приложение в главное меню. 2 Выберите вариант:

- Чтобы загрузить бесплатные спутниковые данные, выберите Add Satellite Imagery.
- Чтобы загрузить премиальные карты, выберите Check Subscription. ПРИМЕЧАНИЕ: о покупке подписки см. на garmin.com/outdoormaps. 3 Выберите > Layer Information (необязательно). 4 Выберите Add. 5 На карте перетаскивайте её или изменяйте масштаб. 6 Выберите информационную строку вверху. 7 Выберите Name, чтобы изменить название.

8 Выберите Storage Location, чтобы изменить место загрузки и хранения карты. 9 Выберите переключатель, чтобы включить или отключить слои карты. Появляется примерный размер загрузки. Убедитесь, что на устройстве достаточно свободного места. 10 Выберите > Download.

Включение карт

Можно включить картографические продукты, установленные на устройстве. 1 Выберите Map Manager > Outdoor Maps+ > > Configure Maps. 2 Выберите переключатель, чтобы включить каждую установленную карту. 3 Выберите название карты, чтобы изменить уровень яркости раstra (необязательно).



Удаление карты

Карты можно удалять, чтобы увеличить свободное место. 1 Выберите Map Manager > Outdoor Maps+. 2 Выберите карту. 3 Выберите > Delete.

Настройка устройства

Настройка главного меню

1 В главном меню выберите > Main Menu > Main Menu. 2 Выберите вариант:

- Чтобы переместить пункт, выберите его и выберите Move Up или Move Down.
- Чтобы удалить пункт, выберите его и выберите Remove.
- Чтобы добавить новый пункт или заменить удалённый, выберите Insert и выберите категорию. 3 Чтобы сбросить порядок пунктов, выберите > > Restore Defaults.

Настройка панели избранного

В панель избранного, отображаемую внизу главного экрана, можно добавлять пункты меню или приложения. 1 В главном меню выберите > Main Menu > Favorites. 2 Выберите вариант:

- Чтобы добавить новый пункт, выберите Add Page, выберите категорию и пункт.
- Чтобы переместить пункт, выберите Move Up или Move Down.
- Чтобы удалить пункт, выберите Remove.
- Чтобы заменить удалённый пункт, выберите Insert. ПРИМЕЧАНИЕ: первый пункт в панели избранного отображается на главном экране при включении.

Настройка полей данных

Можно настроить поля данных и панели карты, компаса, графика высоты и путевого компьютера. 1 Откройте страницу, для которой будете менять поля данных.

2 Выберите поле данных для настройки. 3 Выберите новое поле данных. Описания полей см. в разделе Data Field Options, стр. 47.

Настройки системы

Выберите > System. Satellite: задаёт параметры спутниковой системы. Language: задаёт язык текста на устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ: изменение языка текста не меняет язык введённых пользователем данных или данных карты (названий улиц). Mass Storage Mode: задаёт, переходит ли устройство в режим накопителя при подключении к компьютеру. Broadcast Dog Data: автоматически отправляет данные о собаке на совместимые устройства. Units: задаёт единицы измерения. Time: задаёт часовой пояс и формат.



Настройки дисплея

Выберите > Display. Backlight Timeout: регулирует время до выключения подсветки. Battery Save: экономит заряд, выключая экран по истечении времени подсветки (стр. 42). Appearance: задаёт акцентные цвета для дня и ночи. Screen Capture: позволяет сохранять изображение на экране. Accessibility: добавляет или изменяет функции доступности (стр. 37).

Настройки доступности

Выберите > Display > Accessibility. Touch Sensitivity: задаёт чувствительность сенсорного экрана. Review Text Size: регулирует размер текста. Scroll Controls: добавляет стрелки прокрутки, когда меню, список или сетку можно прокручивать.

Настройка звуковых сигналов устройства

Вы можете настроить звуковые сигналы для сообщений, клавиш, предупреждений и будильников. 1 Выберите > Tones & Alerts. 2 Выберите звуковой сигнал для каждого типа звука.

Настройка оповещений о собаке

Вы можете настроить, как портативное устройство оповещает вас об определённых действиях собаки. 1 Выберите > Tones & Alerts > Dog Alerts. 2 Выберите действие. 3 Выберите способ оповещения об этом действии.

Настройки карты

Выберите > Map. Map Manager: показывает загруженные версии карт. С подпиской Outdoor Maps+ позволяет загружать дополнительные карты (стр. 35). Tracked Devices: открывает настройки карты для отслеживаемых устройств (стр. 37).

Show Training Bar: отображает панель дрессировки на карте. Show Data Fields: отображает настраиваемые поля данных на карте. Advanced: открывает расширенные настройки карты (стр. 38).

Настройки карты для отслеживаемых устройств

Выберите > Map > Tracked Devices. Auto Zoom: позволяет карте автоматически уменьшать масштаб, чтобы выбранные устройства всегда были видны. Dog Tracks on Map: определяет, какая часть журнала трека ошейника отображается. Handheld Tracks on Map: определяет, какая часть журнала трека устройства отображается. Dog Display: включает и отключает информацию о собаке. Show Offscreen Dogs: включает индикатор собак за экраном. Map Overlays: включает и отключает данные на карте.



Расширенные настройки карты

Выберите > Map > Advanced. Orientation: регулирует, как карта показывается на странице. North Up показывает север вверх. Track Up показывает ваше текущее направление движения вверх.

Automotive Mode показывает автомобильную перспективу с направлением движения вверх. Shaded Relief: показывает детальный рельеф на карте или отключает затенение. Detail: задаёт объём детализации. Большая детализация может замедлить перерисовку карты. Map Pointer: отображает направленный указатель на карте. Show inReach Messages: отображает сообщения inReach на карте. Text Size: задаёт размер текста для элементов карты. Map Color Brightness: задаёт яркость цвета карты.

Настройки треков

Выберите > Tracks. Record Method: задаёт, как устройство записывает данные трека. Опция Smart позволяет вести более длинные записи. Опция Every Second обеспечивает более подробные записи, но может не записать полностью длинные треки. Auto Save: позволяет настроить параметры автосохранения (стр. 38). Auto Start: автоматически начинает запись, когда устройство принимает спутники.

Настройки автосохранения

When Full: автоматически сохраняет текущую запись и начинает новую при приближении к 20 000 точек трека. Daily: сохраняет запись предыдущего дня и начинает новую при включении в новый день. Weekly: сохраняет запись предыдущей недели и начинает новую на новой неделе. Auto: сохраняет текущую запись в зависимости от длины и количества точек. Never: никогда не сохраняет автоматически. При приближении к 20 000 точек устройство фильтрует активный трек, удаляя избыточные точки, сохраняя форму и историю.

ПРИМЕЧАНИЕ: при импорте активностей FIT или треков GPX с более чем 20 000 точек устройство фильтрует линию, чтобы уместить её в память и улучшить производительность отрисовки, сохраняя форму и историю. Файлы FIT и GPX сохраняют все исходные точки трека.



Настройки маршрутизации

Доступные настройки маршрутизации зависят от того, включена или отключена Direct Routing. Выберите > Routing. Direct Routing: включает или отключает прямую маршрутизацию (максимально прямой маршрут). Activity: задаёт вид активности при маршрутизации. Calculation Method: задаёт метод расчёта маршрута. Lock On Road: привязывает ваше положение к ближайшей дороге. Off Route Recalculation: задаёт настройки пересчёта при отклонении. Avoidance Setup: задаёт типы дорог и рельефа, которых следует избегать. Route Transitions: задаёт, как устройство переходит от одной точки к следующей.

Настройки датчиков

Выберите > Sensors. Tempe Sensor: позволяет выполнить сопряжение датчика tempe и включить или выключать его. Xero: позволяет включать статус обмена и делать обмен публичным или приватным.

ПРИМЕЧАНИЕ: можно делиться местоположением с совместимого устройства Xero. inReach Remote: позволяет включать или отключать функцию пульта inReach и проверку устройства. ПРИМЕЧАНИЕ: можно выполнить сопряжение совместимого устройства Garmin и использовать его для удалённой отправки сообщений с вашего устройства Alpha.

Изменение единиц измерения

Вы можете настроить единицы измерения для расстояния и скорости, высоты и температуры. 1 Выберите > System > Units. 2 Выберите тип измерения. 3 Выберите единицу измерения для настройки.

Настройки формата координат

ПРИМЕЧАНИЕ: не меняйте формат координат или систему координат датума карты, если только вы не используете карту, в которой указан другой формат. Выберите > System > Units > Position Format. Position Format: задаёт формат отображения местоположения. Map Datum: задаёт систему координат карты. Map Spheroid: показывает используемую систему координат. По умолчанию - WGS 84.

Информация об устройстве

Просмотр нормативной информации E-label

Этикетка для этого устройства предоставляется в электронном виде. E-label может содержать нормативную информацию, например идентификационные номера FCC или региональные маркировки соответствия, а также информацию о продукте и лицензировании. 1 Выберите. 2 Выберите About.



Поддержка и обновления

- ПО и карты для портативного устройства и совместимого ошейника можно обновлять с помощью Garmin Express.
- Часто задаваемые вопросы, видео и дополнительную информацию см. на support.garmin.com.

Обновления продукта

На компьютере установите Garmin Express (www.garmin.com/express). Это обеспечивает удобный доступ к следующим службам:

- Обновления ПО
- Обновления карт
- Регистрация продукта

Уход за устройством

УВЕДОМЛЕНИЕ. Не храните устройство в местах длительного воздействия экстремальных температур - это может привести к необратимому повреждению. Никогда не используйте твердый или острый предмет для работы с сенсорным экраном. Избегайте химических чистящих средств, растворителей, солнцезащитных средств и репеллентов, повреждающих пластик. Плотнo закрывайте защитную крышку. Избегайте сильных ударов.

Очистка устройства

УВЕДОМЛЕНИЕ. Даже небольшое количество пота или влаги может вызвать коррозию электрических контактов при подключении к зарядному устройству. Коррозия может препятствовать зарядке и передаче данных.

1 Протрите устройство тканью, смоченной в мягком растворе моющего средства. 2 Вытрите насухо. После очистки дайте устройству полностью высохнуть.

Очистка сенсорного экрана

1 Используйте мягкую, чистую безворсовую ткань.

2 При необходимости слегка смочите ткань водой. 3 Если используете смоченную ткань, выключите устройство и отключите его от питания. 4 Осторожно протрите экран тканью.



Технические характеристики

Характеристики портативного устройства Alpha

Тип аккумулятора: перезаряжаемый, заменяемый литий-ионный ²	
Время работы: до 55 ч	
Диапазон рабочих температур: от -20° до 60°C (от -4° до 140°F)	
Диапазон температур зарядки: от 0° до 45°C (от 32° до 113°F)	
Диапазон температур длительного хранения: от 0° до 25°C (от 32° до 77°F)	
Дальность беспроводной связи VHF: до 14,5 км (9 миль)	
Дальность маломощной связи ANT+: около 3 м (10 футов)	
Беспроводные частоты/протоколы: 152-169 МГц при макс. 23,39 дБм, 2,4 ГГц при макс. 19,54 дБм, 1,6 ГГц при макс. 34,53 дБм	
SAR для EC (туловище): макс. 0,73 Вт/кг	
Класс водозащиты: IEC 60529 IPX7 ³	

Характеристики устройства-ошейника

Тип аккумулятора: перезаряжаемый, заменяемый литий-ионный(4) Доступен дополнительный расширенный батарейный блок(5)	
Время работы: до 68 ч (до 136 ч с расширенным батарейным блоком)	
Диапазон рабочих температур: от -20° до 60°C (от -4° до 140°F)	
Диапазон температур зарядки: от 0° до 40°C (от 32° до 104°F)	
Дальность беспроводной связи ANT: до 10 м (32,8 фута)	
Дальность радиосвязи VHF: до 14,48 км (9 миль)	
Беспроводные частоты/протоколы: 152-169 МГц при макс. 23,1 дБм, 2,4 ГГц при макс. 12,33 дБм	
SAR для EC: 0,15 Вт/кг одновременно на туловище, 0,15 Вт/кг одновременно на конечности	
Класс водозащиты: 1 ATM(6)	

Информация об аккумуляторе

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Этот продукт содержит литий-ионный аккумулятор. Во избежание травм или повреждения из-за воздействия экстремального тепла храните устройство вдали от прямых солнечных лучей. Не используйте острые предметы для извлечения аккумуляторов.

ОСТОРОЖНО. Для правильной утилизации аккумуляторов обратитесь в местную службу вывоза отходов.

² Только для использования с деталью Garmin № 361-00053-04. ³ Устройство выдерживает случайное воздействие воды на глубине до 1 м в течение до 30 мин. Подробнее на www.garmin.com/waterrating. (4) Только для детали Garmin № 361-00035-16. (5) Только для детали Garmin № 361-00148-00. (6) Устройство выдерживает давление, эквивалентное глубине 10 м. Подробнее на www.garmin.com/waterrating.



Длительное хранение

УВЕДОМЛЕНИЕ. Нормальное долговременное снижение зарядной ёмкости литий-ионных аккумуляторов может ускоряться при воздействии повышенных температур. Хранение полностью заряженного устройства вне диапазона длительного хранения может значительно снизить его ёмкость.

Если вы не планируете использовать портативное устройство несколько месяцев, аккумулятор следует извлечь. Сохранённые данные не теряются при извлечении. Если вы не планируете использовать ошейник несколько месяцев, аккумулятор следует зарядить примерно до 50%. Устройство следует хранить в прохладном, сухом месте при температуре, близкой к комнатной. После хранения ошейник перед использованием следует полностью зарядить.

Максимальное продление срока службы аккумулятора

Можно сделать несколько вещей для продления срока службы аккумуляторов в портативном устройстве и ошейнике.

- Уменьшите яркость подсветки (стр. 42).
- Уменьшите время подсветки (стр. 42).
- Выключите передатчик (стр. 25).
- Используйте режим экономии заряда (стр. 42).
- Переведите ошейник в режим спасения (стр. 28).
- Увеличьте период частоты обновления ошейника (стр. 42).

Регулировка яркости подсветки. Интенсивное использование подсветки может значительно сократить время работы. Яркость можно отрегулировать, чтобы продлить время работы. ПРИМЕЧАНИЕ: яркость может быть ограничена при низком заряде. 1 Выберите. 2 С помощью ползунка отрегулируйте яркость. При высокой яркости устройство может нагреваться.

Регулировка времени подсветки. Время подсветки можно сократить, чтобы продлить время работы. 1 Выберите > Display > Backlight Timeout. 2 Выберите вариант.

Изменение частоты обновления устройства-ошейника. Прежде чем изменить частоту, ошейник должен быть включён и в зоне действия устройства. Можно выбрать больший интервал для экономии заряда. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите Update Rate. 4 Выберите вариант.

Включение режима экономии заряда. Режим экономии заряда можно использовать для продления времени работы.

Выберите > Display > Battery Save > On. В режиме экономии заряда экран выключается по истечении времени подсветки.



Экономия энергии при зарядке устройства

Во время зарядки можно отключить дисплей устройства и все остальные функции. 1 Подключите устройство к внешнему источнику питания. Появляется оставшийся заряд. 2 Удерживайте клавишу питания 4-5 секунд. Дисплей выключается, устройство переходит в маломощный режим зарядки. 3 Полностью зарядите устройство.


Управление данными

Устройство имеет слот для карты памяти для дополнительного хранения данных. ПРИМЕЧАНИЕ: устройство совместимо с Windows 7 и новее и Mac OS 10.7 и новее.

Установка карты памяти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте острые предметы для извлечения заменяемых пользователем аккумуляторов.

В портативное устройство можно установить карту памяти microSD для дополнительного хранения или предустановленных карт. 1 Поверните D-образное кольцо против часовой стрелки и потяните вверх, чтобы снять крышку. 2 Извлеките аккумулятор. 3 Сдвиньте держатель карты влево и поднимите.

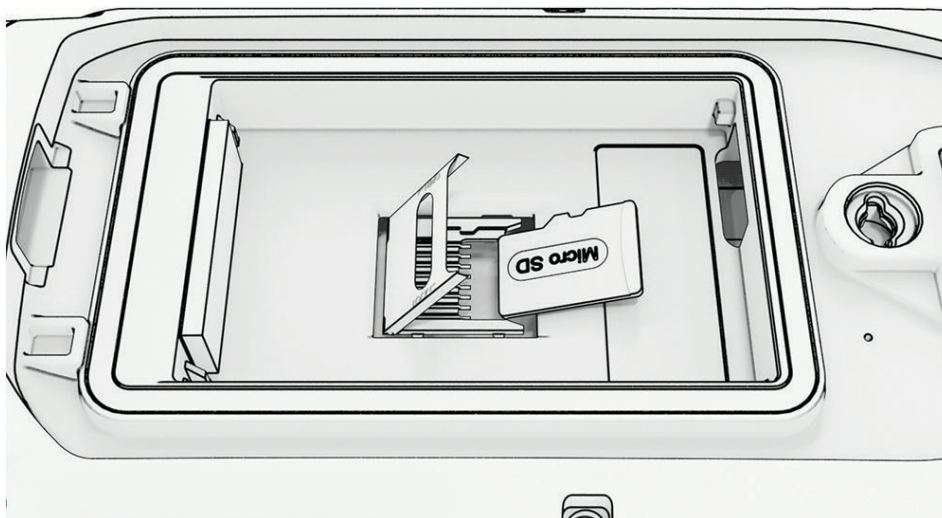


4 Поместите карту памяти золотистыми контактами вниз. 5 Закройте держатель карты. 6 Сдвиньте держатель вправо, чтобы зафиксировать. 7 Установите аккумулятор и крышку на место.



Подключение портативного устройства к компьютеру

УВЕДОМЛЕНИЕ. Во избежание коррозии тщательно просушите порт USB, защитную крышку и прилегающую область перед зарядкой или подключением к компьютеру.

1 Поднимите защитную крышку.

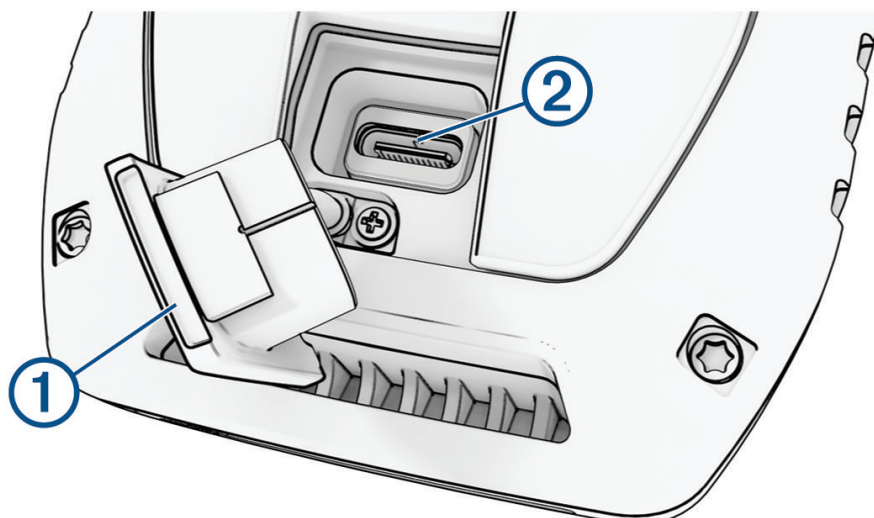

2 Вставьте малый штекер кабеля USB в разъем USB на устройстве. 3 Вставьте другой конец кабеля USB в свободный порт USB на компьютере. На компьютерах Windows устройство отображается как съёмный диск, а на компьютерах Mac - как подключённый том.

Подключение устройства-ошейника к компьютеру

УВЕДОМЛЕНИЕ. Во избежание коррозии просушите контакты на устройстве-ошейнике и прилегающую область перед подключением зарядного зажима.

1 Защёлкните зарядный зажим на устройстве-ошейнике. 2 Вставьте малый штекер кабеля USB в порт USB на зарядном зажиме. 3 Вставьте другой конец кабеля USB в порт USB на компьютере.

Передача треков собак в BaseCamp

Вы можете передать треки собак в BaseCamp. 1 Подключите устройство-ошейник к компьютеру (стр. 44). Ошейник включается автоматически. 2 Выберите на устройстве-ошейнике. 3 Откройте BaseCamp. BaseCamp распознаёт устройство. 4 Выберите Device > Receive from Device. 5 Выберите устройство-ошейник из списка и нажмите OK. BaseCamp создаёт папку с переданными данными в My Collection.



Удаление файлов

УВЕДОМЛЕНИЕ. Если вы не знаете назначения файла, не удаляйте его. Память устройства содержит важные системные файлы, которые не следует удалять.

1 Откройте диск или том Garmin. 2 При необходимости откройте папку или том. 3 Выберите файл. 4 Нажмите клавишу Delete на клавиатуре. ПРИМЕЧАНИЕ: если вы используете компьютер Apple, для полного удаления файлов необходимо очистить папку Корзина.

Отключение кабеля USB

Если устройство подключено к компьютеру как съёмный диск или том, его необходимо безопасно отключить, чтобы избежать потери данных. Если устройство подключено к компьютеру Windows как портативное, безопасное отключение не требуется. 1 Выполните действие:

- На компьютерах Windows выберите значок безопасного извлечения устройства в системном трее и выберите своё устройство.
- На компьютерах Apple выберите устройство и выберите File > Eject. 2 Отключите кабель от компьютера.

Сброс данных и настроек

Устройство предлагает варианты управления вашими пользовательскими данными и настройками. 1 Выберите > Reset. 2 Выберите вариант:

- Чтобы сбросить все настройки к умолчанию и сохранить введённую информацию, выберите Reset All Settings.
- Чтобы удалить все данные и сбросить к заводским настройкам, выберите Delete All.
- Чтобы создать резервную копию, выберите Backup Now.
- Чтобы восстановить данные из копии, выберите Restore Now.

Приложение

Аксессуары и запасные части

Покупка аксессуаров

- Дополнительные аксессуары доступны на garmin.com или у вашего дилера Garmin.

Дополнительные карты. С устройством можно использовать дополнительные карты, например Outdoor Maps+, City Navigator и подробные карты Garmin HuntView Plus. Подробные карты могут содержать дополнительные точки интереса (рестораны, морские службы). Подробнее на buy.garmin.com или обратитесь к дилеру Garmin.

tempe

Ваше устройство совместимо с датчиком температуры tempe. Датчик можно прикрепить к надёжному ремешку или петле, где он подвергается воздействию окружающего воздуха, обеспечивая постоянный источник точных данных о температуре. Чтобы отображать данные, датчик tempe необходимо сопрячь с устройством. Подробнее в инструкциях к датчику tempe (garmin.com/manuals/tempe).



Советы по сопряжению беспроводных датчиков

- Убедитесь, что датчик совместим с вашим устройством Garmin.
- Прежде чем сопрягать датчик, отойдите на 10 м (33 фута) от других датчиков ANT+.
- Поднесите устройство Garmin в зону действия датчика - 3 м (10 футов).
- После первого сопряжения устройство Garmin автоматически распознаёт датчик при каждой активации.
- После сопряжения устройство получает данные только от вашего датчика.

Замена ремня ошейника

Прежде чем заменить ремень ошейника, необходимо удалить всю грязь, воду и мусор с устройства (стр. 40). 1 Вытяните ремень из антенны GPS, направляющей антенны и устройства для собаки. Возможно, потребуется протолкнуть и потянуть ремень. Возможно, потребуется ослабить винт на корпусе антенны GPS, но не выкручивайте его. 2 Проденьте новый ремень через устройство, направляющую антенны и антенну GPS. 3 При необходимости затяните винты корпуса антенны GPS.

Замена предохранителя в автомобильном кабеле питания

УВЕДОМЛЕНИЕ. При замене предохранителя не потеряйте ни одну из мелких деталей и убедитесь, что они установлены правильно. Автомобильный кабель питания не работает, если собран неправильно.

Если устройство не заряжается в автомобиле, возможно, потребуется заменить предохранитель на концевике автомобильного адаптера. 1 Поверните торцевую часть против часовой стрелки, чтобы разблокировать.



СОВЕТ: для снятия торцевой части может понадобиться монета. 2 Снимите торцевую часть, серебристый наконечник и предохранитель. 3 Вставьте новый быстродействующий предохранитель с таким же током (1 А или 2 А). 4 Поместите серебристый наконечник в торцевую часть. 2 Вставьте торцевую часть и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.

④



Варианты полей данных

24 hr. Max. Temperature: максимальная температура за последние 24 часа. 24 hr. Min. Temperature: минимальная температура за последние 24 часа. Accuracy of GPS: погрешность определения точного местоположения. Alarm Timer: текущее время таймера обратного отсчёта. Ambient Pressure: некалиброванное давление окружающей среды.

Ascent - Average: средняя вертикальная дистанция подъёма с последнего сброса. Ascent - Maximum: максимальная скорость подъёма в футах или метрах в минуту. Ascent - Total: суммарный набор высоты. Automotive Turn: направление следующего поворота (только при навигации). Average Lap: среднее время круга. Barometer: калиброванное текущее давление. Battery Level: оставшийся заряд. Bearing: направление к пункту назначения (только при навигации). Calories: общее количество сожжённых калорий. Compass Heading: направление движения по компасу.

Course: направление от начальной точки к пункту назначения (только при навигации). Current Lap: время секундомера для текущего круга. Date: текущий день, месяц и год. Descent - Average: средняя вертикальная дистанция спуска. Descent - Maximum: максимальная скорость спуска в футах или метрах в минуту.

Descent - Total: суммарный спуск по высоте. Distance to Dest.: оставшееся расстояние до конечного пункта (только при навигации). Distance to Next: оставшееся расстояние до следующей маршрутной точки (только при навигации).

Elapsed Track Time: общее записанное время. Elevation: высота вашего текущего местоположения над или ниже уровня моря.

Elevation Above Ground: высота над уровнем земли (если карты содержат достаточно данных). Elevation - Maximum: наибольшая высота с последнего сброса.

Elevation - Minimum: наименьшая высота с последнего сброса. ETA at Destination: предполагаемое время прибытия в конечный пункт (только при навигации).

ETA at Next: предполагаемое время прибытия к следующей маршрутной точке (только при навигации). Glide Ratio: отношение горизонтального расстояния к изменению высоты.

Glide Ratio to Dest.: глиссада для спуска до высоты пункта назначения (только при навигации). GPS Elevation: высота по GPS.

GPS Heading: направление движения по GPS. GPS Signal Strength: уровень сигнала спутника GPS.

Grade: отношение подъёма (высоты) к пройденному пути. Heading: направление движения. Lap Ascent: вертикальная дистанция подъёма для текущего круга.



Grade: отношение подъёма (высоты) к пройденному пути. Например, если на каждые 10 футов (3 м) подъёма вы проходите 200 футов (60 м), уклон составляет 5%. Heading: направление вашего движения. Lap Ascent: вертикальная дистанция подъёма для текущего круга. Lap Descent: вертикальная дистанция спуска для текущего круга. Lap Distance: расстояние за текущий круг. Laps: количество завершённых кругов. Lap Speed: средняя скорость для текущего круга. Last Lap Ascent: вертикальная дистанция подъёма для последнего круга. Last Lap Descent: вертикальная дистанция спуска для последнего круга. Last Lap Distance: расстояние за последний круг. Last Lap Speed: средняя скорость для последнего круга. Last Lap Time: время секундомера для последнего круга.

Location (lat/lon): текущее положение в широте и долготе. Location (selected): текущее положение в выбранном формате координат. Location of Dest.: положение конечного пункта (только при навигации). None: пустое поле. Odometer: накопительный счётчик расстояния за все поездки.

Off Course: расстояние, на которое вы отклонились от пути (только при навигации). Pointer: стрелка указывает направление на следующую точку или поворот (только при навигации).

Speed: текущая скорость движения. Speed Limit: указанное ограничение скорости для дороги (доступно не на всех картах). Всегда полагайтесь на дорожные знаки.

Speed - Maximum: наибольшая скорость с последнего сброса. Speed - Moving Avg.: средняя скорость в движении. Speed - Overall Avg.: средняя скорость в движении и на остановках. Stopwatch Timer: время секундомера. Sunrise: время восхода солнца по GPS. Sunset: время заката по GPS. Temperature: температура воздуха.

Time of Day: текущее время суток. Time to Destination: оставшееся время до прибытия в пункт назначения (только при навигации).

Time to Next: оставшееся время до прибытия к следующей маршрутной точке (только при навигации).

To Course: направление, в котором нужно двигаться, чтобы вернуться на маршрут (только при навигации).

Total Lap: время секундомера для всех завершённых кругов. Trip Odometer: накопительный счётчик расстояния с последнего сброса.

Turn: угол разницы между азимутом на пункт назначения и вашим курсом. L означает поворот налево, R - направо (только при навигации).



Velocity Made Good: скорость приближения к пункту назначения вдоль маршрута (только при навигации).

Vertical Dist. to Dest.: разница высот между текущим положением и конечным пунктом (только при навигации).

Vertical Dist. to Next: разница высот между текущим положением и следующей маршрутной точкой (только при навигации).

Vertical Speed: скорость подъёма или спуска во времени. Vertical Speed to Dest.: скорость подъёма или спуска до заданной высоты (только при навигации).

Waypoint at Dest.: последняя точка на маршруте к пункту назначения (только при навигации). Waypoint at Next: следующая точка на маршруте (только при навигации).





**Магазин спортивных часов
и пульсометров**

**8 (800) 333-57-82
<https://magazin-sportlife.ru>**