

GARMIN®



Alpha T 20. Устройство-ошейник для собаки

Руководство пользователя

 **Спорт Лайф**

**Магазин спортивных часов
и пульсометров**

**8 (800) 333-57-82
<https://magazin-sportlife.ru>**

© 2023 Garmin Ltd. or its subsidiaries

All rights reserved. Under the copyright laws, this manual may not be copied, in whole or in part, without the written consent of Garmin. Garmin reserves the right to change or improve its products and to make changes in the content of this manual without obligation to notify any person or organization of such changes or improvements. Go to www.garmin.com for current updates and supplemental information concerning the use of this product.

Garmin®, the Garmin logo, and Alpha® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Garmin Express™ is a trademark of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

TORX® is a registered trademark of Acument Intellectual Properties, LLC in the United States or other countries. Wi-Fi® is a registered mark of Wi-Fi Alliance Corporation. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Содержание

Начало работы	1
Устройство-ошейник для собаки	1
Включение устройства	1
Выключение устройства	1
Зарядка устройства-ошейника	2
Получение сигналов спутников	2
Добавление собаки в навигатор Alpha с помощью беспроводного сопряжения	2
Надевание ошейника на собаку	3
Отслеживание и дрессировка собаки	3
Отслеживание собаки	3
Дрессировка собаки	4
Связь с устройством-ошейником	4
Использование динамической частоты обновления	4
Использование спящего режима	5
Сведения об устройстве	5
Получение руководства пользователя	5
Обновления продукта	5
Информация о VHF-радио	6
Технические характеристики устройства-ошейника	6
Приложение	6
Приобретение аксессуаров	6
Замена батареи ошейника для собаки	7
Замена гибкой ленты ошейника для собаки	8
Замена ремешка ошейника для собаки	8
Замена VHF-антенны ошейника для собаки	9






Начало работы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. См. руководство «Важные сведения о безопасности и продукте» в коробке с устройством для получения предупреждений о продукте и другой важной информации.

Устройство-ошейник для собаки

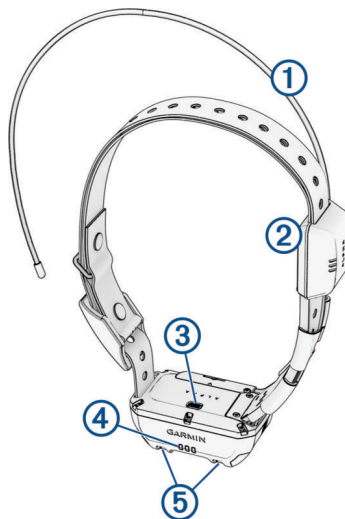

①	VHF-антенна
②	GPS-антенна
③	Кнопка питания
④	Светодиод состояния
⑤	Светодиоды мигающего маяка

Включение устройства

- На устройстве-ошейнике удерживайте кнопку питания, пока светодиод состояния не начнёт мигать, а ошейник не подаст звуковой сигнал.

Выключение устройства


Удерживайте кнопку питания, пока светодиод состояния не загорится постоянным красным светом. Устройство-ошейник подаёт звуковой сигнал и выключается.



Зарядка устройства-ошейника

УВЕДОМЛЕНИЕ. Чтобы предотвратить коррозию, тщательно высушите контакты на устройстве-ошейнике и вокруг них перед подключением зажима для зарядки.

Перед первым использованием устройства-ошейника следует полностью зарядить батарею. Зарядка полностью разряженной батареи занимает около пяти часов. 1 Защёлкните зажим для зарядки на устройстве-ошейнике.

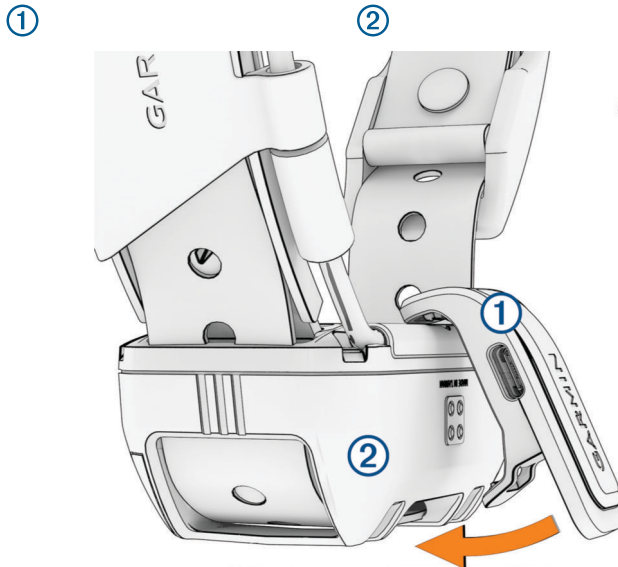

2 Вставьте маленький конец кабеля питания в порт USB на зажиме для зарядки. 3 Подключите кабель питания к источнику питания. Во время зарядки ошейника светодиод состояния горит постоянным красным светом. 4 После того как светодиод состояния загорится постоянным зелёным светом, снимите зажим для зарядки с ошейника.

Получение сигналов спутников

Перед тем как надеть устройство-ошейник на собаку, и устройство-ошейник, и навигатор должны получить сигналы спутников. Получение сигналов спутников может занять несколько минут. 1 Выйдите на улицу на открытое место. 2 Включите оба устройства.

Значок в строке состояния показывает уровень сигнала GPS. Когда устройство-ошейник получит сигналы спутников, светодиод состояния начнёт мигать зелёным.

Добавление собаки в навигатор Alpha® с помощью беспроводного сопряжения

Для беспроводного сопряжения устройство-ошейник должно находиться в зоне действия навигатора Alpha. 1 Удерживайте кнопку питания на устройстве-ошейнике, пока устройство не подаст две серии звуковых сигналов (около 2 секунд), затем отпустите кнопку питания. Светодиод состояния мигает синим. Теперь устройство-ошейник готово к сопряжению с навигатором. 2 На навигаторе выберите Dog List > Add Dog. 3 Выберите Pair Collar и следуйте инструкциям на экране. 4 После успешного добавления устройства-ошейника введите кличку собаки и выберите. Выберите цвет маяка для этого устройства-ошейника и выберите.




Надевание ошейника на собаку

ВНИМАНИЕ. Не распыляйте на устройство или ошейник агрессивные химические вещества, включая, помимо прочего, спрей от блох или клещей. Всегда убеждайтесь, что любой спрей от блох или клещей, нанесённый на собаку, полностью высох, прежде чем надевать ошейник на собаку. Небольшое количество агрессивных химических веществ может повредить пластиковые компоненты и ремешок ошейника.

Перед тем как надеть ошейник на собаку, необходимо выполнить сопряжение навигатора и устройства-ошейника (Добавление собаки в навигатор Alpha® с помощью беспроводного сопряжения, стр. 2) и получить сигналы спутников (Получение сигналов спутников, стр. 2).

1 Расположите ошейник так, чтобы антенна связи была направлена вверх, GPS-антенна была направлена вверх, а светодиоды были обращены вперёд. 2 Наденьте ошейник на середину шеи собаки. 3 Затяните ремешок так, чтобы он плотно прилегал к шее собаки, и застегните пряжку. ПРИМЕЧАНИЕ: ошейник должен сидеть плотно и не должен вращаться или скользить по шее собаки. Собака должна иметь возможность нормально глотать пищу и воду. Понаблюдайте за поведением собаки, чтобы убедиться, что ошейник не слишком тугой.

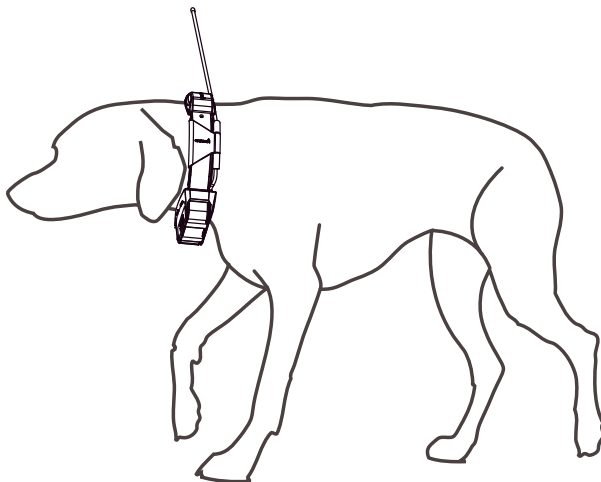

4 Если ремешок слишком длинный, отрежьте излишек, оставив запас не менее 7,62 см (3 дюйма).

Отслеживание и дрессировка собаки

Один навигатор может отслеживать несколько устройств-ошейников и других навигаторов.

Отслеживание собаки

Навигатор позволяет отслеживать вашу собаку или нескольких собак с помощью компаса отслеживания или карты. На карте отображаются ваше местоположение, а также местоположение и треки вашей собаки. Стрелка компаса указывает направление к текущему местоположению собаки.



Дрессировка собаки

УВЕДОМЛЕНИЕ. Вам следует изучить и подобрать методы дрессировки, наиболее подходящие для вас, вашей собаки и ваших нужд. В этом руководстве приведены некоторые базовые рекомендации по дрессировке, но у каждой собаки свои уникальные потребности в дрессировке. При правильном использовании система дрессировки Alpha является очень эффективным инструментом, помогающим вашей собаке полностью раскрыть свой потенциал. Использование системы дрессировки должно быть частью общей программы дрессировки.

Начинайте дрессировать собаку на поводке, без системы дрессировки Alpha. Вам следует научить собаку идти рядом, сидеть и подходить к вам. После того как собака усвоит эти три базовые команды, можно начинать дрессировку с устройством-ошейником и поводком. Наконец, когда собака стабильно выполняет команды с поводком и ошейником, вы сможете снять поводок и дрессировать только с устройством-ошейником.


Методы дрессировки

ПРИМЕЧАНИЕ: функции дрессировки доступны не во всех регионах для отслеживающих ошейников. Звуковой сигнал: включает слышимый звуковой сигнал на всё время, пока вы удерживаете кнопку дрессировки. Вибрация: воздействует на собаку вибрацией на всё время, пока вы удерживаете кнопку дрессировки, но не более 8 секунд.

Эффективность вибрации может варьироваться в зависимости от темперамента и опыта собаки.

Связь с устройством-ошейником

Для наилучшего сигнала связи следует поддерживать прямую видимость между навигатором и устройством-ошейником без препятствий. Чтобы добиться наилучших условий прямой видимости, переместитесь в самую высокую точку местности (например, на вершину холма).

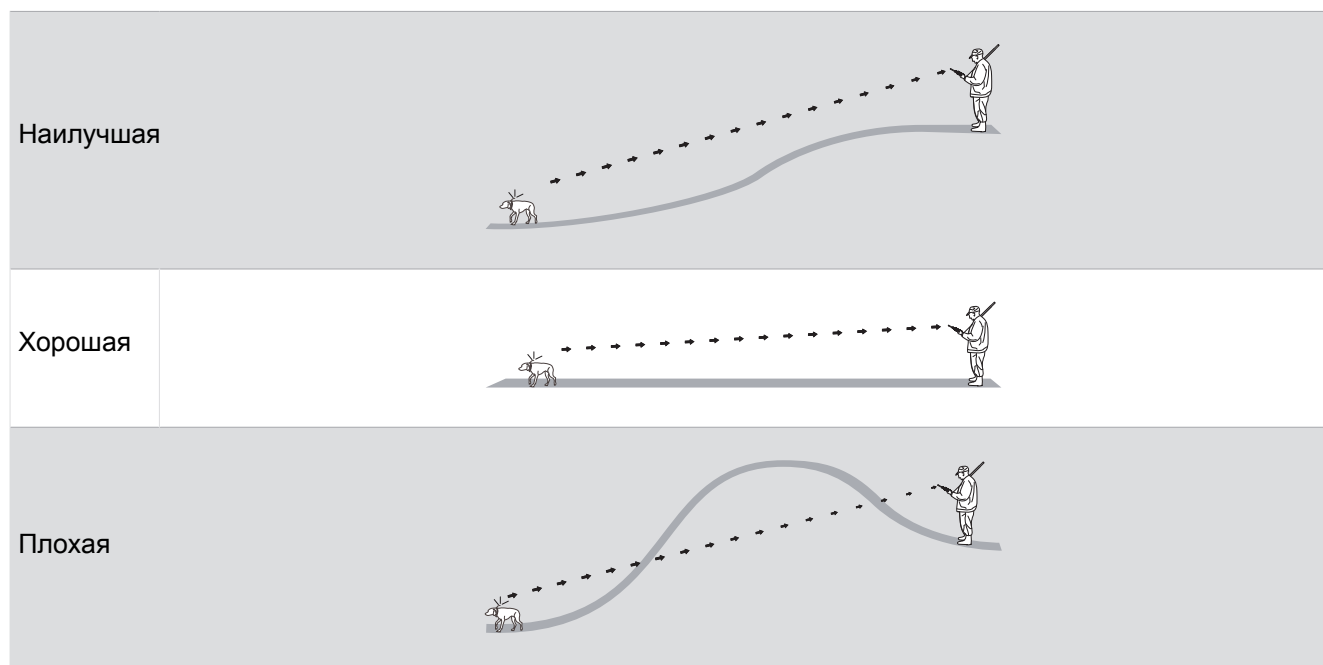

Использование динамической частоты обновления

Когда вы активно отслеживаете собаку, устройство-ошейник может использовать динамическую частоту обновления, чтобы помочь экономить заряд батареи в зависимости от активности собаки. 1 Выберите Dog List. Выберите собаку. Выберите Update Rate > Dynamic.

Использование спящего режима

Перед тем как войти в спящий режим, необходимо отслеживать местоположение собаки с помощью совместимого устройства-ошейника. При сопряжении с навигатором устройство-ошейник можно перевести в спящий режим для экономии заряда батареи, когда вы не отслеживаете собаку активно. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите > Adjust Collar Sleep Mode. 4 Выберите вариант: • Выберите Sleep, чтобы войти в спящий режим. • Выберите Wake, чтобы выйти из спящего режима.

Сведения об устройстве

Получение руководства пользователя

Вы можете получить последнюю версию руководства пользователя в интернете. 1 Перейдите на www.garmin.com/support. 2 Выберите Manuals. 3 Следуйте инструкциям на экране, чтобы выбрать ваш продукт.

Обновления продукта

На компьютере установите Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Это обеспечивает удобный доступ к следующим услугам для устройств Garmin®:

- Обновления программного обеспечения
- Регистрация продукта

Настройка Wi-Fi® для устройства-ошейника

При сопряжении с навигатором, который поддерживает настройку технологии Wi-Fi на устройстве-ошейнике, устройство-ошейник может выполнять поиск ближайших сетей Wi-Fi и подключаться к выбранной сети. Когда устройство-ошейник подключено к сети Wi-Fi, оно автоматически проверяет наличие доступных обновлений программного обеспечения и устанавливает их, когда устройство-ошейник заряжается и находится в зоне действия подключённой сети Wi-Fi. 1 Выберите Dog List. 2 Выберите собаку. 3 Выберите > Collar Wi-Fi Setup и следуйте инструкциям на экране.

Настройка Garmin Express

1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB. 2 Перейдите на garmin.com/express. 3 Следуйте инструкциям на экране.

Подключение устройства-ошейника к компьютеру

УВЕДОМЛЕНИЕ. Чтобы предотвратить коррозию, перед подключением зажима для зарядки следует высушить контакты на устройстве-ошейнике и вокруг них.

1 Защёлкните зажим для зарядки на устройстве-ошейнике. Вставьте маленький конец кабеля USB в порт USB на зажиме для зарядки. Вставьте другой конец кабеля USB в порт USB на компьютере.



Информация о VHF-радио

Этот продукт можно использовать только на определённых радиочастотах, которые различаются в зависимости от страны использования. Навигатор и устройство-ошейник позволяют пользователю установить другую антенну. Замена антенны может привести к улучшению характеристик радиосвязи и повышению излучаемой мощности. Запрещается использовать устройство со сторонней антенной или антенной, не одобренной Garmin. Подробную информацию см. на www.garmin.com/tracking-legal.

Технические характеристики устройства-ошейника

Тип батареи: перезаряжаемая, заменяемая литий-ионная ¹	Доступен дополнительный аксессуар — расширенный батарейный блок ²
Срок службы батареи: до 68 ч; до 136 ч с дополнительным расширенным батарейным блоком	
Диапазон рабочих температур: от -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F)	
Диапазон температур зарядки: от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)	
Диапазон температур хранения: от -20 до 70 °C (от -4 до 158 °F)	
Дальность связи ANT®: до 10 м (32,8 фута)	
Дальность VHF-радио: до 14,48 км (9 миль)	
Беспроводные частоты/протоколы: 152–169 МГц при макс. 23,1 дБм, 2,4 ГГц при макс. 12,33 дБм	
SAR для ЕС: 0,15 Вт/кг одновременно для туловища, 0,15 Вт/кг одновременно для конечностей	
Класс водонепроницаемости: 1 ATM ³	

Приложение

Приобретение аксессуаров

- Дополнительные аксессуары доступны на garmin.com или у вашего дилера Garmin.

¹ Только для использования с деталью Garmin № 361-00035-16. ² Только для использования с деталью Garmin № 361-00148-00. ³ Устройство выдерживает давление, эквивалентное глубине 10 м. Подробнее см. на www.garmin.com/waterrating.




Замена батареи ошейника для собаки

Перед заменой батареи необходимо удалить всю грязь, воду и мусор с устройства-ошейника. Также вам понадобятся маленькая крестовая отвёртка Phillips (#2) и маленькая отвёртка TORX® (T5).


①

1 Выкрутите 2 винта из крышки над VHF-антенной.

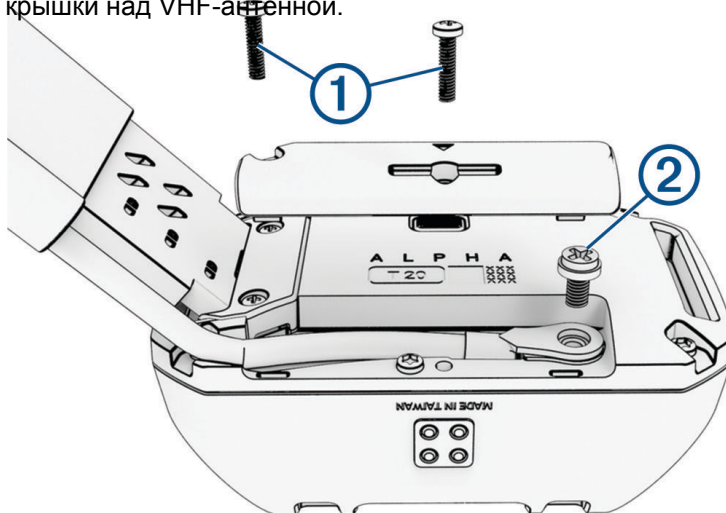

2 Снимите крышку VHF-антенны. 3 Выкрутите винт, крепящий VHF-антенну к задней пластине. 4 Выкрутите шесть винтов по внешним краям задней пластины. Запомните ориентацию разъёмов светодиода состояния и зажима для зарядки на батарее. Новую батарею необходимо установить так же.

③

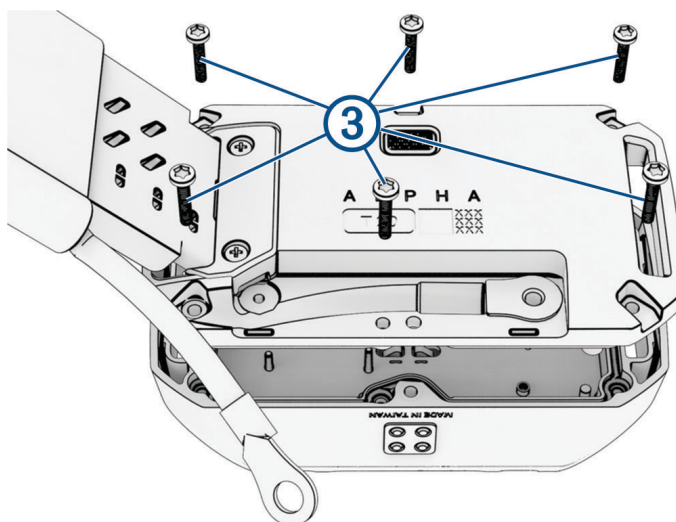


5 Извлеките батарею. ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что прокладка, или уплотнение батареи, извлечена вместе с использованной батареей. Убедитесь, что прокладка с новой батареей не повреждена и полностью посажена в паз. 6 Подключите новую батарею к задней пластине и затяните винты. 7 Установите на место винт, крепящий VHF-антенну к задней пластине. 8 Установите на место крышку над VHF-антенной. Установите и затяните 2 винта на крышке VHF-антенны. После извлечения старой батареи обратитесь в местную службу утилизации отходов для правильной переработки батареи.



Замена гибкой ленты ошейника для собаки

Перед заменой гибкой ленты ошейника необходимо удалить всю грязь, воду и мусор с устройства-ошейника. Также вам понадобится маленькая крестовая отвёртка Phillips (#2). 1 Выкрутите 2 винта, крепящих гибкую ленту ошейника к задней пластине.

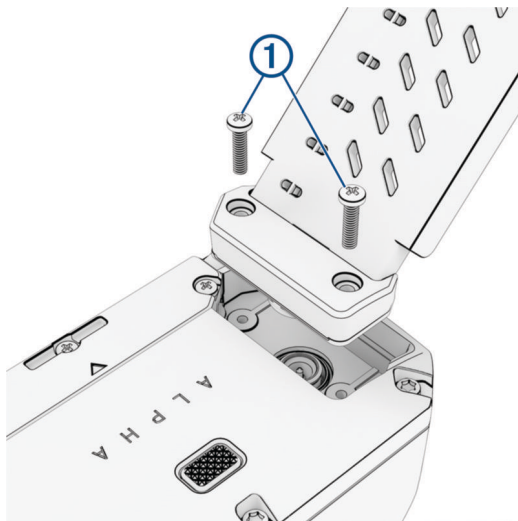

2 Снимите старую гибкую ленту ошейника. 3 Установите новую гибкую ленту ошейника на заднюю пластину и затяните 2 винта, чтобы закрепить её.


Замена ремешка ошейника для собаки

Перед заменой ремешка ошейника необходимо удалить всю грязь, воду и мусор с устройства-ошейника. 1 Вытяните ремешок ошейника из направляющей антенны и устройства-ошейника. Возможно, потребуется толкать и тянуть ремешок ошейника, чтобы правильно его извлечь. Проденьте новый ремешок ошейника через устройство-ошейник и направляющую антенны.




Замена VHF-антенны ошейника для собаки

Перед заменой VHF-антенны необходимо удалить всю грязь, воду и мусор с устройства-ошейника. Также вам понадобится маленькая крестовая отвёртка Phillips (#2). 1 Выкрутите 2 винта из крышки над VHF-антенной.

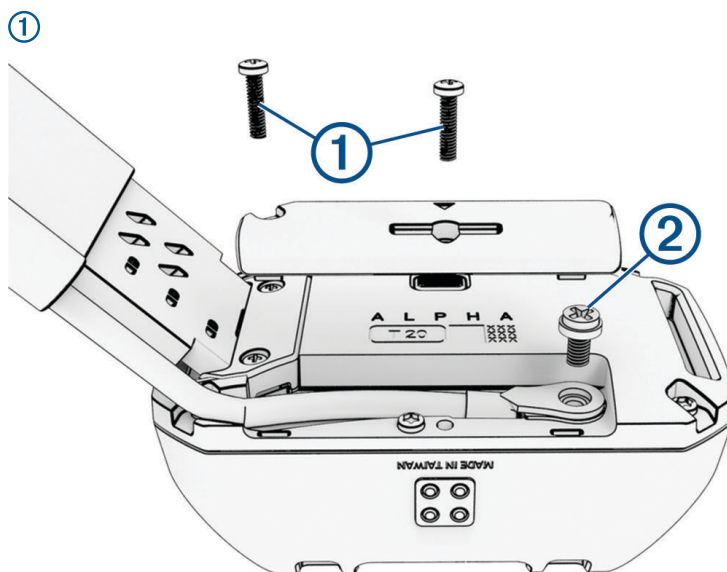

2 Снимите крышку VHF-антенны. 3 Выкрутите винт, крепящий VHF-антенну к задней пластине. 4 Вытяните антенну по всей длине из направляющей антенны, чтобы извлечь старую антенну. 5 Проденьте новую VHF-антенну через направляющую антенны. 6 Установите на место винт, крепящий VHF-антенну к задней пластине. 7 Установите на место крышку над VHF-антенной. Установите и затяните 2 винта, крепящих крышку VHF-антенны. Закрепите антенну дополнительными зажимами для антенны (необязательно).

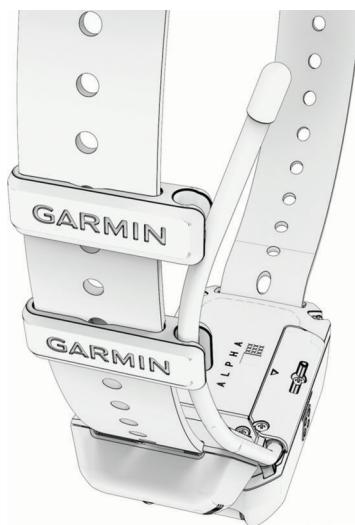



**Магазин спортивных часов
и пульсометров**

**8 (800) 333-57-82
<https://magazin-sportlife.ru>**

