


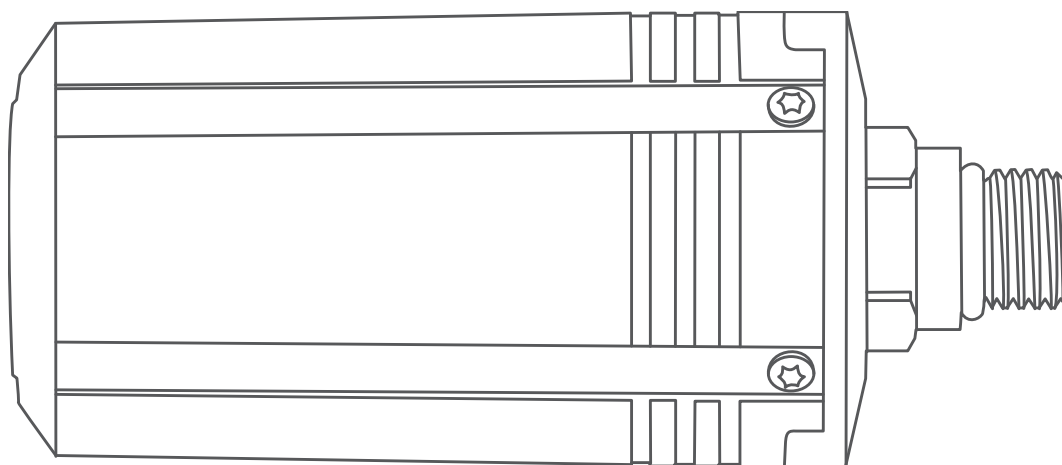

Descent T1

Передатчик давления. Руководство пользователя



Магазин спортивных часов
и пульсометров

8 (800) 333-57-82
<https://magazin-sportlife.ru>

© 2020 Garmin Ltd. or its subsidiaries

All rights reserved. Under the copyright laws, this manual may not be copied, in whole or in part, without the written consent of Garmin. Garmin reserves the right to change or improve its products and to make changes in the content of this manual without obligation to notify any person or organization of such changes or improvements. Go to www.garmin.com for current updates and supplemental information concerning the use of this product.

Garmin®, the Garmin logo, and ANT® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Descent™, Garmin Dive™, Garmin Express™, and Subwave™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Содержание

Передатчик издаёт звук во время погружения

15

Введение

1

Указатель

16

Установка и настройка

1

Советы по расположению передатчика
Установка передатчика на регулятор баллона

2

3

Установка передатчика на удлинитель шланга высокого давления

4

Сопряжение передатчика с совместимым дайв-компьютером Descent

6

Настройки передатчика
Выбор сопряжённых передатчиков для просмотра на экранах данных погружения

6

7

Выбор метрики расхода газа
Включение передатчиков в расчёт расхода газа

7

7

Добавление экрана данных передатчиков в режим погружения

7

Погружение

7

Предупреждения при погружении
Начало погружения на сопряжённом дайв-компьютере Descent

8

9

Просмотр экранов данных передатчика

10

Оповещения передатчика

11

Включение оповещений о потере передатчика

11

Информация об устройстве

12

Замена батареи Descent T1

12

Уход за устройством

12

Очистка передатчика

12

Технические характеристики

13

Получение дополнительной информации

13

Устранение неполадок

14

Обновление ПО передатчика с помощью дайв-компьютера Descent

14

Передатчик и часы теряют связь под водой

14

Регулировка мощности передатчика

14

Батарея передатчика быстро разряжается

15





Введение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Сведения о мерах предосторожности и другую важную информацию о продукте см. в руководстве «Важные сведения о безопасности и продукте», которое находится в коробке с устройством.

Установка и настройка

ВНИМАНИЕ. Для правильной настройки и наилучшей работы настоятельно рекомендуется выполнить первоначальную установку и настройку в дайв-центре. Перед использованием передатчика во время погружения следует полностью проверить его установку над водой и под водой.




Советы по расположению передатчика


Передатчик связывается с совместимым дайв-компьютером по беспроводной связи. На поверхности он использует технологию ANT®.

Под водой он использует гидроакустический (сонарный) сигнал. Ваше тело, сухой гидрокостюм и снаряжение могут перекрывать сигнал, особенно под водой. Для наилучшего приёма все передатчики в вашей группе должны иметь прямую видимость до дайв-компьютера. Чтобы не перекрывать сигнал телом или снаряжением, следуйте этим советам.


- Устанавливайте передатчик на расстоянии не менее 7 см от тела.
- Устанавливайте передатчик на той же стороне баллона, что и запястье, на котором вы носите дайв-компьютер. Например, если вы носите дайв-компьютер на левом запястье, устанавливайте передатчик на левой стороне регулятора баллона.

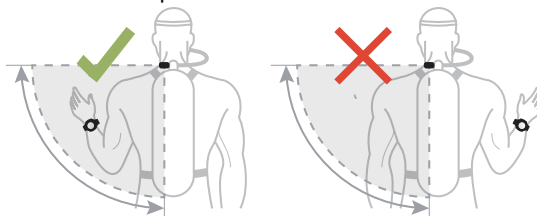

- Для наилучшего приёма носите баллон высоко на спине. Это обеспечивает передатчику прямую видимость над плечами.

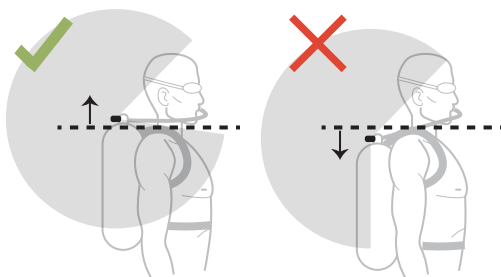

- Если вы носите баллон перевернутым, регулятором вниз, можно использовать шланг высокого давления, чтобы переместить передатчик и обеспечить прямую видимость над плечами.
- Если вы потеряли сигнал от своего передатчика, двигайте рукой, пока сигнал не восстановится.
- Если вы потеряли сигнал от другого дайвера, измените положение тела, пока сигнал не восстановится. Если ваше тело находится между дайв-компьютером и другим дайвером, оно может перекрывать сигнал от передатчика этого дайвера.

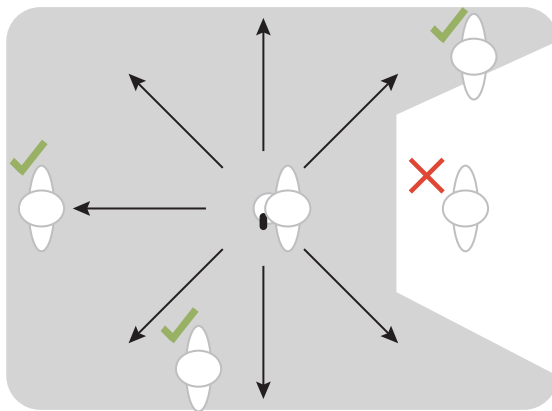

Установка передатчика на регулятор баллона


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Всегда используйте предустановленный ограничитель потока, когда передатчик подключён напрямую к регулятору. Всегда используйте входящий в комплект воздушный шпунт при подключении передатчика к удлинителю шланга высокого давления (стр. 4). Использование передатчика без ограничителя потока или воздушного шпунта может привести к серьёзной травме или смерти из-за сбоя при подаче воздуха под давлением.

Перед установкой передатчика на регулятор баллона прочитайте советы по расположению передатчика и выберите положение порта, обеспечивающее наилучшую прямую видимость до дайв-компьютера. Для установки передатчика нужен рожковый ключ 5/8 дюйма (16 мм). Передатчик подключается к порту высокого давления регулятора первой ступени. 1 Убедитесь, что регулятор сброшен по давлению и отсоединён от баллона. 2 Снимите заглушку с порта высокого давления регулятора первой ступени. 3 Убедитесь, что ограничитель потока установлен в передатчике. 4 Наверните передатчик на порт высокого давления до появления сопротивления.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Убедитесь, что установленный передатчик физически не мешает шлангам и другим узлам баллона.

5 Затяните передатчик ключом 5/8 дюйма (16 мм).

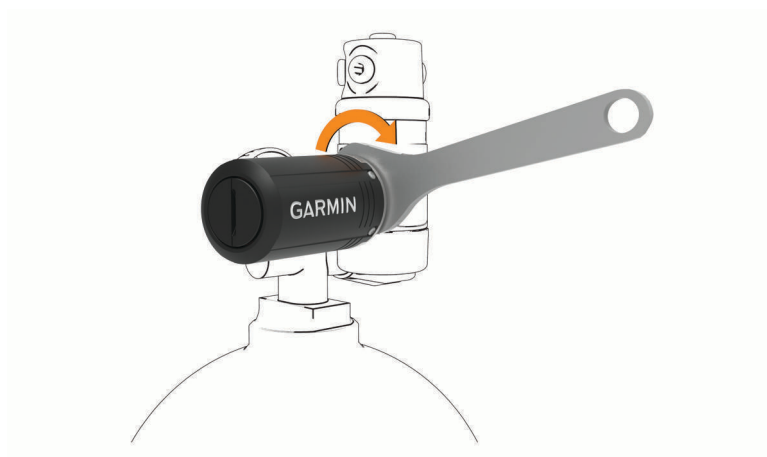

УВЕДОМЛЕНИЕ. Чтобы не повредить передатчик и не нарушить его работу, не перетягивайте. Не используйте корпус передатчика для затяжки или ослабления передатчика. Не беритесь за регулятор или передатчик, чтобы перемещать, переносить или регулировать баллон.



Установка передатчика на удлинитель шланга высокого давления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Всегда используйте предустановленный ограничитель потока, когда передатчик подключён напрямую к регулятору (стр. 3). Всегда используйте входящий в комплект воздушный шпунт при подключении передатчика к удлинителю шланга высокого давления. Использование передатчика без ограничителя потока или воздушного шпунта может привести к серьёзной травме или смерти из-за сбоя при подаче воздуха под давлением.

Перед установкой передатчика на удлинитель шланга высокого давления, сертифицированный по стандарту EN 250:2014, прочитайте советы по расположению передатчика и выберите положение, обеспечивающее наилучшую прямую видимость до дайв-компьютера. Для установки передатчика нужны два рожковых ключа 5/8 дюйма (16 мм) и небольшая плоская отвёртка или плоскогубцы. Передатчик можно подключить к удлинителю шланга высокого давления от порта высокого давления регулятора первой ступени. 1 Осторожно снимите ограничитель потока с передатчика отвёрткой или плоскогубцами.




УВЕДОМЛЕНИЕ. Снимайте ограничитель потока осторожно, чтобы не повредить устройство.

2 Вставьте большой конец воздушного шпунта в передатчик.



3 Убедитесь, что регулятор сброшен по давлению и отсоединён от баллона. 4 Снимите заглушку с порта высокого давления регулятора первой ступени. 5 Подключите удлинитель шланга высокого давления к порту высокого давления регулятора первой ступени. 6 Наверните передатчик на удлинитель шланга высокого давления до появления сопротивления.



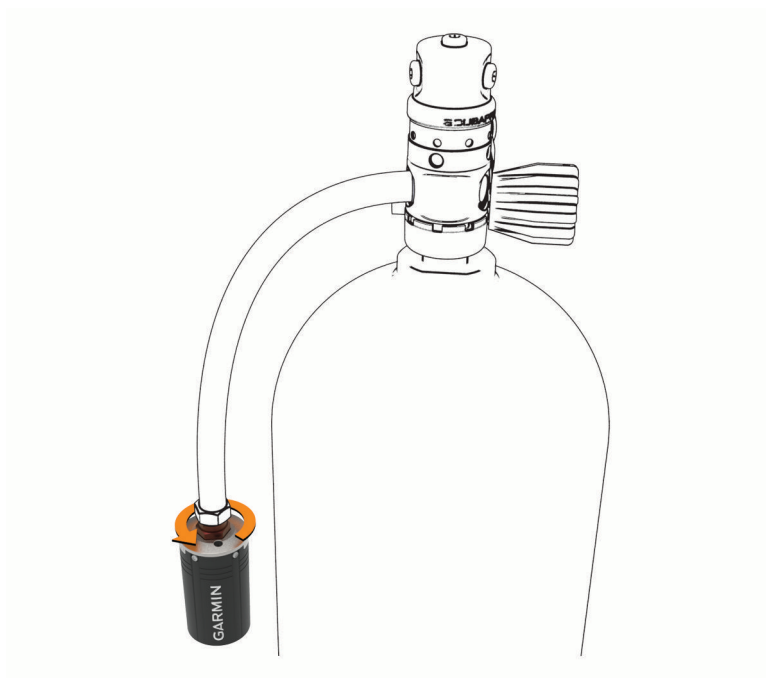

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Убедитесь, что установленный передатчик физически не мешает шлангам и другим узлам баллона.

7 Затяните передатчик двумя ключами 5/8 дюйма (16 мм): один ключ на передатчике, другой на фитинге шланга.



УВЕДОМЛЕНИЕ. Чтобы не повредить передатчик и не нарушить его работу, не перетягивайте. Не используйте корпус передатчика для затяжки или ослабления передатчика. Не беритесь за регулятор или передатчик, чтобы перемещать, переносить или регулировать баллон.

8 Перед использованием устройства убедитесь, что соединение между передатчиком и фитингом шланга надёжно. Перед установкой передатчика на регулятор баллона необходимо снять воздушный шпиль и снова установить ограничитель потока.



Сопряжение передатчика с совместимым дайв-компьютером Descent

Для сопряжения передатчика нужны баллон под давлением и регулятор. Descent T1 может передавать данные о давлении воздуха на совместимый дайв-компьютер Descent. Подробнее о совместимых моделях дайв-компьютеров см. на странице продукта Descent T1 на garmin.com. Перед первым использованием передатчика необходимо выполнить его сопряжение с дайв-компьютером. Из коробки передатчик находится в режиме низкого энергопотребления. Чтобы завершить сопряжение, нужно вывести устройство из режима низкого энергопотребления. ПРИМЕЧАНИЕ: если передатчик поставлялся вместе с дайв-компьютером, они уже сопряжены. 1 Установите передатчик на регулятор первой ступени (стр. 3). 2 Постепенно откройте вентиль баллона, чтобы подать давление в регулятор первой ступени. Когда передатчик обнаруживает давление, он выходит из режима низкого энергопотребления и готов к сопряжению. 3 На совместимом дайв-компьютере Descent удерживайте MENU и выберите Dive Setup > Air Integration > Transmitters > Add New. Дайв-компьютер начинает поиск и отображает список ближайших передатчиков. 4 В списке передатчиков выберите идентификатор (ID) передатчика, который хотите сопрячь. ID передатчика напечатан на корпусе. После завершения сопряжения на экране появляется Connected. Передатчик начинает отправлять данные о давлении и готов к использованию. В следующий раз, когда оба устройства включены и в зоне связи, они подключаются автоматически при начале погружения. С дайв-компьютером можно сопрячь до 5 передатчиков Descent T1.

Настройки передатчика

Настройки сопряжённых передатчиков можно изменить перед погружением. На сопряжённом дайв-компьютере Descent удерживайте MENU, выберите Dive Setup > Air Integration > Transmitters и выберите передатчик. Status: включает подключение к передатчику и показывает текущее состояние связи. Identify: воспроизводит звук на выбранном передатчике, помогая определить его без ID на корпусе. Units: задаёт единицы давления для баллона. По умолчанию — psi при глубине в футах и bar при глубине в метрах. Working Pressure: задаёт давление в баллоне при полной заправке; используется для верхнего предела манометра и расчёта RMV для баллонов в psi. Volume: позволяет ввести объём воздуха в баллоне. ПРИМЕЧАНИЕ: значение необходимо для расчёта SAC и RMV (стр. 7).

Reserve Pressure: задаёт пороговые значения для оповещений о резервном и критическом давлении. SAC/RMV/ATR: включает учёт передатчика в оценках SAC, RMV и остаточного времени дыхания ATR (стр. 7). Set Transmit Power: позволяет отрегулировать мощность, если передатчик теряет связь под водой. About: отображает ID передатчика, версию ПО и состояние батареи. Name: позволяет ввести узнаваемое имя передатчика. Remove: позволяет удалить сопряжённый передатчик.



Дайв-терминология. Остаточное время дыхания (ATR): время, которое вы можете оставаться на текущей глубине, до момента, когда всплытие со скоростью 9 м/мин привело бы к выходу на поверхность с резервным давлением. Расход воздуха на поверхности по давлению (PSAC): изменение давления во времени, приведённое к 1 ATM. Минутный объём дыхания (RMV): изменение объёма газа при окружающем давлении во времени. Объёмный расход воздуха на поверхности (SAC): изменение объёма газа во времени, приведённое к 1 ATM.

Выбор сопряжённых передатчиков для просмотра на экранах данных погружения

На основном экране данных погружения можно одновременно видеть два сопряжённых передатчика. Можно настроить, какие передатчики отображаются. По умолчанию — первый и второй сопряжённые передатчики. 1 На сопряжённом дайв-компьютере Descent удерживайте MENU. 2 Выберите Dive Setup > Air Integration > Display Setup. 3 Выберите поле для настройки. 4 Выберите сопряжённый передатчик.

Выбор метрики расхода газа

1 На сопряжённом дайв-компьютере Descent удерживайте MENU. 2 Выберите Dive Setup > Air Integration > Display Setup > Gas Consumption Rate. 3 Выберите вариант. ПРИМЕЧАНИЕ: дайв-компьютер может оценивать SAC или RMV, только если в него введён объём воздуха в баллоне (стр. 6). PSAC оценивается как с объёмом, так и без него.

Включение передатчиков в расчёт расхода газа

Оценки расхода газа и остаточного времени дыхания рассчитываются по давлению в баллоне от включённых передатчиков. По умолчанию учитывается первый сопряжённый передатчик. Можно включить дополнительные передатчики. 1 На сопряжённом дайв-компьютере Descent удерживайте MENU. 2 Выберите Dive Setup > Air Integration > Transmitters. 3 Выберите сопряжённый передатчик. 4 Выберите переключатель SAC/RMV/ATR, чтобы включить передатчик в расчёт. 5 При необходимости повторите шаги 2–4 для других передатчиков.

Добавление экрана данных передатчиков в режим погружения

Экран данных передатчиков можно добавить в цикл экранов данных для режима погружения. 1 На сопряжённом дайв-компьютере Descent удерживайте MENU. 2 Выберите Activities & Apps. 3 Выберите режим погружения и его настройки. 4 Выберите Data Screens > Add New > Transmitters.

Погружение

Совместимый дайв-компьютер Descent, сопряжённый с передатчиком Descent T1, можно использовать для запуска занятия по дайвингу. Подробнее см. в руководстве пользователя серии Descent.



Предупреждения при погружении

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




- Это устройство предназначено только для использования сертифицированными дайверами.
- Это устройство не должно использоваться как единственный источник информации о давлении. Всегда используйте резервные приборы, включая глубиномер, погружной манометр и таймер или часы.
- Убедитесь, что вы полностью понимаете назначение, показания и ограничения устройства. При наличии вопросов устраняйте любые несоответствия и неясности до погружения. Помните, что вы сами отвечаете за свою безопасность.
- Дайв-компьютер может рассчитывать ваш расход воздуха на поверхности (SAC) и остаточное время дыхания (ATR). Эти расчёты являются оценкой, и на них нельзя полагаться как на единственный источник информации.
- Выполняйте предпогружные проверки безопасности: правильность работы и настроек устройства, работу дисплея, уровень заряда батареи, давление в баллоне, а также проверку на пузырьки для выявления утечек в шлангах.
- Если появляется предупреждение о давлении в баллоне или о батарее, немедленно прекратите погружение и безопасно вернитесь на поверхность. Игнорирование сигнала тревоги может привести к серьёзной травме или смерти.
- Никогда не погружайтесь в одиночку. Погружайтесь с назначенным напарником и оставайтесь с другими людьми долго после погружения, поскольку декомпрессионная болезнь (ДКБ) может проявиться с задержкой.
- Это устройство не предназначено для коммерческой или профессиональной дайв-деятельности, только для рекреационных целей.
- Передатчик не очищен для работы с кислородом. Не используйте его с содержанием кислорода более 40%.



Начало погружения на сопряжённом дайв-компьютере Descent

1 На сопряжённом дайв-компьютере Descent нажмите START на циферблате. 2 Выберите режим погружения. Подробнее о поддерживаемых режимах см. в руководстве пользователя дайв-компьютера. 3 Нажимайте START, пока не появится основной экран данных погружения. Он отображает до двух сопряжённых передатчиков (стр. 7). ПРИМЕЧАНИЕ: с помощью этого экрана можно убедиться, что передатчики подключены перед началом погружения.

①

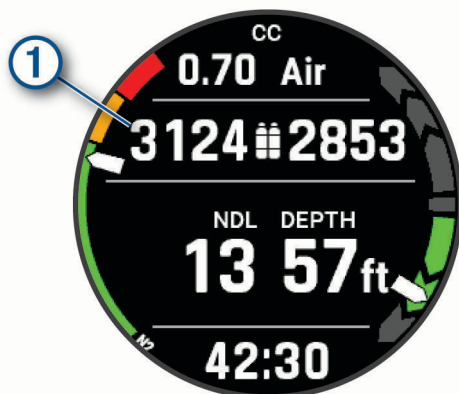


4 Начните погружение. Таймер занятия запускается автоматически при достижении глубины 1,2 м. 5 Нажимайте DOWN для прокрутки дополнительных экранов данных. При возвращении на поверхность устройство автоматически завершает и сохраняет погружение по истечении одной минуты (по умолчанию). Чтобы вернуть передатчик в режим низкого энергопотребления, необходимо сбросить давление в регуляторе.



Просмотр экранов данных передатчика

1 Во время погружения нажмите DOWN на сопряжённом дайв-компьютере Descent, чтобы открыть экран данных передатчика.

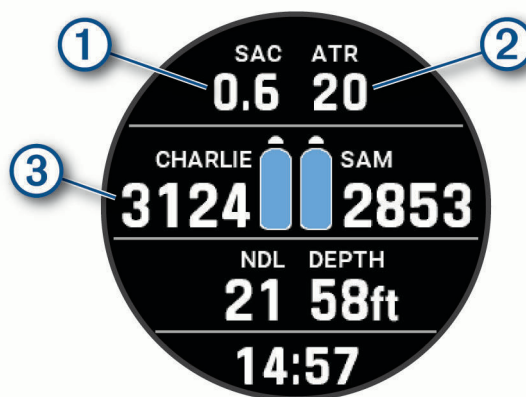

①

Оценка расхода газа для выбранных передатчиков. ПРИМЕЧАНИЕ: можно настроить, какие передатчики используются для расчёта расхода газа (стр. 7).


②

Оценка остаточного времени дыхания (ATR) для выбранных передатчиков.

③

Ваши основной и дополнительный передатчики и значения давления в их баллонах. ПРИМЕЧАНИЕ: можно настроить, какие передатчики отображаются (стр. 7).

2 С экрана данных передатчика нажмите START, чтобы посмотреть другие сопряжённые передатчики в сети.

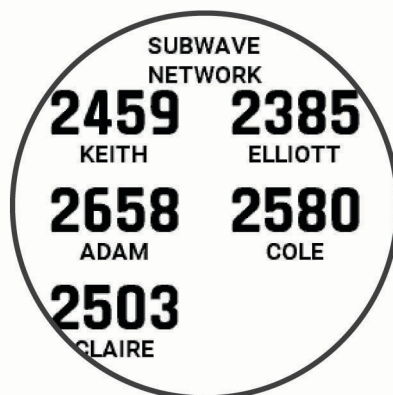

Оповещения передатчика

Оповещение · Причина · Действие устройства		
Нет	Дайв-компьютер потерял связь с передатчиком на 30 секунд.	Значение давления в баллоне мигает жёлтым.
%1 ниже резервного давления.	Давление в баллоне ниже уровня резервного. «%1» заменяется именем передатчика.	Значение давления становится жёлтым. Дайв-компьютер вибрирует и воспроизводит предупредительный звук.
Давление %1 критически низкое.	Давление в баллоне ниже критического уровня. «%1» заменяется именем передатчика.	Значение давления мигает красным. Дайв-компьютер вибрирует и воспроизводит предупредительный звук.
У %1 низкий заряд батареи.	Остаётся менее 20 часов времени погружения. «%1» заменяется именем передатчика.	Имя передатчика мигает BATT. LOW при критически низком заряде. Дайв-компьютер вибрирует и воспроизводит предупредительный звук.
NO COMMS	Дайв-компьютер потерял связь с передатчиком на 60 секунд.	Имя передатчика мигает NO COMMS, штриховые линии заменяют значение давления, и оно мигает красным. Дайв-компьютер вибрирует и воспроизводит звук, если включены оповещения о связи.

Включение оповещений о потере передатчика

Дайв-компьютер может потерять связь с передатчиком, когда тот вне зоны действия, когда его сигнал перекрыт вашим телом или телом другого дайвера, а также когда у передатчика разряжается батарея. Можно включить оповещение о потере связи на 60 секунд. На сопряжённом дайв-компьютере удерживайте MENU. Выберите Dive Setup > Air Integration > Connection Alert.



Информация об устройстве

Замена батареи Descent T1

УВЕДОМЛЕНИЕ: Запасную батарею следует покупать только у качественного производителя и надёжного продавца. Низкокачественная батарея может ухудшить работу и сократить срок службы, особенно при низких температурах. Не используйте аккумуляторные батареи: они могут иметь более высокое напряжение и необратимо повредить устройство.

Для замены батареи нужны монета или плоская отвёртка, новая литиевая батарея 3 В CR123A и водостойкая силиконовая смазка. Также может понадобиться запасная крышка батарейного отсека. Передатчик работает от литиевой батареи 3 В CR123A, установленной на заводе. Чтобы сохранить водонепроницаемость, тщательно следуйте инструкциям. 1 Вставьте монету или плоскую отвёртку в паз и поверните против часовой стрелки, чтобы открутить крышку батарейного отсека.



2 Снимите крышку батарейного отсека и извлеките батарею. 3 Вставьте новую батарею положительным полюсом внутрь передатчика и отрицательным к крышке. 4 Осмотрите обе прокладки: они должны быть чистыми, неповреждёнными и полностью сидеть в пазах. При износе можно приобрести комплект запасной крышки с прокладками и смазкой на странице продукта Descent T1 на garmin.com. 5 Нанесите тонкий слой водостойкой силиконовой смазки на обе прокладки. 6 Установите крышку в передатчик и полностью затяните её.

②

Уход за устройством

УВЕДОМЛЕНИЕ: Не беритесь за регулятор или передатчик, чтобы перемещать, переносить или регулировать баллон. Не снимайте предохранительную заглушку с основания передатчика. Не используйте острые предметы для очистки. Избегайте химических чистящих средств, растворителей и репеллентов от насекомых, повреждающих пластик и покрытия. Тщательно промывайте устройство пресной водой после контакта с хлором, солёной водой, солнцезащитным кремом, косметикой, спиртом и другими агрессивными веществами: длительный контакт может повредить корпус. Избегайте сильных ударов и грубого обращения. Не храните устройство при длительном воздействии экстремальных температур. Прекратите использование при повреждении, хранении вне указанного диапазона температур или при попадании воды в батарейный отсек: даже небольшое количество воды может вызвать коррозию контактов.

Очистка передатчика

1 После каждого погружения промывайте передатчик пресной водой, чтобы удалить соль и загрязнения. 2 При необходимости очищайте передатчик мягкой тканью.



Технические характеристики

Батарея · Литиевая 3 В CR123A	
Срок службы батареи · До 100 ч	
Тип резьбы · 7/16 дюйма (20 UNF)	
Нормальная рабочая температура · от -20 до 60 °C	
Рабочая температура под водой · от 0 до 40 °C	
Температура хранения · от -30 до 70 °C	
Беспроводная частота · 2,4 ГГц, 0 dBm	
Дальность передачи на поверхности (ANT) · До 10 м	
Дальность передачи под водой (сонар) · До 10 м	
Класс водозащиты · 11 ATM ¹	
Расчётное давление · 300 bar (4351 psi)	
Интервал проверки · Перед каждым использованием проверяйте детали на повреждения. Заменяйте по мере необходимости. ²	

Получение дополнительной информации

Дополнительную информацию об этом продукте можно найти на веб-сайте Garmin®.

- Перейдите на support.garmin.com за дополнительными руководствами, статьями и обновлениями ПО.
- Перейдите на buy.garmin.com или обратитесь к дилеру Garmin за информацией об аксессуарах и запасных частях.

¹ Устройство выдерживает давление, эквивалентное глубине 110 м. Подробнее на garmin.com/waterrating. ² Помимо обычного износа, старение не влияет на работу.



Устранение неполадок

Обновление ПО передатчика с помощью дайв-компьютера Descent

Перед обновлением ПО необходимо сопрячь передатчик Descent T1 с совместимым дайв-компьютером Descent. 1 Выберите вариант синхронизации дайв-компьютера:

- Синхронизируйте дайв-компьютер с приложением Garmin Dive™.
- Подключите дайв-компьютер к компьютеру кабелем USB и синхронизируйте с приложением Garmin Express™.

Garmin Dive и Garmin Express автоматически ищут обновления ПО. При синхронизации с Garmin Express обновление применяется немедленно; при синхронизации с Garmin Dive вам предложат применить его позже. 2 Установите передатчик на регулятор первой ступени (стр. 3). 3 Постепенно откройте вентиль баллона, чтобы подать давление в регулятор. Когда передатчик обнаруживает давление, он выходит из режима низкого энергопотребления и воспроизводит звук. 4 На сопряжённом дайв-компьютере Descent удерживайте MENU, выберите Dive Setup > Air Integration > Transmitters и выберите свой передатчик. 5 Дождитесь подключения передатчика: на экране появляется Connected. 6 Выберите Software Update. ПРИМЕЧАНИЕ: появление этого параметра может занять до минуты. 7 Подтвердите ID передатчика по запросу (напечатан на корпусе). 8 Держите дайв-компьютер рядом с передатчиком до завершения обновления.

Передатчик и часы теряют связь под водой

Если часы и передатчик связываются на поверхности, но теряют связь под водой, попробуйте эти советы.

- Увеличьте настройку мощности передатчика (стр. 14).
- Установите передатчик на удлинитель шланга высокого давления, чтобы улучшить прямую видимость (стр. 4).

- Следуйте советам по расположению передатчика для наилучшей прямой видимости между часами и передатчиком (стр. 2).

Регулировка мощности передатчика

ПРИМЕЧАНИЕ: увеличение мощности усиливает звук передатчика и сокращает срок службы батареи. 1 Удерживайте MENU. 2 Выберите Dive Setup > Air Integration > Transmitters. 3 Выберите сопряжённый передатчик. 4 Выберите Set Transmit Power. 5 Введите ID передатчика (напечатан на корпусе). 6 Выберите вариант.



Батарея передатчика быстро разряжается

Если батарея передатчика разряжается быстрее ожидаемого срока службы (стр. 13), убедитесь, что передатчик возвращается в режим низкого энергопотребления после погружения.

Вернувшись на поверхность после погружения, сбросьте давление в регуляторе. Установленный передатчик переходит в режим низкого энергопотребления по истечении двух минут.

Передатчик издаёт звук во время погружения

Передатчик издаёт звук при передаче данных по гидроакустической сети Subwave™ во время нормальной работы. Сонарные сигналы заметны во время погружения; поскольку звук распространяется в воде лучше радиоволн, сеть Subwave имеет большую дальность, чем традиционные радиопродукты. Она использует сигнал меньшей мощности (от 1 до 10 Вт), чем традиционные морские сонарные системы (около 1000 Вт). Испытания не выявили беспокойства для морских обитателей. Можно уменьшить мощность, чтобы снизить звук передатчика (стр. 14).



Index

A

accessories **13**

B

battery **12**

replacing **12**

C

cleaning the device **12**

D

data, screens **7, 10**

device care **12**

diving **7, 9–11**

I

installing **2–4**

P

pairing **6**

R

replacing the battery **12**

S

settings **6, 7, 11**

specifications **13**

T

troubleshooting **11, 13–15**







**Магазин спортивных часов
и пульсометров**

8 (800) 333-57-82
<https://magazin-sportlife.ru>

